

Conectores para tubos **GYROLOK**®

ocalizador de conectores Gyrolok	2
Características y beneficios de los conectores Gyrolok®	4
l diseño de la conexión Gyrolok	5
Códigos para efectuar pedidos	6
nformación sobre roscas para tubo:	s 7
nformación sobre conectores SAE	7
ablas de dimensiones y aplicación le conectores Gyrolok	8
Piezas de repuesto	43
Conectores dieléctricos	47
Conectores para cromatografía	48
lerramientas y accesorios	50
untas pegadas RS	54







nstrucciones de instalación	
Acoplamientos SAE	7
Juntas tóricas	10
Manguitos conectores	35
Ensamblaje de los conectores Gyrolok	55
Reinstalación de conectore Gyrolok	55
Información relacionada con la seguridad	56















HOKE Incorporated



Conectores para tubos HOKE GYROLOK®



7 décadas de productos de excelencia

Samuel W. Hoke comenzó fabricando pequeñas válvulas para control del flujo de gas para sopletes de joyero en 1925. Al mismo tiempo, sentó las bases de una compañía de nivel internacional en la fabricación de productos para control de fluidos, HOKE Incorporated.

A principios de 1940, S.W. Hoke produjo las precursoras de las válvulas HOKE de la actualidad, magistralmente elaboradas con los materiales de mayor calidad.

A comienzos de la década de 1960, HOKE Incorporated (HOKE) conquistó la industria introduciendo los conectores para tubo HOKE Gyrolok^{*}. En la actualidad, ningún otro fabricante ha sido capaz de mejorar este diseño exclusivo.

Con el correr de los años, HOKE Incorporated cimentó una reputación de primera categoría en el diseño y fabricación de productos de avanzada. En búsqueda de la mejor calidad y el máximo valor, HOKE marcó las pautas dentro de su especialidad industrial en la fabricación de productos seguros, útiles, durables y confiables.

Asistencia en la capacitación e ingeniería

HOKE ofrece cursos intensivos de capacitación diseñados para garantizar que su personal entienda cabalmente cómo funciona un conector HOKE Gyrolok. Así es como la enseñanza de los procedimientos de preparación e instalación de la tubería garantiza el logro del máximo rendimiento.

Por ello, HOKE se toma el tiempo necesario para ayudar a sus clientes a encontrar el conector HOKE Gyrolok que mejor se adapta a sus necesidades específicas. Consulte con su distribuidor de productos HOKE los detalles referidos a los cursos de instalación de válvulas y conectores HOKE y otros servicios de asistencia.

GYROLO K

Localizador de conectores

Para conectar tubos a una rosca hembra utilice:



CM - Conector macho tubo fraccional o métrico a Roscas NPT/RT

Página 8



CM - Conector macho tubo fraccional o métrico a

 Roscas RP/RS Páginas 11 y 12



BCM - Conector pasatabiques, macho

tubo fraccional o métrico a Rosca NPT Página 9



CMS - Conector macho, SAE

tubo fraccional a · Rosca recta SAE/MS Página 9



LCMS - Conector macho largo, SAE

tubo fraccional a · Rosca recta SAE/MS Página 9



COS - Conector recto con junta tórica

tubo fraccional a Rosca recta con junta tórica Página 10



COM - Conector macho con junta

tubo fraccional a

 Rosca para tubo hembra Página 10



Páginas 13 y 14

LMF - Codo a 45°, hembra tubo fraccional a

Rosca NPT Página 15



LMFS - Codo a 45°, macho, orientable

Codo macho

tubo fraccional a Rosca recta SAE/MS Página 15



LMS - Codo orientable,

Codo macho

tubo fraccional o métrico a Rosca recta SAE/MS Página 15



TTM - Conector en T. ramal macho tubo fraccional o

métrico a Rosca NPT Página 16



TMT - Conector en T, pasante macho

tubo fraccional o métrico a Rosca NPT Página 17



TST - Conector en T, pasante macho, orientable

tubo fraccional a

Rosca recta SAE/MS Página 17



TTS - Conector en T, ramal macho, orientable

tubo fraccional o métrico a Rosca recta SAE/MS Página 17

Para conectar tubos a una rosca macho utilice:



CF - Conector hembra

tubo fraccional o métrico a

Rosca NPT

· Roscas RT/RG Páginas 18, 19 y 20



BCF - Conector pasatabiques, hembra

tubo fraccional o métrico a

 Rosca NPT Página 21



LF - Codo hembra

tubo fraccional o métrico a

 Rosca NPT Rosca RT

Página 22



TFT - Conector en T, pasante hembra

tubo fraccional o métrico a

 Rosca NPT Páqina 23



TTF - Conector en T, ramal hembra

tubo fraccional o métrico a

Rosca NPT

Página 23

Para conectar dos o más tubos entre sí utilice:



U - Unión

tubo fraccional o métrico Página 24



RU - Unión reductora tubo fraccional o métrico Página 25



BU - Unión pasatabiques

tubo fraccional o métrico Página 26













Para conectar tubos a una conexión abocardada de 37° utilice:



UAN - Unión a conexión AN

tubo fraccional a rosca AN

 Tubo abocardado Página 30

TTTB -

o métrico



UANO - Unión a conexión AN con junta tórica

tubo fraccional a rosca AN con junta tórica Tubo abocardado Página 30



BUAN - Unión pasatabiques a conexión AN

tubo fraccional a rosca AN Tubo abocardado Página 30



AAN - Adaptador para conexión AN

conexión AN a conexión Gyrolok

 Tubo abocardado Página 31

Para conectar tubos a sistemas soldados utilice:



CW - Conector para soldar a tubo por encastre

tubo fraccional Página 31

Página 31

LW - Codo para soldar a tubo por encastre tubo fraccional





CBW - Conector para soldar a tubo a tope

tubo fraccional o métrico a tubo Página 32

LBW - Codo para soldar a tubo a tope

tubo fraccional o métrico a tubo Página 32



Para reducir la medida del acoplamiento utilice:



R - Reductor tubo fraccional o métrico Páginas 33 y 34

Para unir dos conectores para tubo utilice:



Manguito de conexión PC tubo fraccional o métrico

Página 35



Manguito reductor PC tubo fraccional o métrico Página 35

Para tapar un tubo o taponar un conector utilice:

CP - Tapa para tubo tubo fraccional o métrico Página 36



P - Tapón para conexión tubo fraccional o métrico Página 36



Como piezas de repuesto utilice:





FR y FF - Férulas traseras y delanteras

tubo fraccional o métrico Página 43 Férulas delanteras y traseras disponibles en

N - Tuerca tubo fraccional o métrico

nailon (página 43)



KN - Tuerca moleteada

tubo fraccional Página 44

Página 43



BN - Contratuerca para pasatabiques

tubo fraccional o métrico Página 44



SCNF - Cambiador de juegos de tuercas y férulas

para conexión fraccional o métrica Página 44



SCF - Cambiador de juegos de férulas para conexión fraccional o métrica

Página 44

Para aplicaciones específicas utilice:



CMT - Conector para termocupla, macho

Página 37



Conectores para cromatografía

tubo fraccional Páginas 48 y 49



CLF - Conector de unión con brida de traslape

tubo fraccional o métrico Página 46



DU, DCM - Conectores dieléctricos

tubo fraccional o métrico Página 44



Conectores para calibración

tubo fraccional Página 46

TI - Insertos para tubos

tubo fraccional o métrico Página 45



Herramientas y accesorios



GG - Gyrogage para conector fraccional o métrico



Página 50

LD - Líquido detector de fugas Página 51

Adaptadores Gyrolok

conexión fraccional o métrica mediante

AM - Adaptador macho

AM - Adaptador macho conexión fraccional o métrica mediante

AOS - Adaptador recto con junta

conexión fraccional mediante manguito a

manguito a

Rosca RT

Página 39

manguito a
• Roscas RT, RS y RG

Página 40

tórica

Página 40

Rosca recta hembra

Rosca NPT



PST - Herramienta de preajuste Página 51



HPST - Herramienta hidráulica de preajuste

Página 52



AMS - Adaptador, SAE

conexión fraccional mediante manguito a • Rosca recta SAE/MS Página 40



BA - Adaptador pasatabiques

tubo fraccional o métrico Página 34



AOM - Adaptador macho

conexión fraccional o métrica mediante manguito a

 Rosca hembra para tubo Página 40




AF - Adaptador hembra

conexión fraccional o métrica mediante manguito a

- Rosca NPT
- Roscas RT/RG
- Páginas 41 y 42



Características y beneficios de los conectores **GYROLOK**®

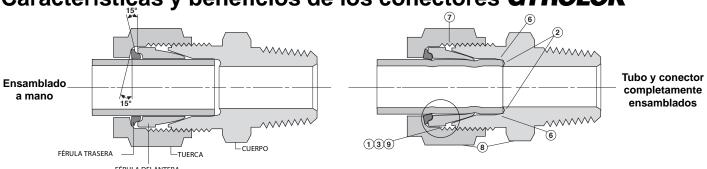

	 FÉRULA DELANTERA	
CARACTERÍSTICAS	EXPLICACIÓN	BENEFICIOS
1. AJUSTE CONTROLADODELA FÉRULA	Acción de rolado y bloqueo de la férula trasera: Durante el ajuste del conector, los ángulos de 15° - entre la férula trasera y la tuerca, y entre la férula trasera y la delantera - se cierran, evitando así las sobrecargas en el tubo o la reducción excesiva de su diámetro interno. El hombro de la férula delantera evita la expansión del cuerpo y el atascamiento de la tuerca causados por un ajuste excesivo.	Proporciona la máxima seguridad para el usuario en aplicaciones de presión o vibración elevadas. Evita las sobrecargas, causantes de fallas en la tubería y probables lesiones personales. La eficiencia del sistema mejora gracias a maximizar el flujo. Permite reinstalaciones de duración insuperable. Maximiza el valor y la economía.
2. JUNTA A TOPE	Proporciona un sello secundario y elimina el espacio muerto.	Maximiza la integridad del acoplamiento ante fugas y la seguridad del usuario. Puede sellar incluso tubos con pequeños defectos como marcas o rayas. Aumenta la exactitud en aplicaciones de toma de muestras. Reduce el tiempo de bombeo en aplicaciones de vacío.
3. VÁLVULAS HOKE CON CONECTORES HOKE GYROLOK INTEGRADOS	El ajuste controlado de la férula evita la expansión de la conexión y prolonga, en consecuencia, la vida de la válvula eliminando la necesidad de usar válvulas con conexión hembra con conectores separados. Elimina un posible camino de fuga y aumenta la duración de la válvula.	Larga vida del producto y máximo valor. Seguridad y economía.
4. CAMBIADOR DE JUEGOS DE TUERCASYFÉRULAS GYROLOK	La tuerca y las férulas se suministran en una varilla correctamente orientadas. (No es necesario manejar las férulas al reemplazar los componentes.)	El dispositivo más simple y seguro para reemplazar componentes.
5. HERRAMIENTA GYROGAGE	Marca el tubo para indicar que ha sido bien insertado en el conector y que éste ha sido apretado correctamente.	Su capacidad para verificar la inserción correcta del tubo y el ajuste adecuado brinda la mayor seguridad.
6. ÁNGULO DE Encastre	Una ligera conicidad en la base del alojamiento del tubo reduce la posibilidad de que éste se atasque.	Reduce el atascamiento del tubo durante el desmontaje del conector economizando tiempo y dinero.
7. ROSCA DE LA TUERCA CON RECUBRIMIENTODE PLATA	El recubrimiento de plata de la rosca aumenta la duración del conector y previene atascamientos hasta 1200° F (649° C).	Larga vida del producto con temperaturas extremas.
8. TRAZABILIDAD DEL MATERIAL EN EL CUERPO Y LA TUERCA DEL CONECTOR	Los cuerpos y tuercas construidos en acero inoxidable 316 y Monel cuentan con código térmico trazable hasta los informes certificados de prueba del material.	La trazabilidad brinda más seguridad. Los informes certificados de prueba del material están disponibles para su revisión y verificación.
9. FÉRULAS RECUBIERTAS CON PFA	Las férulas delanteras mayores de 1" (25 mm) están recubiertas con PFA.	Mayor resistencia al medio y a la corrosión atmosférica.
10. ROSCA NPT DE TOLERANCIA ESPECIALMENTE ALTA	ANSI Etandar B1.20.1 – Basico + 1 a Basico + 1	Proporcione una conexion mas segura y robusta: 63 % tolerancia de apriete asta seis roscas de contrataction, Reducion a irritacion y vibracion."



El diseño de la conexión HOKE **GYROLOK**°

Los conectores para tubos HOKE Gyrolok han sido cuidadosamente diseñados y fabricados para proporcionar una hermeticidad sobresaliente en una amplia gama de aplicaciones.

Materiales

254 SMO:

Los conectores HOKE Gyrolok están disponibles en: Latón: 304/304L Acero inoxidable 304: Acero inoxidable 316: 316/316L Monel: Hastelloy® C-276: HC Dúplex 2205: DX3 Inconel: 600 Súper Dúplex 2507: D50 Titanio: ΤI

ASTM A-182/SA182 Forjas de ac. inox. 316/316L: Forjas de ac. inox. 304/304L: ASTM A-182/SA182 Barras de latón. ASTM B-16 aleación 360:

ASTM A-479/SA479 Barras de ac. inox. 316/316L: Barras de ac. inox. 304/304L: ASTM A-479/SA479 Forjas de Monel,

aleación 400: Forias de latón.

QQ-N-281

6МО

aleación 377: ASTM B-283

QQ-B-626

Barras de Monel, aleación 405:

QQ-N-281

Barras de latón. **ASTM B-453** aleación 353:

Si necesita mayor información, comuníquese con el distribuidor de HOKE de su localidad.

Informes certificados de prueba del material (CMTR)

Los cuerpos y tuercas de los conectores HOKE Gyrolok en todos los materiales, excepto latón, son trazables por código térmico. Para obtener los CMTR de estos componentes, haga órdenes de compra separadas para dichos elementos y especifique "CMTRs required on all items" (CMRT requerida para todos los elementos).

Presión nominal

Los conectores HOKE Gyrolok tienen una presión nominal de servicio mayor que la de los tubos recomendados para usar con ellos. En ningún caso deben usarse tubos a presiones por encima de su presión de servicio máxima permitida. Consulte la información específica en las tablas de datos de tubos de HOKE. Si no se identifica la presión para una medida y espesor de pared de tubo dado, dicho tubo no se considera adecuado para usar con conectores para tubos Gyrolok. Las presiones nominales pueden variar para la otra conexión del conector si no es Gyrolok (por ejemplo, rosca NPT o selladas con una junta tórica.) Consulte en el catálogo de conectores para tubos de Hoke la presión nominal de servicio para usos generales de las conexiones NPT de los conectores. El usuario debe determinar si los valores de la presión nominal de servicio, tanto de las conexiones Gyrolok como de las de otros tipos, son adecuados para la presión del sistema. Si necesita más información acerca de las presiones nominales de los conectores Gyrolok, póngase en contacto con el distribuidor de su localidad o directamente con HOKE.

Recubrimiento de PFA

Las férulas delanteras de acero inoxidable mayores de 1" ó 25 mm están recubiertas con PFA.

Capacidad nominal para aplicaciones de vacío

Los conectores HOKE Gyrolok ofrecen una gran capacidad para sistemas de alto vacío. Con tubos de buena calidad, los conectores Hoke Gyrolok serán herméticos a niveles de vacío de 10-6 torricellis mientras se los prueba con una sensibilidad a las fugas de 10-5

Temperatura

Los conectores Hoke Gyrolok proporcionan un rendimiento seguro y confiable desde temperaturas criogénicas hasta las elevadas temperaturas de los procesos de desgasificación, de acuerdo al material. Acero inoxidable 316: -325° F hasta +800° F (-200° C hasta +426° C)*

Las férulas delanteras de acero inoxidable mayores de 1" ó 25 mm están recubiertas con PFA. Las aplicaciones por encima de 450° F (232° C) requieren férulas delanteras con recubrimiento de plata y férulas traseras sin recubrimiento. Para pedir conectores para mayor temperatura de servicio, agregue el sufijo "-HT" al número de pieza básico.

Latón (para tubo de cobre): -325° F hasta +400° F

(-200° C hasta +203° C)


Monel: -325° F hasta +800° F


(-200° C hasta +426° C)


* PRECAUCIÓN (para acero inoxidable): el

uso intermitente a 1200° F (649° C) es posible; sin embargo, no se recomienda la exposición prolongada a temperaturas superiores a 800° F (426° C).

Identificación de los productos **GYROLOK**° métricos

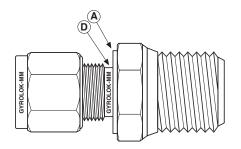

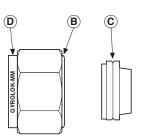

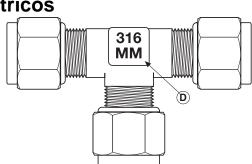

Los productos Gyrolok métricos de HOKE tienen ciertas características que permiten identificarlos de los productos para tubos en fracciones de pulgada.

A. Escalón mecanizado en el cuerpo hexagonal

Los cuerpos rectos de los conectores Gyrolok métricos tienen un escalón en el hexágono del lado de la conexión al tubo.

B. Resalte en la tuerca

Las tuercas métricas tienen un pequeño resalte del lado roscado.

C. Ranura en la férula delantera

Las férulas delanteras métricas de latón o acero inoxidable 316 tienen una ranura en el hombro. Para otros materiales, vea el punto D.

D. Marca "MM"

La designación métrica "MM" está estampada en:

- las tuercas y los cuerpos rectos métricos, después de la marca Gvrolok
- los codos, conectores en T y en cruz métricos, en el lado opuesto al logotipo de HOKE
- en todas las férulas delanteras (excepto las de latón o acero inoxidable 316), después de la identificación del material.

Envase codificado por color


Las cajas azules identifican a piezas y accesorios métricos, incluso el envase del cambiador de repuestos y las herramientas Gyrogage.



Información general

Códigos para efectuar pedidos

El sistema de numeración de los conectores HOKE Gyrolok es completamente descriptivo, fácil de entender. Cada número de pieza describe al conector completamente ensamblado.

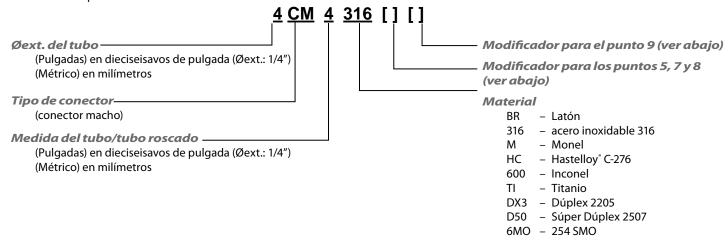

- 1. El primer número (4) identifica el Øext. del tubo. En el ejemplo 4 = 4/16" para conectores fraccionales. 4 = 4 mm para conectores métricos. Si el 5^{to} grupo no existe, las medidas son en fracciones de pulgada.
- 2. El grupo de letras (CM), identifica el tipo de conector (macho en este caso). Vea el localizador de conectores, páginas 2 y 3.
- 3. El tercer grupo, un número (4), solo es necesario si la medida de la conexión para tubo secundaria es distinta del Øext. del primer tubo. Para las medidas de tubos roscados siempre se necesita un número.
- 4. El cuarto grupo identifica el material.
- 5. Excepto para las conexiones en T a tubo en el ramal, el quinto grupo, si existe, contiene dos códigos de letras. La primera letra designa la unidad de medida para el primer número del número de pieza, es decir, "E" para fraccional, "M" para métrico. La segunda letra indica la unidad de medida (E o M), o el tipo de rosca, para el segundo dígito en el número de pieza. Si el 5¹⁰ grupo no existe, todas las medidas son fraccionales.

Ejemplos:

4CM4 316 = conector para tubo 1/4 y rosca macho NPT 1/4, acero inoxidable 316.

6RU3 BR ME = unión reductora para tubo de 6 mm a tubo de 3/16, latón.


8LM4 316 EC = codo macho para tubo 1/2 y rosca macho RT 1/4, acero inoxidable 316.

Unidad de medida/ códigos de las conexiones del conector:

 $A = conexiones macho RS \\ B = conexiones macho RP \\ C = conexiones RT \\ E = unidad de medida fraccional en 1/16^{avo} de pulgada \\ M = tubo métrico, en milímetros \\ X = conexiones hembra RS/RP \\ Z = conexiones hembra RG \\ E = unidad de medida fraccional en 1/16^{avo} de pulgada$

6. Numeración de piezas en Te: las Tes se describen primero por las conexiones pasantes (1 y 2) y a continuación el ramal (3), por ejemplo:


TTM describe una Te con conexiones para tubo fraccional en 1 y 2 y una rosca macho para tubo en la posición 3.



- 7. Conectores limpios para usar con oxígeno: para hacer el pedido, agregue el sufijo "HPS 18" al número de pieza del conector básico. Ejemplo: 4CM4 316 HPS 18
- 8. Conectores limpios para usar en la industria nuclear: para hacer el pedido, agregue el sufijo "HPS 90" al número de pieza del conector básico.

Ejemplo: 4CM4 316 HPS 90

9. Modificador que designa a la junta tórica: Viton* (45), estándar para conectores SAE. Si no se especifica el material, se suministrará Vitón. Buna (21) es estándar para otros conectores con juntas tóricas. También se dispone de juntas tóricas en otros materiales alternativos como silicona (01) y Buna-N (23). Ejemplo: 6CMS631623.





Roscas disponibles en las conexiones de los conectores **GYROLOK**[®] Información sobre roscas para tubos

Los conectores para tubo HOKE Gyrolok están disponibles con roscas NPT (Rosca americana cónica para tubos), BSP/ISO (Rosca Whitworth para tubos/Organización Internacional de Normalización), SAE o unificadas.

Roscas cónicas

Especificaciones	Tipo	Número de pieza o designación del sufijo	Método de sellado
NPT	M (Macho) / F (Hembra)	El tipo de conector termina en M o F, como en CM o CF	El sello está hecho en la rosca. Requiere sellador de roscas.
RT a ISO 7/1 • BS 21 • JIS B0203 • DIN 2999	M (Macho) / F (Hembra)	El modificador es C, seguido de la unidad de medida	El sello está hecho en la rosca. Requiere sellador
	M (Macho) / F (Hembra)	para fraccional (E) o métrico (M), como en	de roscas. La rosca BSP/ ISO utiliza un ángulo diferente y la cantidad
	M (Macho) / F (Hembra)	6CM4316EC	de hilos por pulgada puede diferir de la NPT. Referencia DIN 3852.
	M (Macho)		forma C.

PARA SU SEGURIDAD

EL DISEÑADOR Y EL USUARIO DEL SISTEMA SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE SELECCIONAR LOS PRODUCTOS ADECUADOS PARA LOS REQUISITOS DE SU APLICACIÓN ESPECÍFICA Y DE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO APROPIADOS DE ESOS PRODUCTOS. DURANTE LA SELECCIÓN SE DEBERÁN CONSIDERAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES, LA CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LOS DETALLES DE SU APLICACIÓN. UNA SELECCIÓN O USO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AQUÍ PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Roscas rectas y paralelas

Especificaciones	Tipo	Número de pieza o designación del sufijo	Método de sellado		
Roscas según norma americana unificada	Macho	El tipo de conector termina en S, como en COS o AOS.	Generalmente utiliza una junta tórica de elastómero para el sellado.		
RP a ISO 228/1 • BS 2779 • JIS B0202	Macho	El modificador es B, seguido de la unidad de medida para fraccional (E) o métrico (M), como en 6CM4316EB	Sello metal-metal según DIN 3852, forma B.**		
RP a ISO 228/1 • BS 2779 • JIS B0202	Macho	El modificador es A, seguido de la unidad de medida para fraccional (E) o métrico (M), como en 6CM4316EA	Utiliza como sello una arandela selladora.		
RP a ISO 228/1 • BS 2779 • JIS B0202	Hembra	El modificador es Z, seguido de la unidad de medida para fraccional (E) o métrico (M), como en 6CF4316EZ	La forma del sello cumple DIN 16288, forma Z.		

^{**} Conexión RP o RS hembra disponible con forma X.

Conectores HOKE GYROLOK® con conexiones SAE

Conectores para rosca recta SAE con junta tórica

Los conectores HOKE Gyrolok para rosca recta SAE con junta tórica están diseñados y fabricados de acuerdo a las normas SAE definidas a continuación y pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones como sistemas hidráulicos y vehículos impulsados por gas natural. Los conectores HOKE para rosca recta SAE con junta tórica se suministran con juntas tóricas de Vitón.

Conectores disponibles: conectores para unión de tubos a rosca SAE recta, codos y Tes orientables para SAE y reductores SAE.


Especificaciones SAE

Los conectores HOKE para rosca recta SAE con junta tórica están diseñados y fabricados para cumplir con las normas SAE como se indica a continuación:

- Dimensiones de la conexión del conector macho o externo: SAE J514
- Roscas rectas: SAE J475 (equivalente a la ANSI B1.1 o ISO R725)
- Hembra o boquilla con rosca recta interna: SAE J1926 (vea el diagrama inferior)

Medidas de la rosca y la junta tórica

Øext. nom. del tubo	Medida de la conexión	Medida de la junta tórica		
1/8	2	5/16 - 24	902	
1/4	4	7/16 - 20	904	
3/8	6	9/16 - 18	906	
1/2	8	3/4 - 16	908	
5/8	10	7/8 - 14	910	
3/4	12	1 1/16 - 12	912	
1	16	1 5/16 - 12	916	

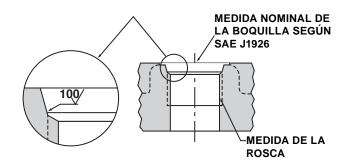

Instrucciones de instalación

Conexiones orientables

- Verifique que la contratuerca esté totalmente levantada.
- 2. Enrosque la conexión macho SAE en el sentido de las agujas del reloj dentro de la boquilla roscada hasta que la arandela de metal asiente en la cara de la boca.
- 3. Oriente el extremo con la conexión Gyrolok en la dirección adecuada y ahora gire el conector en sentido contrario al de las agujas del reloj desenroscando como máximo 1 vuelta.
- 4. Sujete el cuerpo del conector (por sus caras planas laterales) con una llave de respaldo, apriete la tuerca hasta que la arandela asiente firmemente contra la cara de la boquilla.


Vea las instrucciones de ensamblaje de los conectores Gyrolok en la página 55.



Conector macho: CM, CM/EC

conecta tubo **fraccional** a rosca hembra NPT o RT



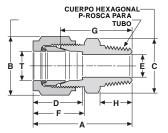


Núm	nero de pieza*	eza* Dimensiones (en pulgadas)									
ituii	icio de pieza	T Øext.	P Macho		B Entre	C Entre	5 (CII P	uiguuu	٥,		
Roscas NPT	Roscas RT	del tubo	Medida NPT	Α		caras hex.	D	Ε	F	G	Н
1CM1[]	_	1/16	1/16	.97	5/16	5/16	.41	.05	.48	.75	.38
1CM2[]	_	1/16	1/8	1.03	5/16	7/16	.41	.05	.48	.81	.38
1CM4[]	_	1/16	1/4	1.22	5/16	9/16	.41	.19	.48	1	.56
2CM1[]	_	1/8	1/16	1.19	7/16	7/16	.56	.09	.67	.88	.38
2CM2[]	2CM2[]EC	1/8	1/8	1.22	7/16	7/16	.56	.09	.67	.91	.38
2CM4[]	2CM4[]EC	1/8	1/4	1.44	7/16	9/16	.56	.09	.67	1.13	.56
3CM2[]	_	3/16	1/8	1.27	1/2	7/16	.59	.13	.70	.95	.38
3CM4[]	3CM4[]EC	3/16	1/4	1.50	1/2	9/16	.59	.13	.70	1.19	.56
4CM1[]	_	1/4	1/16	1.33	9/16	1/2	.64	.10	.77	1	.38
4CM2[]	4CM2[]EC	1/4	1/8	1.33	9/16	1/2	.64	.19	.77	1	.38
4CM4[]	4CM4[]EC	1/4	1/4	1.58	9/16	9/16	.64	.19	.77	1.25	.56
4CM6[]	4CM6[]EC	1/4	3/8	1.58	9/16	11/16	.64	.19	.77	1.25	.56
4CM8[]	4CM8[]EC	1/4	1/2	1.80	9/16	7/8	.64	.19	.77	1.47	.75
4CM12[]	_	1/4	3/4	1.83	9/16	1 1/16	.64	.19	.77	1.50	.75
6CM2[]	6CM2[]EC	3/8	1/8	1.45	11/16	5/8	.72	.19	.83	1.09	.38
6CM4[]	6CM4[]EC	3/8	1/4	1.64	11/16	5/8	.72	.30	.83	1.28	.56
6CM6[]	6CM6[]EC	3/8	3/8	1.64	11/16	11/16	.72	.30	.83	1.28	.56
6CM8[]	6CM8[]EC	3/8	1/2	1.86	11/16	7/8	.72	.28	.83	1.50	.75
6CM12[]	_	3/8	3/4	1.86	11/16	1 1/16	.72	.30	.83	1.50	.75
8CM2[]	_	1/2	1/8	1.56	7/8	13/16	.97	.19	.92	1.09	.38
8CM4[]	8CM4[]EC	1/2	1/4	1.78	7/8	13/16	.97	.30	.92	1.31	.56
8CM6[]	8CM6[]EC	1/2	3/8	1.78	7/8	13/16	.97	.41	.92	1.31	.56
8CM8[]	8CM8[]EC	1/2	1/2	1.97	7/8	7/8	.97	.42	.92	1.50	.75
8CM12[]	8CM12[]EC	1/2	3/4	2	7/8	1 1/16	.97	.42	.92	1.53	.75
8CM16[]		1/2	1	2.19	7/8	1 3/8	.97	.42	.92	1.72	.94
10CM6[]		5/8	3/8	1.78	1	15/16	1	.41	.92	1.34	.56
10CM8[]	10CM8[]EC	5/8	1/2	1.97	1	15/16	1	.50	.92	1.53	.75
10CM12[]	_	5/8	3/4	2	1	1 1/16	1	.50	.92	1.56	.75
12CM8[]	_	3/4	1/2	2.08	1 1/8	1 1/16	1	.42	.97	1.63	.75
12CM12[]	_	3/4	3/4	2.08	1 1/8	1 1/16	1	.66	.97	1.63	.75
12CM16[]		3/4	1	2.39	1 1/8	1 3/8	1	.66	.97	1.94	.94_
14CM12[]		7/8	3/4	2.08	1 1/4	1 3/16	1.06	.72	.97	1.64	.75
16CM8[]	_	1	1/2	2.36	1 1/2	1 3/8	1.31	.50	1.08	1.78	.75
16CM12[]	_	1	3/4	2.36	1 1/2	1 3/8	1.31	.72	1.08	1.39	.75
16CM16[]	_	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	2.55	1 1/2	1 3/8	1.31	.88	1.08	1.97	.94
20CM16[]	_	1 1/4	1	3.04	1 7/8	1 3/4	1.62	.90	1.53	2.17	.94
20CM20[]		1 1/4	1 1/4	3.04	1 7/8	1 3/4	1.62	1.10	1.53	2.17	.94
24CM24[]		1 1/2	1 1/2	3.50	2 1/4	2 1/8	1.97	1.30	1.78 2.47	2.43	1.03
32CM32[]	_	2	2	4.47	3	2 3/4	2.66	1.80	2.47	3	1.06

Conector macho: CM/ME, CM/MC

conecta tubo **métrico** con roscas cónicas NPT o RT



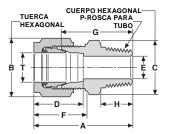

Número	de pieza*	Т	Р			Dimens	iones	en mm)		
	uo p.o_u	Øext.	Rosca		B Entre	C Entre					
Roscas NPT	Roscas RT	del tubo	p/tubo	Α	caras hex.		D	Е	F	G	н
3CM2[]ME	3CM2[]MC	3	1/8	32.3	11.1	11.1	14.3	2.2	17.1	24.4	9.5
3CM4[]ME	3CM4[IMC	3	1/4	37.1	11.1	14.3	14.3	2.2	17.1	29.1	14.3
4CM2[]ME	4CM2[]MC	4	1/8	33.1	12.7	11.1	15.1	2.3	17.9	25.3	9.5
4CM4[]ME	4CM4[]MC	4	1/4	38.0	12.7	14.3	15.1	2.3	17.9	30.2	14.3
6CM2[]ME	6CM2[]MC	6	1/8	34.8	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	26.4	9.5
6CM4[]ME	6CM4[]MC	6	1/4	39.5	14.3	14.3	16.3	3.8	19.5	31.2	14.3
6CM6[]ME	6CM6[]MC	6	3/8	40.1	14.3	17.5	16.3	3.8	19.5	31.8	14.3
6CM8[]ME	6CM8[]MC	6	1/2	45.7	14.3	22.2	16.3	3.8	19.5	37.3	19.1
6CM12[]ME	6CM12[]MC	6	3/4	46.5	14.3	27.0	16.3	3.8	19.5	38.1	19.1
8CM2[]ME	8CM2[]MC	8	1/8	35.6	15.9	14.3	16.7	4.6	19.1	27.6	9.5
8CM4[]ME	8CM4[MC	8	1/4	39.8	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	31.8	14.3
8CM6[]ME	8CM6[]MC	8	3/8	39.8	15.9	17.5	16.7	5.8	19.1	31.8	14.3
8CM8[]ME	8CM8[]MC	8	1/2	46.3	15.9	22.2	16.7	5.8	19.1	38.3	19.1
8CM12[]ME	8CM12[]MC	8	3/4	46.5	15.9	27.0	16.7	5.8	19.1	38.9	19.1
10CM2[]ME	10CM2[]MC	10	1/8	35.8	19.1	17.5	17.5	4.6	19.8	27.8	9.5
10CM4[]ME	10CM4[]MC	10	1/4	40.5	19.1	17.5	17.5	7.0	19.8	32.5	14.3
10CM6[]ME	10CM6[]MC	10	3/8	40.5	19.1	17.5	17.5	7.4	19.8	32.5	14.3
10CM8[]ME	10CM8[IMC	10	1/2	46.1	19.1	22.2	17.5	7.9	19.8	38.1	19.1
12CM4[]ME	12CM4[]MC	12	1/4	45.3	22.2	20.6	24.6	7.0	23.4	33.3	14.3
12CM6[]ME	12CM6[]MC	12	3/8	45.3	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	33.3	14.3
12CM8[]ME	12CM8[]MC	12	1/2	50.0	22.2	22.2	24.6	9.9	23.4	38.1	19.1
12CM12[]ME	12CM12[]MC	12	3/4	50.8	22.2	27.0	24.6	9.9	23.4	38.9	19.1
14CM4[]ME	14CM4[]MC	14	1/4	42.0	23.8	22.2	22.2	7.0	21.0	32.6	14.3
14CM6[]ME	14CM6[]MC	14	3/8	42.0	23.8	22.2	22.2	9.9	21.0	32.6	14.3
14CM8[]ME	14CM8[]MC	14	1/2	47.5	23.8	22.2	22.2	11.9	21.0	38.1	19.1
15CM8[]ME	15CM8[]MC	15	1/2	48.4	23.8	22.2	22.2	12.7	21.8	38.1	19.1
16CM6[]ME	16CM6[]MC	16	3/8	45.2	25.4	23.8	25.0	9.9	23.4	34.0	14.3
16CM8[]ME	16CM8[]MC	16	1/2	50.0	25.4	23.8	25.0	12.7	23.4	38.9	19.1
16CM12[]ME	16CM12[]MC	16	3/4	50.8	25.4	27.0	25.0	12.7	23.4	39.6	19.1
18CM8[]ME	18CM8[]MC	18	1/2	51.1	28.6	27.0	25.4	12.7	24.6	41.2	19.1
18CM12[]ME	18CM12[]MC	18	3/4	51.1	28.6	27.0	25.4	15.8	24.6	41.2	19.1
20CM8[]ME	20CM8[]MC	20	1/2	55.5	31.8	30.2	31.0	11.9	27.0	41.7	19.1
20CM12[]ME	20CM12[]MC	20	3/4	55.5	31.8	30.2	31.0	16.7	27.0	41.7	19.1
22CM8[]ME	22CM8[]MC	22	1/2	52.8	31.8	30.2	27.0	12.7	24.6	41.6	19.1
22CM12[]ME	22CM12[]MC	22	3/4	52.8	31.8	30.2	27.0	17.9	24.6	41.6	19.1
22CM16[]ME	22CM16[]MC	22	1	62.0	31.8	34.9	27.0	17.9	24.6	50.8	23.8
25CM12[]ME	25CM12[]MC	25	3/4	59.7	38.1	34.9	33.3	18.1	27.4	45.2	19.1
25CM16[]ME	25CM16[]MC	25	1	65.4	38.1	34.9	33.3	21.7	27.4	51.0	23.8
30CM16[]ME		30	1	78.2	50.8	47.6	38.0	22.3	41.2	55.6	24.9
30CM20[]ME	_	30	1 1/4	77.9	50.8	46.0	37.8	27.6	41.0	55.6	23.9
32CM16[]ME	_	32	1	80.1	50.8	47.6	42.3	22.3	42.9	56.7	24.9
38CM16[]ME	_	38	1	89.5	60.3	55.6	49.4	22.3	49.5	61.7	24.9
38CM20[]ME	_	38	1 1/4	89.2	60.3	55.6	49.4	28.6	49.5	61.7	24.9
38CM24[]ME	_	38	1 1/2	91.6	60.3	55.6	49.4	33.9	49.5	64.0	26.2

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.





Conector pasatabiques, macho: BCM

conecta tubo fraccional a rosca hembra NPT



Se muestra un conector métrico

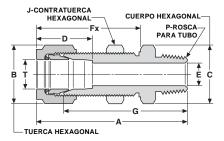

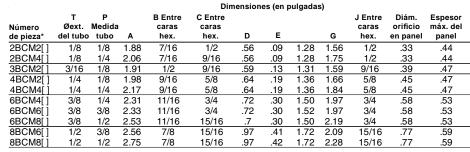


Conector pasatabiques, macho: BCM/ME

conecta tubo métrico a rosca hembra NPT


Número	T Øext.	P Rosca		B Entre caras	C Entre caras	Dir	nensior	nes (en i	mm)	J Entre caras	Diám. orificio	Espesor máx. del
de pieza*	del tubo	p/tubo	Α	hex.	hex.	D	E	Fx	G	hex.	en panel	panel
3BCM2[]ME	3	1/8	48.0	11.1	12.5	14.3	2.2	32.5	40.0	12.7	8.3	12.0
6BCM2[]ME	6	1/8	50.5	14.3	15.9	16.3	3.8	34.6	42.2	15.9	11.5	13.0
6BCM4[]ME	6	1/4	55.2	14.3	15.9	16.3	3.8	34.6	46.8	15.9	11.5	13.0
6BCM6[]ME	6	3/8	55.1	14.3	17.5	16.3	3.8	34.6	46.8	15.9	11.5	13.0
6BCM8[]ME	6	1/2	60.7	14.3	22.2	16.3	3.8	34.6	52.3	15.9	11.5	13.0
8BCM4[]ME	8	1/4	57.0	15.9	15.9	16.7	5.8	36.6	50.0	17.5	13.1	14.0
10BCM2[]ME	10	1/8	54.2	19.1	19.1	17.5	7.8	37.3	46.3	19.1	16.5	14.0
10BCM4[]ME	10	1/4	59.0	19.1	19.1	17.5	6.6	37.3	51.1	19.1	16.5	14.0
10BCM6[]ME	10	3/8	59.0	19.1	19.1	17.5	7.9	37.3	51.1	19.1	16.5	14.0
12BCM6[]ME	12	3/8	66.0	22.2	23.8	24.6	9.9	43.7	54.1	23.8	19.5	16.0
12BCM8[]ME	12	1/2	69.9	22.2	23.8	24.6	9.9	43.7	57.9	23.8	19.5	16.0
14BCM8[]ME	14	1/2	72.0	23.8	23.8	22.2	11.9	41.1	59.0	23.8	19.5	16.0
16BCM8[]ME	16	1/2	70.7	25.4	27.0	25.0	12.7	43.7	59.5	27.0	22.5	14.0
18BCM8[]ME	18	1/2	76.0	28.6	30.0	25.4	12.7	48.0	64.0	30.2	26.0	17.0
22BCM8[]ME	22	1/2	81.0	31.8	33.5	27.0	12.7	53.0	68.0	33.3	29.5	24.0
25BCM8[]ME	25	1/2	88.0	38.1	40.0	33.3	12.7	60.0	73.0	39.7	33.8	24.0



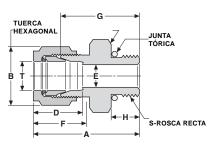

Para especificar el material de la junta tórica para conectores SAE, vea la página 6.



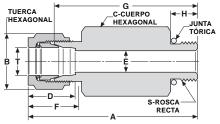

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.

Conector macho, SAE: CMS

conecta tubo fraccional a boquilla con rosca recta SAE

				Dimen	siones (en p	oulgada	ıs)				Junta
Número de pieza*	т	s	Α	B Entre caras hex.	C Entre	. D	E	F	G	н	tórica estánda
2CMS2[]	1/8	5/16-24	1.25	7/16	7/16	.56	.09	.67	.94	.30	902
4CMS4[]	1/4	7/16-20	1.41	9/16	9/16	.64	.19	.77	1.08	.36	904
4CMS6[]	1/4	9/16-18	1.47	9/16	11/16	.64	.19	.77	1.14	.39	906
4CMS8[]	1/4	3/4-16	1.55	9/16	7/8	.64	.19	.77	1.22	.44	908
4CMS10[]	1/4	7/8-14	1.67	9/16	1	.64	.19	.77	1.34	.50	910
6CMS4[]	3/8	7/16-20	1.56	11/16	3/4	.72	.19	.83	1.22	.36	904
6CMS6[]	3/8	9/16-18	1.63	11/16	3/4	.72	.30	.83	1.27	.39	906
6CMS8[]	3/8	3/4-16	1.61	11/16	7/8	.72	.30	.83	1.27	.44	908
6CMS10[]	3/8	7/8-14	1.73	11/16	1	.72	.30	.83	1.38	.50	910
8CMS6[]	1/2	9/16-18	1.72	7/8	13/16	.97	.30	.92	1.25	.39	906
8CMS8[]	1/2	3/4-16	1.70	7/8	7/8	.97	.42	.92	1.25	.44	908
8CMS12[]	1/2	1 1/16-12	1.98	7/8	1 1/4	.97	.42	.92	1.52	.59	912
10CMS10[]	5/8	7/8-14	1.83	1	1	1	.50	.92	1.39	.50	910
12CMS8[]	3/4	3/4-16	1.91	1 1/8	1 1/16	1	.42	.97	1.45	.44	908
12CMS12[]	3/4	1 1/16-12	2.03	1 1/8	1 1/4	1	.66	.97	1.59	.59	912
16CMS12[]	1	1 1/16-12	2.19	1 1/2	1 3/8	1.31	.66	1.08	1.63	.59	912
16CMS16[]	1	1 5/16-12	2.25	1 1/2	1 1/2	1.31	.88	1.08	1.69	.59	916
20CMS20[]	1 1/4	1 5/8-12	2.69	1 7/8	1 7/8	1.62	1.09	1.53	1.82	.59	920
24CMS24[]	1 1/2	1 7/8-12	3.06	2 1/4	2 1/8	1.97	1.34	1.78	1.99	.59	924
32CMS32[]	2	2 1/2-12	4	3	2 3/4	2.66	1.81	2.47	2.53	.59	932

Conector macho largo, SAE: LCMS

conecta tubo fraccional a boquilla con rosca recta SAE

	т			Dim	ensiones (e	n pulga	ıdas)		Junta		
Número de pieza*	Øext. de	el S	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	F	G	н	tórica estándar
4LCMS4[]	1/4	7/16-20	2.30	9/16	9/16	.64	.19	.77	1.97	.36	904
6LCMS6[]	3/8	9/16-18	2.55	11/16	3/4	.72	.30	.83	2.19	.39	906
8LCMS8[]	1/2	3/4-16	3.05	7/8	7/8	.97	.42	.92	2.58	.44	908
12LCMS12[]	3/4	1 1/16-12	3.92	1 1/8	1 1/4	1	.66	.97	3.48	.59	912
16LCMS16[]	1	1 5/16-12	4.42	1 1/2	1 1/2	1.31	.88	1.08	3.86	.59	916



Instrucciones de instalación de la junta tórica

Los conectores HOKE Gyrolok con sellado por junta tórica se utilizan para conectar directamente a roscas (o conexiones roscadas) para tubo, cuya cara perpendicular a la rosca sea plana y lisa. Los conectores con junta tórica proporcionan un sello hermético tanto para sistemas de vacío como de alta presión. En la versión con rosca para tubos, una rosca corta especial asegura que no haya interferencias con la rosca.


La junta tórica de Buna N estándar está totalmente contenida en una ranura de precisión para evitar la extrusión de la junta con la alta presión. Esta ranura de precisión también comprime de forma controlada el sello de hermeticidad al vacío.


La tabla enumera las dimensiones útiles correspondientes a los conectores y adaptadores con sello por junta tórica.

Nota:


Cuando instale una conexión con junta tórica:

- Enrosque a mano hasta que la junta tórica se comprima contra la conexión.
- 2. Ajuste el conector a la conexión con una llave para comprimir completamente la junta tórica.
- Siempre utilice una llave de respaldo para sostener el cuerpo del conector con junta tórica cuando conecte o desconecte una conexión HOKE Gyrolok.

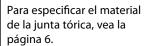


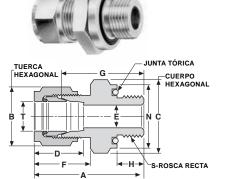



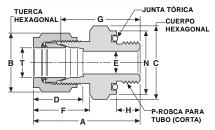

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.

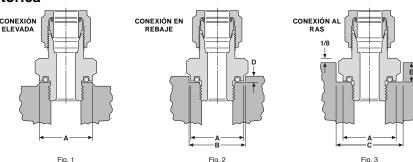

Dimensiones de montaje para conectores y adaptadores con junta tórica

			Diámetro			
Medida de la rosca recta*	Medida de la rosca para tubo**	A Asiento mínimo para sello	B Separación mínima (Fig. 2)	C Separación mínima (Fig. 3)	D Máx. (Fig. 2)	E Máx. p/adaptador (Fig. 3)
5/16-24	_	1/2	9/16	21/32	3/32	3/32
3/8-24	_	17/32	21/32	3/4	3/32	1/8
7/16-20	_	11/16	25/32	7/8	3/32	5/32
1/2-20	_	3/4	29/32	1 1/32	3/32	11/64
9/16-18	_	13/16	31/32	1 3/32	3/32	11/64
3/4-16	_	1	1 5/32	1 5/16	3/32	7/32
7/8-14	_	1 7/32	1 11/32	1 17/32	3/32	5/16
1 1/16-12	_	1 13/32	1 17/32	1 3/4	3/32	11/32
1 5/16-12	_	1 11/16	1 25/32	2 1/32	3/32	7/16
	1/8 NPT	11/16	25/32	7/8	3/32	9/64
_	1/4 NPT	13/16	31/32	1 3/32	3/32	11/64
	3/8 NPT	1	1 5/32	1 5/16	3/32	3/16
	1/2 NPT	1 7/32	1 11/32	1 17/32	3/32	5/16
	3/4 NPT	1 13/32	1 17/32	1 3/4	3/32	3/8
_	1 NPT	1 11/16	1 25/32	2 1/32	3/32	27/64

Las dimensiones solo son a título de referencia y están sujetas a cambios.

Conector recto con junta tórica: COS

conecta tubo fraccional a rosca recta hembra

	т	s				Dimen	siones	(en pulg	adas)				
Número de pieza*	Øext. del tubo	Medida de la rosca	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	F	G			Junta Øint.	tórica Øext.
1COS[]	1/16	5/16-24	1.13	5/16	9/16	.41	.05	.48	.91	.34	.56	.31	.44
2COS[]	1/8	5/16-24	1.25	7/16	9/16	.56	.09	.67	1.03	.34	.56	.31	.44
3COS[]	3/16	3/8-24	1.41	1/2	5/8	.59	.13	.70	1.09	.38	.63	.38	.50
4COS[]	1/4	7/16-20	1.55	9/16	3/4	.64	.19	.77	1.22	.41	.75	.44	.63
6COS[]	3/8	9/16-18	1.72	11/16	15/16	.72	.30	.83	1.38	.47	.94	.56	.75
8COS6[]	1/2	9/16-18	1.88	7/8	15/16	.97	.30	.92	1.41	.47	.94	.58	.78
8COS[]	1/2	3/4-16	1.88	7/8	1 1/8	.97	.42	.92	1.41	.47	1.13	.75	.94
10COS[]	5/8	7/8-14	1.94	1	1 5/16	1	.50	.92	1.50	.47	1.31	.88	1.13
12COS[]	3/4	1 1/16-12	2.09	1 1/8	1 1/2	1	.66	.97	1.66	.56	1.50	1.06	1.31
14COS[]	7/8	1 1/16-12	2.09	1 1/4	1 1/2	1.06	.72	.97	1.66	.56	1.50	1.06	1.31
16COS[]	1	1 5/16-12	2.38	1 1/2	1 3/4	1.31	.88	1.08	1.81	.56	1.75	1.31	1.56

Conector macho con junta tórica: COM

conecta tubo fraccional a rosca hembra NPT


	т	Р				Dimen	siones	(en pulç	jadas)				
Número	Øext.	Rosca		B Entre	C Entre							Junta	tórica
de pieza*	del tubo	p/tubo	Α	caras hex.	caras hex.	D	E	F	G	н	N	Øint.	Øext.
1COM2[]	1/16	1/8	1.06	5/16	3/4	.41	.05	.48	.84	.28	.75	.44	.63
2COM2[]	1/8	1/8	1.34	7/16	3/4	.56	.09	.67	1.03	.28	.75	.44	.63
2COM4[]	1/8	1/4	1.47	7/16	15/16	.56	.09	.67	1.16	.38	.94	.56	.75
3COM2[]	3/16	1/8	1.38	1/2	3/4	.59	.13	.70	1.06	.28	.75	.44	.63
3COM4[]	3/16	1/4	1.50	1/2	15/16	.59	.13	.70	1.19	.38	.94	.56	.75
4COM2[]	1/4	1/8	1.42	9/16	3/4	.64	.19	.77	1.09	.28	.75	.44	.63
4COM4[]	1/4	1/4	1.55	9/16	15/16	.64	.19	.77	1.22	.38	.94	.56	.75
4COM6[]	1/4	3/8	1.61	9/16	1 1/8	.64	.19	.77	1.28	.41	1.13	.75	.94
6COM2[]	3/8	1/8	1.50	11/16	3/4	.72	.19	.83	1.16	.28	.75	.44	.63
6COM4[]	3/8	1/4	1.63	11/16	15/16	.72	.28	.83	1.28	.38	.94	.56	.75
6COM6[]	3/8	3/8	1.69	11/16	1 1/8	.72	.28	.83	1.34	.41	1.13	.75	.94
6COM8[]	3/8	1/2	1.91	11/16	1 5/16	.72	.28	.83	1.56	.53	1.31	.88	1.13
8COM4[]	1/2	1/4	1.75	7/8	15/16	.97	.28	.92	1.28	.38	.94	.56	.75
8COM6[]	1/2	3/8	1.81	7/8	1 1/8	.97	.41	.92	1.34	.41	1.13	.75	.94
8COM8[]	1/2	1/2	2.03	7/8	1 5/16	.97	.41	.92	1.56	.53	1.31	.88	1.13
10COM8[]	5/8	1/2	2	1	1 5/16	1	.50	.92	1.56	.53	1.31	.88	1.13
10COM12[5/8	3/4	2.09	1	1 1/2	1	.50	.92	1.66	.56	1.50	1.06	1.31
12COM8[]	3/4	1/2	2	1 1/8	1 5/16	1	.55	.97	1.56	.53	1.31	.88	1.13
12COM12[]] 3/4	3/4	2.09	1 1/8	1 1/2	1	.63	.97	1.66	.56	1.50	1.06	1.31
16COM12[] 1	3/4	2.31	1 1/2	1 1/2	1.31	.63	1.08	1.75	.56	1.50	1.06	1.31
16COM16[] 1	11	2.38	1 1/2	1 3/4	1.31	.88	1.08	1.91	.66	1.75	1.31	1.56






Conector macho: CM/EB

conecta tubo fraccional a rosca paralela RP

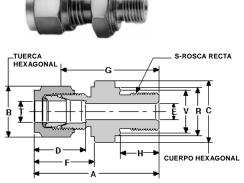

	т 5	T S Medida B				Dimensi	ones (e	n pulga	das)			
	Øext. del tubo	de la rosca	Α	Entre caras hex."	Entre caras hex	." D	Е	F	G	н	R	v
2CM2[]EB	1/8	1/8	1.25	7/16	5/8	.56	.09	.67	.94	.31	.55	.52
2CM4[]EB	1/8	1/4	1.42	7/16	3/4	.56	.09	.67	1.11	.47	.70	.67
4CM2[]EB	1/4	1/8	1.34	9/16	5/8	.64	.19	.77	1.02	.31	.55	.52
4CM4[]EB	1/4	1/4	1.52	9/16	3/4	.64	.19	.77	1.19	.47	.70	.67
4CM6[]EB	1/4	3/8	1.55	9/16	15/16	.64	.19	.77	1.22	.47	.86	.83
4CM8[]EB	1/4	1/2	1.67	9/16	1 1/16	.64	.19	.77	1.34	.55	1.03	.98
6CM4[]EB	3/8	1/4	1.61	11/16	3/4	.72	.27	.83	1.23	.47	.70	.67
6CM6[]EB	3/8	3/8	1.64	11/16	15/16	.72	.27	.83	1.27	.47	.86	.83

-TUERCA

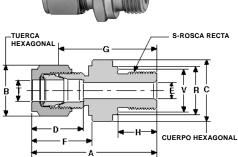


Conector macho: CM/MB conecta tubo métrico a rosca paralela RP

	т	s		В	С	Dime	nsiones	(en mn	1)			
Número	Øext.	Rosca		Entre	Entre				•			
de pieza*	del tubo	recta	Α	caras hex."	caras hex	." D	Е	F	G	н	R	V
3CM2[]MB	3	1/8	32.8	11.1	14.3	14.3	2.2	17.1	24.9	8.0	14.0	13.0
3CM4[]MB	3	1/4	37.2	11.1	19.1	14.3	2.2	17.1	29.2	12.0	18.0	17.0
6CM2[]MB	6	1/8	35.8	14.3	14.3	16.3	3.8	19.5	27.4	8.0	14.0	13.0
6CM4[]MB	6	1/4	40.1	14.3	19.1	16.3	3.8	19.5	31.8	12.0	18.0	17.0
6CM6[]MB	6	3/8	40.1	14.3	22.2	16.3	3.8	19.5	31.8	12.0	22.0	21.0
6CM8[]MB	6	1/2	43.4	14.3	27.0	16.3	3.8	19.5	35.1	14.0	26.0	25.0
8CM2[]MB	8	1/8	34.7	15.9	14.3	16.7	4.6	19.1	26.7	8.0	14.0	13.0
8CM4[MB	8	1/4	39.5	15.9	19.1	16.7	5.8	19.1	31.5	12.0	18.0	17.0
8CM6j jMB	8	3/8	40.5	15.9	22.0	16.7	5.8	19.1	32.5	12.0	22.0	21.0
8CM8[]MB	8	1/2	43.1	15.9	27.0	16.7	5.8	19.1	35.1	14.0	26.0	25.0
8CM12[]MB	8	3/4	45.0.	15.9	33.5	16.7	6.0	19.1	37.0	12.0	32.0	30.0
10CM2[]MB	10	1/8	36.9	19.1	17.5	17.5	4.6	19.8	29.0	8.0	14.0	13.0
10CM4[]MB	10	1/4	41.0	19.1	19.1	17.5	5.8	19.8	33.0	12.0	18.0	17.0
10CM6[]MB	10	3/8	41.5	19.1	24.0	17.5	7.4	19.8	33.5	12.0	22.0	21.0
10CM8[]MB	10	1/2	44.1	19.1	27.0	17.5	7.9	19.8	36.1	14.0	26.0	25.0
12CM4[]MB	12	1/4	44.5	22.2	22.2	24.6	7.0	23.4	32.5	12.0	18.0	17.0
12CM6[]MB	12	3/8	45.0	22.2	24.0	24.6	10.0	23.4	33.0	12.0	22.0	21.0
12CM8[]MB	12	1/2	47.5	22.2	27.0	24.6	9.9	23.4	35.6	14.0	26.0	25.0
12CM12[]MB	12	3/4	49.5	22.2	33.3	24.6	9.9	23.4	37.6	16.0	32.0	30.0
14CM4[]MB	14	1/4	41.9	23.8	22.2	22.2	7.0	21.0	32.5	12.0	18.0	17.0
14CM6[]MB	14	3/8	42.4	23.8	.22.2	22.2	9.9	21.0	33.0	12.0	22.0	21.0
14CM8[]MB	14	1/2	45.2	23.8	27.0	22.2	11.9	21.0	35.8	14.0	26.0	25.0
15CM8[]MB	15	1/2	46.6	23.8	27.0	22.2	12.7	21.8	36.3	14.0	26.0	25.0
16CM6[]MB	16	3/8	44.9	25.4	23.8	25.0	9.9	23.4	33.8	12.0	22.0	21.0
16CM8[]MB	16	1/2	47.5	25.4	27.0	25.0	12.7	23.4	36.3	14.0	26.0	25.0
16CM12[]MB	16	3/4	49.5	25.4	33.3	25.0	12.7	23.4	38.4	16.0	32.0	30.0
18CM8[]MB	18	1/2	47.3	28.6	27.0	25.4	12.7	24.6	37.3	14.0	26.0	25.0
18CM12[]MB	18	3/4	49.1	28.6	33.3	25.4	15.8	24.6	37.1	16.0	32.0	30.0
20CM8[]MB	20	1/2	52.5	31.8	30.2	31.0	11.9	27.0	38.6	14.0	26.0	25.0
22CM8[]MB	22	1/2	50.6	31.8	30.2	27.0	12.6	24.6	39.4	14.0	26.0	25.0
22CM12[]MB		3/4	52.6	31.8	33.3	27.0	17.9	24.6	41.4	16.0	32.0	30.0
22CM16[]MB		1	54.6	31.8	41.3	27.0	17.9	24.6	43.4	18.0	39.0	37.0
25CM12[]MB		3/4	59.9	38.1	34.9	33.3	18.1	27.4	45.5	16.0	32.0	30.0
25CM16[]MB	25	1	57.6	38.1	41.3	33.3	21.7	27.4	43.2	18.0	39.0	37.0

Normalmente, las conexiones para rosca paralela RP usan una junta plana.

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.




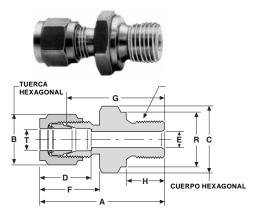

Conector macho: CM/EA conecta tubo fraccional a rosca paralela RS

	т	S Medid	а	В	С	Dimens	iones (e	en pulga	ıdas)		
Número	Øext.	de la		Entre	Entre						
de pieza*	del tub	o rosca	Α	caras_hex."	caras hex.	" _D	Е	F	Ģ	Н	Ŗ
2CM2[]EA	1/8	1/8	1.19	7/16	9/16	.56	.09	.67	.72	.31	.55
2CM4[]EA	1/8	1/4	1.41	7/16	3/4	.56	.09	.67	1.09	.47	.70
2CM6[]EA	1/8	3/8	1.47	7/16	7/8	.56	.09	.67	1.16	.47	.86
4CM2[]EA	1/4	1/8	1.30	9/16	9/16	.64	.19	.77	.97	.31	.55
4CM4[]EA	1/4	1/4	1.48	9/16	3/4	.64	.19	.77	1.16	.47	.70
4CM6[]EA	1/4	3/8	1.55	9/16	7/8	.64	.19	.77	1.22	.47	.86
4MC8[]EA	1/4	1/2	1.67	9/16	1 1/16	.64	.19	.77	1.34	.55	1.03
6CM4[]EA	3/8	1/4	1.61	11/16	3/4	.72	.30	.83	1.25	.47	.70
6CM6[]EA	3/8	3/8	1.61	11/16	7/8	.72	.30	.83	1.25	.47	.86
6CM8[]EA	3/8	1/2	1.73	11/16	1 1/16	.72	.30	.83	1.38	.55	1.03
8CM4[]EA	1/2	1/4	1.75	7/8	13/16	.97	.23	.92	1.25	.47	.70
8CM6[]EA	1/2	3/8	1.75	7/8	7/8	.97	.23	.92	1.25	.47	.86
8CM8[]EA	1/2	1/2	1.72	7/8	1 1/16	.97	.23	.92	1.38	.55	1.03
12CM8[]EA	3/4	1/2	1.88	1 1/8	1 1/16	1	.39	.97	1.50	.55	1.03
12CM12[]EA	3/4	3/4	1.92	1 1/8	1 5/16	1	.39	.97	1.48	.63	1.27
16CM8[]EA	1	1/2	2	1 1/2	1 3/8	1.31	.47	1.08	1.44	.55	1.03
16CM16[]EA	1	1	2.23	1 1/2	1 5/8	1.31	.70	1.08	1.67	.70	1.53



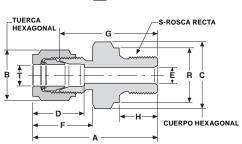

Conector macho: CM/MA

conecta tubo **métrico** a rosca paralela RS

	т :	S Medid	a	В	С	Dime	nsiones	s (en mn	n)		
Número	Øext.	de la		Entre	Entre						
de pieza*	del tubo		Α	caras hex."	caras he		E	F	G	Н	R
3CM2[]MA	3	1/8	32.8	11.1	14.3	14.3	2.2	17.1	24.9	8.0	14.0
3CM4[]MA	3	1/4	37.2	11.1	19.1	14.3	2.2	17.1	29.2	12.0	18.0
6CM2[]MA	6	1/8	35.8	14.3	14.3	16.3	3.8	19.5	27.4	8.0	14.0
6CM4[]MA	6	1/4	40.1	14.3	19.1	16.3	3.8	19.5	31.8	12.0	18.0
6CM6[]MA	6	3/8	40.1	14.3	22.2	16.3	3.8	19.5	31.8	12.0	22.0
6CM8[]MA	6	1/2	43.4	14.3	27.0	16.3	3.8	19.5	35.1	14.0	26.0
8CM2[]MA	8	1/8	34.7	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	26.7	8.0	14.0
8CM4[]MA	8	1/4	39.5	15.9	19.1	16.7	5.8	19.1	31.5	12.0	18.0
8CM6[]MA	8	3/8	43.0	15.9	22.0	16.7	5.8	19.1	35.0	12.0	22.0
8CM8[]MA	8	1/2	43.1	15.9	27.0	16.7	5.8	19.1	35.0	14.0	26.0
8CM12[]MA	8	3/4	48.0	15.9	33.0	16.7	6.5	19.1	38.0	12.0	32.0
10CM2[]MA	10	1/8	37.0	19.1	17.5	17.5	4.6	19.8	29.0	8.0	14.0
10CM4[]MA	10	1/4	41.0	19.1	19.0	17.5	5.8	19.8	33.0	12.0	18.0
10CM6[]MA	10	3/8	44.0	19.1	22.0	17.5	6.0	19.8	36.0	12.0	22.0
10CM8[]MA	10	1/2	44.1	19.1	27.0	17.5	7.9	19.8	36.1	14.0	26.0
12CM4[]MA	12	1/4	44.5	22.2	22.2	24.6	5.8	23.4	32.5	12.0	18.0
12CM6[]MA	12	3/8	47.5	22.2	22.0	24.6	6.0	23.4	35.5	12.0	22.0
12CM8[]MA	12	1/2	47.5	22.2	27.0	24.6	9.9	23.4	35.6	14.0	26.0
12CM12[]MA	12	3/4	49.5	22.2	33.3	24.6	9.9	23.4	37.6	16.0	33.0
14CM4[]MA	14	1/4	41.9	23.8	22.2	22.2	5.8	21.0	32.5	12.0	18.0
14CM6[]MA	14	3/8	42.4	23.8	.22.2	22.2	7.8	21.0	33.0	12.0	22.0
14CM8[]MA	14	1/2	45.2	23.8	27.0	22.2	11.9	21.0	35.8	14.0	26.0
15CM8[]MA	15	1/2	46.6	23.8	27.0	22.2	12.7	21.8	36.3	14.0	26.0
16CM6[]MA	16	3/8	45.0	25.4	23.8	25.0	7.8	23.4	33.8	12.0	22.0
16CM8[]MA	16	1/2	47.5	25.4	27.0	25.0	12.7	23.4	36.3	14.0	26.0
16CM12[]MA	16	3/4	49.5	25.4	33.3	25.0	12.7	23.4	38.4	16.0	32.0
18CM8[]MA	18	1/2	47.3	28.6	27.0	25.4	11.4	24.6	37.3	14.0	26.0
18CM12[]MA	18	3/4	49.1	28.6	33.3	25.4	15.3	24.6	39.1	16.0	32.0
20CM8[]MA	20	1/2	52.5	31.8	30.2	31.0	11.9	27.0	38.6	14.0	26.0
22CM8[]MA	22	1/2	50.6	31.8	30.2	27.0	11.4	24.6	39.4	14.0	26.0
22CM12[]MA	22	3/4	52.6	31.8	33.3	27.0	15.8	24.6	41.4	16.0	32.0
22CM16[]MA	22	1	54.6	31.8	41.3	27.0	17.9	24.6	43.4	18.0	39.0
25CM12[]MA	25	3/4	59.9	38.1	34.9	33.3	17.9	27.4	45.5	16.0	32.0
25CM16[]MA	25	1	57.6	38.1	41.3	33.3	17.9	27.4	43.2	18.0	39.0

Normalmente, las conexiones para rosca paralela RS usan una junta que tiene un sello de elastómero pegado. También se pueden utilizar juntas tipo RP.


^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.




Codo macho: LM


conecta tubo fraccional a rosca hembra NPT



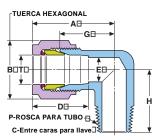

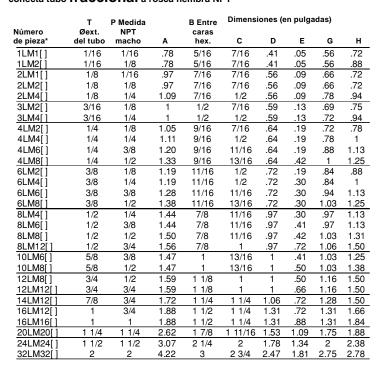




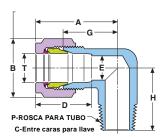

Codo macho: LM/ME, LM/MC

conecta tubo **métrico** a rosca cónica NPT o RT Dimensiones (en mm) Øext. B Entre NPT Roscas NPT Н Roscas RT del tubo G macho caras hex 3LM2[]ME 3LM2[]MC 14.3 2.2 16.8 19.8 3 1/8 24.7 11.1 11.0 3LM4[]ME 3LM4Î ÎM 27.8 25.3 19.8 17.5 23.8 19.1 2.2 12.7 15.1 1/8 11.7 4LM4[ME 4LM4[MC 1/4 6LM2[]ME 6LM2[]MC 6 26.3 14.3 3.8 19.8 1/8 11.7 16.3 18.3 6LM4[]ME 6LM4[]MC 6 28.2 13.7 16.3 3.8 19.8 6LM6[]ME 6LM6[JMC 6 3/8 30.6 17.2 3.8 28.6 14.3 16.3 22.2 6LM8[]ME 6LM8[]MC 16.3 8LM2[]ME 8LM2[]MC 8 1/8 28.6 15.9 12.7 16.7 20.6 8LM4[]ME 8LM4[]MC 8 1/4 28.6 15.9 13.7 16.7 5.8 20.6 25.4 8LM6[]ME 8LM6[]MC 8 3/8 31.0 15.9 17.2 16.7 5.8 23.0 28.6 8LM8[]ME 8LM8[IMC 1/2 34.2 15 9 16.7 26.2 31.8 10LM2[]ME 10LM2[]MC 10 1/8 31.9 19.1 17.5 17.5 4.6 23.9 23.9 10LM4[]ME 10LM4[]MC 10 1/4 32.6 19.1 17.8 17.5 7.1 246 28 7 10LM6[]ME 10LM6[]MC 3/8 28.8 10 31.8 19.1 17.2 17.5 7.9 28.6 10LM8[]MC 101 M8[1MF 10 17.5 1/2 34 1 19 1 26.2 318 12LM4[1ME 12LM4[]MC 12LM6[]MC 12 12 1/4 36.6 24.6 22.2 17.8 24.6 28.6 9.9 12LM6[]ME 3/8 36.6 22.2 17.8 24.6 24.6 28.7 12LM8[]ME 12LM8 MC 12 1/2 38.1 22.2 21.3 24.6 26.2 33.3 9.9 12LM12[]ME 12LM12[]MC 38.1 12 41.3 22.2 9.9 29.4 26.7 14LM6[]ME 14LM6[]MC 3/8 35.6 20.6 10.2 26.2 30.6 14LM8[]ME 14LM8[]MC 35.6 14 1/2 23.8 22.6 22.2 11.9 26.2 33.3 15LM8[]ME 15LM8[]MC 15 36.5 26.2 16LM6[]ME 16LM6[]MC 3/8 16LM8[]ME 16LM8[]MC 16 1/2 37.3 25.4 21.5 25.0 12.7 26.2 33.3 16LM12[]ME 16LM12[]MC 40.6 38.1 25.4 18LM8[]MC 18LM8[]ME 18 1/2 39.5 28.6 24.9 25.4 12.7 29.5 38.1 18LM12[]ME 18LM12[]MC 18 3/4 39.3 28.6 25.4 25.4 15.8 29.4 38.1 20LM8[]ME 20LM12[]ME 22LM8[]ME 20LM8[]MC 20 1/2 46.4 31.8 31.8 31.0 12.7 32.5 38.1 20LM12[]M0 20 22 46.4 31.8 39.4 27.0 32.5 22LM8[]MC 43.7 31.8 1/2 31.8 126 38 1 22LM12[]ME 22LM12[]MC 22 44.5 3/4 31.8 27.0 33.3 41.7 31.8 17.9 22LM16[]ME 22LM16[]M0 43.7 47.7 31.8 46.7 25LM12[]ME 3/4 38.1 33.3 25LM12[1MC 31.8 18.1 33.3 42.2 25LM16[]ME 25LM16[]MC 47.7 38.1 33.3 33.3 21.7 33.3 46.7


^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.

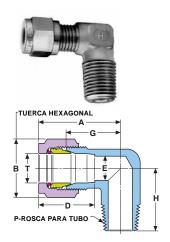

Codo macho: LM/EC

conecta tubo fraccional a rosca cónica RT

Número	T Øext.	P Rosca		B Entre	Dimens	iones	(en pulç	gadas)	
de pieza*	del tubo		Α	caras hex.	С	D	E	G	н
4LM2[]EC	1/4	1/8	1.05	9/16	7/16	.64	.19	.72	.78
4LM4[]EC	1/4	1/4	1.11	9/16	1/2	.64	.19	.78	1
8LM4[]EC	1/2	1/4	1.44	7/8	11/16	.97	.30	.97	1.13
8LM6[]EC	1/2	3/8	1.44	7/8	11/16	.97	.41	.97	1.13
8LM8[]EC	1/2	1/2	1.50	7/8	13/16	.97	.42	1.03	1.31

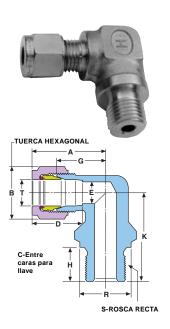


Codo macho: LM/MA

conecta tubo métrico a rosca paralela RS

	т	s		В	Dim	ensione	s (en m	ım)			
Número de pieza*	Øext. del tubo	Rosca recta	Α	Entre caras hex.	С	D	E	G	н	к	R
6LM4[]MA	6	1/4	33.0	14.3	17.3	16.3	3.8	24.6	12.0	27.9	18.0
8LM4[]MA	8	1/4	34.2	15.9	20.5	16.7	7.6	26.2	12.0	34.3	18.0
10LM4[]MA	10	1/4	32.6	19.1	16.7	17.5	5.8	24.6	12.0	28.7	18.0
10LM8[]MA	10	1/2	37.2	19.1	20.5	17.5	7.9	29.2	14.0	38.1	26.0
12LM4[]MA	12	1/4	38.1	22.2	22.3	24.6	5.8	26.2	12.0	34.3	18.0
12LM8[]MA	12	1/2	40.6	22.2	20.5	24.6	9.9	28.7	14.0	38.1	26.0
16LM6[]MA	16	3/8	40.6	25.4	26.1	25.0	7.8	29.5	12.0	38.1	22.0
16LM8[]MA	16	1/2	40.6	25.4	20.5	25.0	11.8	29.5	14.0	38.1	26.0
22LM12[]MA	22	3/4	43.7	31.8	28.5	27.0	15.8	32.5	16.0	44.5	32.0

Normalmente, las conexiones para rosca paralela RS usan una junta que tiene un sello de elastómero pegado. También se pueden utilizar juntas tipo RP.

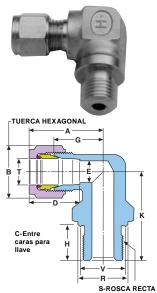

*{} vea las especificaciones del material en la página 6.


Codo macho: LM/MB

conecta tubo **métrico** a rosca paralela RP

	т	S		B Dimensiones (en mm)										
Número de pieza*	Øext. del tubo	Rosca recta	Α	Entre caras hex.	С	D	Е	G	н	к	R	v		
6LM2[]MB	6	1/8	29.0	14.3	12.6	16.3	3.8	20.6	8.0	21.8	14.0	13.0		
6LM4[]MB	6	1/4	29.0	14.3	12.6	16.3	3.8	20.6	12.0	29.0	18.0	17.0		

Normalmente, las conexiones para rosca paralela RP usan una junta plana.



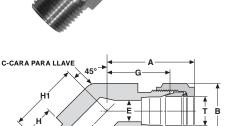

Para especificar el material de la junta tórica para conectores SAE, vea la página 6.

Codo macho a 45°: LMF


conecta tubo fraccional a rosca hembra NPT

-	т	Р		В						
Número de pieza*	Øext. del tubo	Rosca p/tubo	Α	Entre		D	Е	G	н	H1
4LMF2[]	1/4	1/8	1.05	.56	.50	.64	.19	.72	.38	.78
4LMF4[]	1/4	1/4	1.11	.56	.63	.64	.19	.78	.56	1
6LMF2[]	3/8	1/8	1.19	.69	.63	.72	.19	.84	.38	.88
6LMF4[]	3/8	1/4	1.19	.69	.63	.72	.30	.84	.56	1
6LMF6[]	3/8	3/8	1.28	.69	.81	.72	.30	.94	.56	1.13
8LMF6[]	1/2	3/8	1.44	.88	.81	.97	.41	.97	.56	1.13
8LMF8[]	1/2	1/2	1.53	.88	.94	.97	.42	1.06	.75	1.38

Codo macho a 45° orientable, SAE: LMFS

conecta tubo fraccional a boquilla con rosca recta SAE

						Dime	ensione	s (en pu	ilgadas	s)			
Número de pieza*	т	s	A	В	С	D	E	G	н	H1	J Entre caras hex.	w	Junta tórica estándar
4LMFS4[]	1/4	7/16-20	1.05	9/16	1/2	.64	.19	.78	.39	1.05	9/16	.66	904
6LMFS6[]	3/8	9/16-18	1.19	11/16	5/8	.72	.30	.84	.44	1.14	11/16	.80	906
8LMFS8[]	1/2	3/4-16	1.44	7/8	13/16	.97	.42	.97	.50	1.30	7/8	1.02	908
12LMFS12[]	3/4	1 1/16-12	1.59	1 1/8	1 1/8	1	.66	1.16	.66	1.73	1 1/4	1.44	912
16LMFS16[]	1	1 5/16-12	1.88	1 7/8	1 3/8	1.31	.88	1.31	.66	1.86	1 1/2	1.73	916

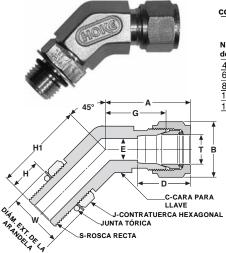

Codo macho orientable, SAE: LMS

conecta tubo fraccional a boquilla con rosca recta SAE

						ı	Dimens	iones (e	n pulga	das)				
	Número de pieza*	т	s	A	В	С	D	E	G	н	H1	J Entre caras hex.	w	Junta tórica estándar
	4LMS4[]	1/4	7/16-20	1.17	9/16	1/2	.64	.19	.84	.39	1.03	9/16	.66	904
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	4LMS6[]	1/4	9/16-18	1.31	9/16	13/16	.64	.19	.98	.44	1.25	11/16	.80	906
Laguer 1	6LMS6[]	3/8	9/16-18	1.38	11/16	13/16	.72	.30	1.03	.44	1.25	11/16	.80	906
	6LMS8[]	3/8	3/4-16	1.41	11/16	1	.72	.30	1.06	.50	1.48	7/8	1.02	908
30 10	8LMS8[]	1/2	3/4-16	1.59	7/8	1	.97	.42	1.13	.50	1.45	7/8	1.02	908
運動 (新	12LMS12[]	3/4	1 1/16-12	1.69	1 1/8	1 1/4	1	.66	1.25	.66	1.94	1 1/4	1.44	912
I ← A → I	16LMS16[]	1	1 5/16-12	1.88	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	.66	2.05	1 1/2	1.73	916
C-CARA ← G →	20LMS20[]	1 1/4	1 5/8-12	2.67	1 7/8	1 11/16	1.62	1.09	1.80	.66	2.29	1 7/8	2.16	920
PARA LLAVE	24LMS24[]	1 1/2	1 7/8-12	3.07	2 1/4	2	1.97	1.34	2	.66	2.38	2 1/8	2.45	924
A E T B														

CONTRATUERCA HEXAGONAL

JUNTA TÓRICA

DIÁM. EXT. DE LA ARANDELA

*{} vea las especificaciones del material en la página 6.




Conector en T, ramal macho: TTM

conecta tubo fraccional a rosca hembra NPT

	т	P Medida			Dimen	siones	(en pul	gadas)		
Número	Øext.	de tubo		B Entre						
de pieza*	del tubo	macho	Α	caras hex.	С	D	Е	G	Н	M
1TTM1[]	1/16	1/16	1.56	5/16	7/16	.41	.05	.56	.72	.78
2TTM2[]	1/8	1/8	1.94	7/16	7/16	.56	.09	.66	.72	.97
2TTM4[]	1/8	1/4	2	7/16	1/2	.56	.09	.69	.84	1
3TTM2[]	3/16	1/8	2	1/2	7/16	.59	.13	.69	.75	1
4TTM2[]	1/4	1/8	2.09	9/16	7/16	.64	.19	.72	.78	1.05
4TTM4[]	1/4	1/4	2.22	9/16	1/2	.64	.19	.78	1.03	1.11
6TTM4[]	3/8	1/4	2.38	11/16	1/2	.72	.30	.84	1	1.19
6TTM6[]	3/8	3/8	2.59	11/16	11/16	.72	.41	.94	1.13	1.30
6TTM8[]	3/8	1/2	2.75	11/16	13/16	.72	.30	1.03	1.31	1.38
8TTM4[]	1/2	1/4	2.88	7/8	11/16	.97	.28	.97	1	1.44
8TTM6[]	1/2	3/8	2.88	7/8	11/16	.97	.41	.97	1.13	1.44
8TTM8[]	1/2	1/2	3	7/8	13/16	.97	.42	1.03	1.31	1.50
10TTM6[]	5/8	3/8	2.94	1	13/16	1	.41	1.03	1.38	1.47
10TTM8[]	5/8	1/2	2.94	1	13/16	1	.50	1.03	1.38	1.47
12TTM8[]	3/4	1/2	3.23	1 1/8	1	1	.69	1.16	1.50	1.61
12TTM12[]	3/4	3/4	3.19	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.50	1.59
14TTM12[]	7/8	3/4	3.44	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	1.28	1.50	1.72
16TTM12[]	1	3/4	3.75	1 1/2	1 1/4	1.31	.72	1.31	1.66	1.88
16TTM16i i	İ 1	1	3.75	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.84	1.88



Se muestra un conector métrico

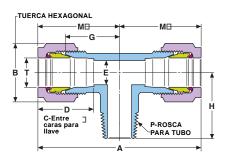

Conector en T, ramal macho: TTM/ME

conecta tubo **métrico** a rosca hembra NPT

	_т	P Medida			Dim	ension	es (en n	nm)		
Número de pieza*	Øext. del tubo	de tubo macho	Α	B Entre caras hex.	С	D	Е	G	н	м
3TTM2[]ME	3	1/8	49.4	11.1	11.1	14.3	2.2	16.8	18.3	24.7
4TTM2[]ME	4	1/8	50.7	12.7	11.1	15.1	2.3	17.5	19.1	25.4
4TTM4[ME	4	1/4	50.7	12.7	12.7	15.1	2.3	17.5	21.3	25.4
6TTM2[]ME	6	1/8	53.3	14.3	11.1	16.3	3.8	18.3	19.8	26.7
6TTM4[]ME	6	1/4	56.3	14.3	12.7	16.3	3.8	19.8	26.2	28.2
6TTM6[]ME	6	3/8	61.4	14.3	17.5	16.3	3.8	22.4	28.7	30.7
8TTM2[]ME	8	1/8	57.2	15.9	12.7	16.7	4.7	20.6	20.6	28.6
8TTM4[]ME	8	1/4	57.2	15.9	12.7	16.7	5.9	20.6	25.4	28.6
8TTM6[]ME	8	3/8	62.2	15.9	17.5	16.7	5.9	23.1	28.7	31.1
8TTM8[]ME	8	1/2	68.3	15.9	20.7	16.7	5.9	26.2	33.3	34.2
10TTM2[]ME	10	1/8	65.2	19.1	17.5	17.5	4.7	24.6	25.4	32.6
10TTM4[]ME	10	1/4	65.2	19.1	12.7	17.5	7.5	24.6	25.4	32.6
10TTM6[]ME	10	3/8	65.2	19.1	17.5	17.5	8.0	24.6	28.7	32.6
10TTM8[]ME	10	1/2	68.3	19.1	20.7	17.5	8.0	26.2	33.3	34.1
12TTM4[]ME	12	1/4	73.2	22.2	17.5	24.6	7.5	24.6	28.7	36.6
12TTM6[]ME	12	3/8	73.2	22.2	17.5	24.6	10.0	24.6	28.7	36.6
12TTM8[]ME	12	1/2	76.2	22.2	20.7	24.6	10.0	26.2	33.3	38.1

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.

Conector en T, pasante macho: TMT

conecta tubo fraccional a rosca hembra NPT


P Medida


Øext.


Número




Se muestra un conector métrico

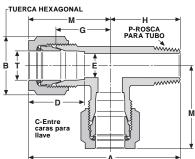

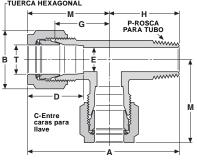

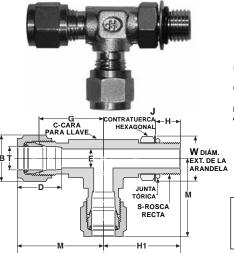

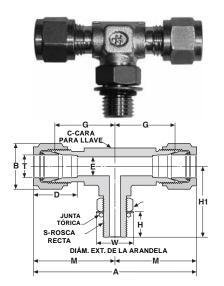

de pieza*	del tubo	macho	Α	caras hex.	С	D	E	G	Н	M
1TMT1[]	1/16	1/16	1.50	5/16	7/16	.41	.05	.56	.72	.78
2TMT2[]	1/8	1/8	1.69	7/16	7/16	.56	.09	.66	.72	.97
3TMT2[]	3/16	1/8	1.75	1/2	7/16	.59	.13	.69	.75	1
4TMT2[]	1/4	1/8	1.83	9/16	7/16	.64	.19	.72	.78	1.05
4TMT4[]	1/4	1/4	2.13	9/16	1/2	.64	.19	.78	1.02	1.11
6TMT4[]	3/8	1/4	2.19	11/16	1/2	.72	.30	.84	1	1.19
6TMT6[]	3/8	3/8	2.42	11/16	11/16	.72	.30	.94	1.13	1.30
8TMT6[]	1/2	3/8	2.56	7/8	11/16	.99	.42	.97	1.13	1.44
8TMT8[]	1/2	1/2	2.81	7/8	13/16	.99	.42	1.03	1.31	1.50
10TMT8[]	5/8	1/2	2.84	1	13/16	1	.50	1.03	1.38	1.47
12TMT12[]	3/4	3/4	3.09	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.50	1.59
14TMT12[]	7/8	3/4	3.22	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	1.28	1.50	1.72
16TMT12[]	1	3/4	3.53	1 1/2	1 1/4	1.31	.72	1.31	1.66	1.88
16TMT16[]	11	11	3.72	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.84	1.88
Conect	or en	T, pas	ante	mach	10: T	MT/	ME			

B Entre

Dimensiones (en pulgadas)

conecta tubo **métrico** a rosca hembra NPT

	Т	s			Dir	nension	es (en	mm)		
Número	Øext.	Rosca		B Entre						
de pieza*	del tubo	p/tubo	Α	caras hex.	С	D	E	G	Н	M
3TMT2[]ME	3	1/8	43.0	11.1	11.1	14.3	2.2	16.8	18.3	24.7
6TMT2[]ME	6	1/8	46.4	14.3	11.1	16.3	3.8	18.2	17.8	26.6
6TMT4[]ME	6	1/4	54.1	14.3	12.7	16.3	3.8	19.8	25.9	28.2
6TMT6[]ME	6	3/8	59.4	14.3	17.5	16.3	3.8	22.4	28.7	30.7
6TMT8[]ME	6	1/2	67.0	14.3	20.7	16.3	3.8	25.4	33.3	33.8
8TMT2[]ME	8	1/8	49.3	15.9	12.7	16.7	4.7	20.6	20.6	28.6
8TMT4[]ME	8	1/4	58.0	15.9	17.5	16.7	5.9	21.6	25.4	32.6
10TMT2[]ME	10	1/8	58.0	19.1	17.5	17.5	4.7	24.6	25.4	32.6
10TMT4[]ME	10	1/4	61.1	19.1	17.5	17.5	7.5	24.6	25.4	32.6
10TMT6[]ME	10	3/8	61.3	19.1	17.5	17.5	8.0	24.6	28.7	32.6
12TMT4[]ME	12	1/4	61.9	22.2	17.5	24.6	7.5	24.6	25.4	36.5
12TMT8[]ME	12	1/2	71.5	22.2	19.8	24.6	10.0	26.2	33.3	38.2

Conector en T orientable, pasante SAE: TST

conecta tubo fraccional a boquilla con rosca recta SAE

	Número	T Øext.			Di	mensi	ones (e	n pulga	adas)			J Entre			Junta tórica
	de pieza*	del tubo	S	Α	В	С	D	E	G	Н	H1	caras hex	. М	W	estándar
	4TST4[]	1/4	7/16-20	2.13	9/16	.50	.64	.19	.78	.39	1.03	9/16	1.11	.66	904
	6TST6[]	3/8	9/16-18	2.63	11/16	.81	.72	.30	1.03	.44	1.25	11/16	1.38	.80	906
	8TST8[]	1/2	3/4-16	3.05	7/8	1	.97	.42	1.13	.50	1.45	7/8	1.59	1.02	908
	12TST12[]	3/4	1 1/16-12	3.63	1 1/8	1.25	1	.66	1.25	.66	1.94	1 1/4	1.69	1.44	912
٩	16TST16[]	1	1 5/16-12	3.92	1 7/8	1.25	1.31	.88	1.31	.66	2.05	1 1/2	1.88	1.73	916

Para especificar el material de la junta tórica para conectores SAE, vea la página 6.

Conector en T orientable, ramal SAE: TTS

conecta tubo fraccional a boquilla con rosca recta SAE

Número	T Øext.			I	Dimens	iones (en pul	gadas)			J Entre			Junta tórica
de pieza*	del tub	o S	Α	В	С	D	Ε	G	Н	H1	caras hex.	M	W	estándar
4TTS4[]	1/4	7/16-20	2.22	9/16	.50	.64	.19	.78	.39	1.03	9/16	1.11	.66	904
6TTS6[]	3/8	9/16-18	2.75	11/16	.81	.72	.30	1.03	.44	1.25	11/16	1.38	.80	906
8TTS8[]	1/2	3/4-16	3.19	7/8	1	.97	.42	1.13	.50	1.45	7/8	1.59	1.02	908
12TTS12[]	3/4	1 1/16-12	3.38	1 1/8	1.25	1	.66	1.25	.66	1.94	1 1/4	1.69	1.44	912
16TTS16[]	1	1 5/16-12	3.75	1 7/8	1.25	1.31	.88	1.31	.66	2.05	1 1/2	1.88	1.73	916

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.


Conector hembra: CF

conecta tubo fraccional a rosca macho NPT

	т	P Medida		Dim	ensiones (e	n pulg	jadas)		
Número	Øext.	NPT		B Entre	C Entre				
de pieza*	del tubo	macho	Α	caras hex.	caras hex.	D	Е	F	G
1CF1[]	1/16	1/16	1	5/16	7/16	.41	.05	.48	.78
1CF2[]	1/16	1/8	1.03	5/16	9/16	.41	.05	.48	.81
2CF2[]	1/8	1/8	1.19	7/16	9/16	.56	.09	.67	.88
2CF4[]	1/8	1/4	1.38	7/16	3/4	.56	.09	.67	1.06
3CF2[]	3/16	1/8	1.22	1/2	9/16	.59	.13	.70	.91
3CF4[]	3/16	1/4	1.41	1/2	3/4	.59	.13	.70	1.09
4CF2[]	1/4	1/8	1.25	9/16	9/16	.69	.19	.77	.94
4CF4[]	1/4	1/4	1.44	9/16	3/4	.69	.19	.77	1.13
4CF6[]	1/4	3/8	1.50	9/16	7/8	.69	.19	.77	1.19
4CF8[]	1/4	1/2	1.70	9/16	1 1/16	.69	.19	.77	1.38
6CF2[]	3/8	1/8	1.34	11/16	5/8	.72	.30	.83	1
6CF4[]	3/8	1/4	1.53	11/16	3/4	.72	.30	.83	1.19
6CF6[]	3/8	3/8	1.59	11/16	7/8	.72	.30	.83	1.25
6CF8[]	3/8	1/2	1.78	11/16	1 1/16	.72	.30	.83	1.44
6CF12[]	3/8	3/4	1.92	11/16	1 1/4	.72	.30	.83	1.56
8CF4[]	1/2	1/4	1.72	7/8	13/16	.97	.42	.92	1.25
8CF6[]	1/2	3/8	1.72	7/8	7/8	.97	.42	.92	1.25
8CF8[]	1/2	1/2	1.91	7/8	1 1/16	.97	.42	.92	1.44
8CF12[]	1/2	3/4	2.06	7/8	1 1/4	.97	.42	.92	1.59
8CF16[]	1/2	1	2.50	7/8	1 5/8	.97	.42	.92	1.94
10CF6[]	5/8	3/8	1.69	1	15/16	1	.50	.92	1.25
10CF8[]	5/8	1/2	1.88	1	1 1/16	1	.50	.92	1.44
12CF8[]	3/4	1/2	1.94	1 1/8	1 1/16	1	.66	.97	1.25
12CF12[]	3/4	3/4	2	1 1/8	1 1/4	1	.66	.97	1.56
14CF12[]	7/8	3/4	2	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	.97	1.56
16CF12[]	1	3/4	2.19	1 1/2	1 3/8	1.31	.88	1.08	1.63
16CF16[]	11	1	2.53	1 1/2	1 5/8	1.31	.88	1.08	1.97
20CF20[]	1 1/4	1 1/4	2.98	1 7/8	2 1/8	1.62	1.09	1.53	1
24CF24[]	1 1/2	1 1/2	3.28	2 1/4	2 3/8	1.97	1.34	1.78	1.09
32CF32[1	2	2	4	3	2 7/8	2 66	1.81	2 47	1 12



Se muestra un conector métrico

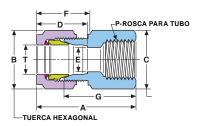

Conector hembra: CF/ME

conecta tubo **métrico** a rosca macho NPT

	T	P Medida			Dime	nsione	s (en m	m)	
Número	Øext.	NPT		B Entre			_	_	
de pieza*	del tubo	macho	Α	caras hex	-	D	E	F	G
3CF2[]ME	3	1/8	32.1	11.1	14.5	14.3	2.2	17.1	24.1
3CF4[]ME	3	1/4	34.9	11.1	19.1	14.3	2.2	17.1	27.0
6CF2[]ME	6	1/8	31.9	14.3	14.5	16.3	3.8	19.5	23.9
6CF4[]ME	6	1/4	36.4	14.3	19.1	16.3	3.8	19.5	28.5
6CF6[]ME	6	3/8	39.6	14.3	22.2	16.3	3.8	19.5	31.2
6CF8[]ME	6	1/2	43.3	14.3	27.0	16.3	3.8	19.5	35.0
8CF2[]ME	8	1/8	32.6	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	24.6
8CF4[]ME	8	1/4	37.4	15.9	19.1	16.7	5.8	19.1	29.4
8CF6[]ME	8	3/8	38.2	15.9	22.2	16.7	5.8	19.1	30.2
8CF8[]ME	8	1/2	44.5	15.9	27.0	16.7	5.8	19.1	36.5
10CF2[]ME	10	1/8	33.4	19.1	17.5	17.5	7.9	19.8	25.4
10CF4[]ME	10	1/4	38.1	19.1	19.1	17.5	7.9	19.8	30.2
10CF6[]ME	10	3/8	39.7	19.1	22.2	17.5	7.9	19.8	31.8
10CF8[]ME	10	1/2	44.5	19.1	27.0	17.5	7.9	19.8	36.5
12CF4[]ME	12	1/4	43.7	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	31.8
12CF6[]ME	12	3/8	43.7	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	31.8
12CF8[]ME	12	1/2	48.5	22.2	27.0	24.6	9.9	23.4	36.5
12CF12[]ME	12	3/4	52.4	22.2	31.8	24.6	9.9	23.4	40.5
14CF4[]ME	14	1/4	41.1	23.8	23.8	22.2	11.9	21.0	31.2
14CF8[]ME	14	1/2	45.9	23.8	27.0	22.2	11.9	21.0	36.5
15CF8[]ME	15	1/2	46.3	23.8	27.0	22.2	12.7	21.8	36.0
16CF8[]ME	16	1/2	47.7	25.4	27.0	25.0	12.7	23.4	36.5
16CF12[]ME	16	3/4	53.0	25.4	32.0	25.0	12.7	23.4	41.0
18CF8[]ME	18	1/2	48.1	28.6	27.0	25.4	15.8	24.6	38.1
18CF12[]ME	18	3/4	49.8	28.6	31.8	25.4	15.8	24.6	39.9
20CF8[]ME	20	1/2	52.5	31.8	30.2	31.0	16.7	27.0	38.6
20CF12[]ME	20	3/4	53.5	31.8	31.8	31.0	16.7	27.0	39.6
22CF8[]ME	22	1/2	49.3	31.8	33.3	27.0	17.8	24.6	38.1
22CF12[]ME	22	3/4	53.8	31.8	33.3	27.0	17.8	24.6	42.7
22CF16[]ME	22	1	61.0	31.8	41.5	27.0	17.8	24.6	50.0
25CF8[]ME	25	1/2	55.8	38.1	34.9	33.3	11.9	27.4	41.4
25CF12[]ME	25	3/4	56.0	38.1	35.0	33.3	21.7	27.4	41.0
25CF16[]ME	25	1	64.4	38.1	41.3	33.3	21.7	27.4	50.0

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.



Conector hembra: CF/EZ


conecta tubo fraccional a rosca paralela RG

		Medid	а	Dimensiones (en pulgadas)							
Número	Øext.	de la		B Entre							
de pieza*	del tubo	rosca	Α	caras hex.	С	D	E	G	H		
2CF2[]EZ	1/8	1/8	1.33	7/16	5/8	.56	.09	.67	1.02		
2CF4[]EZ	1/8	1/4	1.45	7/16	3/4	.56	.09	.67	1.14		
4CF[]EZ	1/4	1/4	1.50	9/16	3/4	.64	.19	.77	1.17		
4CF8[]EZ	1/4	1/2	1.89	9/16	1 1/16	.64	.19	.77	1.56		
6CF4[]EZ	3/8	1/4	1.55	11/16	3/4	.72	.22	.83	1.20		
6CF8[]EZ	3/8	1/2	1.78	11/16	1 1/16	.72	.28	.83	1.44		
8CF4[]EZ	1/2	1/4	1.80	7/8	13/16	.97	.22	.92	1.33		
8CF8[]EZ	1/2	1/2	2.05	7/8	1 1/16	.97	.28	.92	1.58		

Las conexiones para rosca hembra RG requieren una junta insertada en el fondo plano de la rosca. Al ensamblar la rosca macho, ésta ejerce presión sobre la junta, sellando el acoplamiento.



Se muestra un conector fraccional

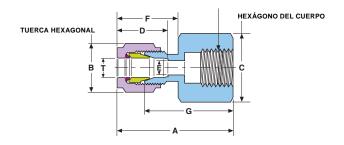

Conector hembra: CF/MZ conecta tubo métrico a rosca paralela RG


		Medid	а		Dimens	iones ((en mm)	
Número	Øext.	de la		B Entre	C Entre				
de pieza*	del tubo	rosca	Α	caras hex.	caras hex.	D	E	G	Н
3CF4[]MZ	3	1/4	38.1	11.1	19.0	14.3	2.4	17.1	30.1
6CF4[]MZ	6	1/4	39.0	14.3	22.2	16.3	4.0	19.5	30.7
6CF8[]MZ	6	1/2	45.3	14.3	27.0	16.3	4.0	19.5	40.0
8CF4[]MZ	8	1/4	35.6	15.9	19.1	16.7	5.9	19.1	27.6
8CF8[]MZ	8	1/2	44.8	15.9	27.0	16.7	5.9	19.1	36.8
10CF4[]MZ	10	1/4	36.4	19.1	19.1	17.5	5.5	19.8	28.4
10CF8[]MZ	10	1/2	44.9	19.1	27.0	17.5	7.0	19.8	36.9
12CF4[]MZ	12	1/4	46.4	22.2	22.2	24.6	5.5	23.4	34.4
12CF8[]MZ	12	1/2	52.3	22.2	27.0	24.6	7.0	23.4	40.4
14CF8[]MZ	14	1/2	49.2	23.8	27.0	22.2	7.0	21.0	39.8
16CF8[]MZ	16	1/2	55.5	25.4	27.0	25.0	7.0	23.4	44.4
18CF8[]MZ	18	1/2	56.2	28.6	30.2	25.4	7.0	24.6	46.3
20CF8[]MZ	20	1/2	59.3	31.8	30.2	31.0	7.0	27.0	45.5
22CF8[]MZ	22	1/2	56.6	31.8	30.2	27.0	7.0	24.6	45.4
25CF8[]MZ	25	1/2	64.9	38.1	34.9	33.3	7.0	27.4	50.5

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.




Conector hembra: CF/EC

conecta tubo fraccional a rosca cónica RT

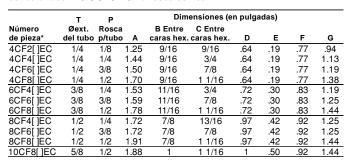



Se muestra un conector fraccional

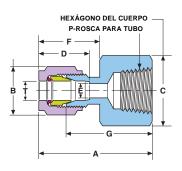

Conector hembra: CF/MC

conecta tubo **métrico** a rosca cónica RT

Número de pieza* T P Dimensiones (en mm) pieza* Øext. Rosca B Entre C Entre Roscas RT del tubo p/tubo A caras hex. caras hex. D E F 3CF2[MC 3 1/8 32.1 11.1 14.5 14.3 2.2 17.1	G 24.1 27.0
	24.1 27.0
3CF2[MC 3 1/8 32.1 11.1 14.5 14.3 2.2 17.1	27.0
6CF2[]MC 6 1/8 31.9 14.3 14.5 16.3 3.8 19.5	23.9
	28.5
6CF6[]MC 6 3/8 39.6 14.3 22.2 16.3 3.8 19.5	31.2
	35.0
	24.6
8CF4[]MC 8 1/4 37.4 15.9 19.1 16.7 5.8 19.1	29.4
8CF6[]MC 8 3/8 38.2 15.9 22.2 16.7 5.8 19.1	30.2
8CF8[]MC 8 1/2 44.5 15.9 27.0 16.7 5.8 19.1	36.5
10CF2[]MC 10 1/8 33.4 19.1 17.5 17.5 7.9 19.8	25.4
10CF4[]MC 10 1/4 38.1 19.1 19.1 17.5 7.9 19.8	30.2
10CF6[]MC 10 3/8 39.7 19.1 22.2 17.5 7.9 19.8	31.8
10CF8[]MC	36.5
12CF4[]MC 12 1/4 43.7 22.2 20.6 24.6 9.9 23.4	31.8
12CF6[]MC	31.8
12CF8[]MC	36.5
12CF12[]MC 12 3/4 52.4 22.2 31.8 24.6 9.9 23.4	40.5
14CF4[]MC 14 1/4 41.1 23.8 23.8 22.2 11.9 21.0	31.2
14CF8[]MC 14 1/2 45.9 23.8 27.0 22.2 11.9 21.0	36.5
15CF8[]MC 15 1/2 46.3 23.8 27.0 22.2 12.7 21.8	36.0
16CF8[]MC 16 1/2 47.7 25.4 27.0 25.0 12.7 23.4	36.5
	41.0
	38.1
	39.9
	38.6
20CF12[]MC 20 3/4 53.5 31.8 31.8 31.0 16.7 27.0	39.6
22CF8[]MC 22 1/2 49.3 31.8 33.3 27.0 17.8 24.6	38.1
	42.7
	50.0
	41.4
	41.0
25CF16[]MC 25 1 64.4 38.1 41.3 33.3 21.7 27.4	50.0


Conector pasatabiques, hembra: BCF

conecta tubo fraccional a rosca macho NPT

	т	P Medida	Dimensiones (en pulgadas)							J Entre	Diám.	Espesor
Número de pieza*	Øext. del tubo	NPT macho	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	Fx	G	caras hex.	orificio en panel	máx. del panel
2BCF2[]	1/8	1/8	1.81	7/16	9/16	.56	.09	1.28	1.50	1/2	.33	.44
4BCF2[]	1/4	1/8	1.89	9/16	5/8	.64	.19	1.36	1.56	5/8	.45	.47
4BCF4[]	1/4	1/4	2.08	9/16	3/4	.64	.19	1.40	1.75	5/8	.45	.47
6BCF2[]	3/8	1/8	2.22	11/16	3/4	.72	.30	1.50	1.88	3/4	.58	.53
6BCF4[]	3/8	1/4	2.22	11/16	3/4	.72	.30	1.50	1.88	3/4	.58	.53
6BCF6[]	3/8	3/8	2.28	11/16	7/8	.72	.30	1.50	.94	3/4	.58	.53
8BCF4[]	1/2	1/4	2.44	7/8	15/16	.97	.42	1.72	1.97	15/16	.77	.59
8BCF6[]	1/2	3/8	2.50	7/8	15/16	.97	.42	1.72	2.03	15/16	.77	.59
8BCF8[]	1/2	1/2	2.69	7/8	1 1/16	.97	.42	1.72	2.22	15/16	.77	.59
10BCF8[]	5/8	1/2	2.69	1	1 1/16	1	.50	1.72	2.25	1 1/16	.89	.56



Se muestra un conector métrico

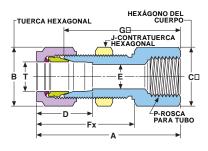

Conector pasatabiques, hembra: BCF/ME

conecta tubo **métrico** a rosca macho NPT

	т	P Medida			Dir	nensio	nes (en	mm)		J Entre	Diám.	Espesor
Número	Øext.	NPT		B Entre	C Entre	_	_	_	_	caras	orificio	máx. del
de pieza*	del tubo	macho	Α	caras hex.	caras hex.	D	E	Fx	G	hex.	en panel	panel
3BCF2[]ME	3	1/8	46.0	11.1	14.5	14.3	2.5	32.5	38.0	12.7	8.3	12.0
6BCF2[]ME	6	1/8	48.0	14.3	14.3	16.3	3.9	34.6	39.6	15.9	11.5	13.0
6BCF4[]ME	6	1/4	53.8	14.3	19.1	16.3	3.9	34.6	45.5	15.9	11.5	13.0
8BCF4[]ME	8	1/4	55.0	15.9	17.5	16.7	6.0	36.5	47.0	17.5	13.1	14.0
10BCF4[]ME	10	1/4	55.6	19.1	19.1	17.5	7.9	37.3	47.6	19.1	16.5	14.0
12BCF6[]ME	12	3/8	63.0	22.2	24.0	24.6	10.0	44.0	52.0	23.8	19.5	16.0
12BCF8[]ME	12	1/2	68.3	22.2	26.9	24.6	9.9	43.7	56.4	23.8	19.5	16.0
14BCF8[]ME	14	1/2	68.0	23.8	24.0	22.2	12.0	41.1	56.0	23.8	19.5	16.0
16BCF8[]ME	16	1/2	68.3	25.4	26.9	25.0	12.6	43.7	57.2	27.0	22.5	14.0
18BCF8[]ME	18	1/2	72.0	28.6	30.0	25.4	12.6	48.0	61.0	30.2	26.0	17.0
22BCF8[]ME	22	1/2	77.0	31.8	33.5	27.0	12.6	53.0	65.0	33.3	29.5	24.0
25BCF8[]ME	25	1/2	84.0	38.1	40.0	33.3	12.6	60.0	70.0	39.7	33.8	24.0

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.


Codo hembra: LF

conecta tubo fraccional a rosca macho NPT

	Т	Р			Dimensi	ones (ei	n pulga	das)	
Número	Øext.	Medida		B Entre					
de pieza*	del tubo	tubo	Α	caras hex.	С	D	E	G	н
1LF1[]	1/16	1/16	.78	5/16	7/16	.41	.05	.56	.75
1LF2[]	1/16	1/8	.84	5/16	1/2	.41	.05	.63	.75
2LF2[]	1/8	1/8	1	7/16	1/2	.56	.09	.69	.75
2LF4[]	1/8	1/4	1.13	7/16	11/16	.56	.09	.81	.84
3LF2[]	3/16	1/8	1.03	1/2	1/2	.59	.13	.72	.75
4LF2[]	1/4	1/8	1.08	9/16	1/2	.64	.19	.75	.81
4LF4[]	1/4	1/4	1.20	9/16	11/16	.64	.19	.88	.84
4LF6[]	1/4	3/8	1.33	9/16	13/16	.64	.19	1	.84
4LF8[]	1/4	1/2	1.45	9/16	1	.64	.19	1.13	1.13
6LF2[]	3/8	1/8	1.81	11/16	1/2	.72	.30	.84	.69
6LF4[]	3/8	1/4	1.28	11/16	11/16	.72	.30	.94	.84
6LF6[]	3/8	3/8	1.38	11/16	13/16	.72	.30	1.03	.84
6LF8[]	3/8	1/2	1.48	11/16	1	.72	.30	1.13	1.13
8LF4[]	1/2	1/4	1.44	7/8	11/16	.97	.42	.97	.91
8LF6[]	1/2	3/8	1.50	7/8	13/16	.97	.42	1.03	.91
8LF8[]	1/2	1/2	1.59	7/8	1	.97	.42	1.13	1.13
8LF12[]	1/2	3/4	1.66	7/8	1 1/4	.97	.42	1.19	1.25
10LF6[]	5/8	3/8	1.47	1	13/16	1	.50	1.03	.91
10LF8[]	5/8	1/2	1.56	1	1	1	.50	1.13	1.13
12LF8[]	3/4	1/2	1.59	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.13
12LF12[]	3/4	3/4	1.34	1 1/8	1 1/4	1	.66	1.25	1.25
14LF12[]	7/8	3/4	1.69	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	1.25	1.25
16LF12[]	1	3/4	1.88	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.25
16LF16[1	1	1	2.06	1 1/2	1 11/16	1.31	.88	1.50	1.50



Se muestra un conector métrico

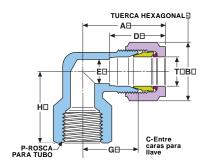

Codo hembra: LF/ME, LF/MC

conecta tubo **métrico** a rosca cónica NPT o RT

Número o	do nioza*	Т	Р			Dim	ensione	s (en m	m)	
Numero	ie pieza	Øext.	Medida		B Entre					
Roscas NPT	Roscas RT	del tubo	tubo	Α	caras hex.	С	D	E	G	Н
3LF2[]ME	3LF2[]MC	3	1/8	25.5	11.1	12.6	14.3	2.2	17.5	17.1
3LF4[]ME	3LF4[]MC	3	1/4	25.0	11.1	12.6	14.3	2.3	17.5	21.5
4LF4[]ME	4LF4[]MC	4	1/4	30.2	12.7	17.3	15.1	2.3	22.4	21.3
6LF2[]ME	6LF2[]MC	6	1/8	27.4	14.3	12.6	16.3	3.8	19.1	20.6
6LF4[]ME	6LF4[]MC	6	1/4	30.7	14.3	17.3	16.3	3.8	22.4	21.3
6LF6[]ME	6LF6[]MC	6	3/8	33.8	14.3	20.5	16.3	3.8	25.4	21.3
6LF8[]ME	6LF8[]MC	6	1/2	37.1	14.3	25.3	16.3	3.8	28.7	28.7
8LF2[]ME	8LF2[]MC	8	1/8	27.8	15.9	12.6	16.7	5.8	19.8	16.0
8LF4[]ME	8LF4[]MC	8	1/4	31.1	15.9	17.3	16.7	5.8	23.1	22.4
8LF6[]ME	8LF6[]MC	8	3/8	29.0	15.9	20.5	16.7	5.8	23.1	23.1
10LF2[]ME	10LF2[]MC	10	1/8	31.9	19.1	17.3	17.5	7.9	23.9	21.3
10LF4[]ME	10LF4[]MC	10	1/4	31.9	19.1	17.3	17.5	7.9	23.9	21.3
10LF6[]ME	10LF6[]MC	10	3/8	34.1	19.1	20.5	17.5	7.9	26.2	21.3
10LF8[]ME	10LF8[]MC	10	1/2	36.7	19.1	25.3	17.5	7.9	28.7	28.7
12LF4[]ME	12LF4[]MC	12	1/4	36.6	22.2	17.3	24.6	7.5	24.6	21.3
12LF6[]ME	12LF6[]MC	12	3/8	38.1	22.2	20.5	24.6	9.9	26.2	23.1
12LF8[]ME	12LF8[]MC	12	1/2	40.6	22.2	25.3	24.6	9.9	28.7	28.7
14LF8[]ME	14LF8[]MC	14	1/2	37.0	23.8	21.0	22.2	12.0	25.0	28.5
16LF8[]ME	16LF8[]MC	16	1/2	40.9	25.4	25.3	25.0	12.7	29.7	28.7
18LF8[]ME	18LF8[]MC	18	1/2	39.4	28.6	25.3	25.4	15.8	29.5	28.7
18LF12[]ME	18LF12[]MC	18	3/4	41.7	28.6	31.6	25.4	15.8	31.8	31.8
22LF8[]ME	22LF8[]MC	22	1/2	44.0	31.8	25.3	27.0	17.9	29.5	28.5
22LF12[]ME	22LF12[]MC		3/4	44.0	31.8	31.6	27.0	17.9	33.5	32.0
25LF12[]ME	25LF12[]MC	25	3/4	47.5	38.1	31.6	33.3	21.7	33.5	32.0
25LF16[]ME	25LF16[]MC	25	11	52.0	38.1	38.5	33.3	21.7	38.0	38.0




Conector en T, pasante hembra: TFT

conecta tubo fraccional a rosca macho NPT




Se muestra un conector fraccional

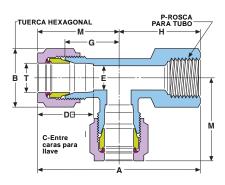



Se muestra un conector fraccional

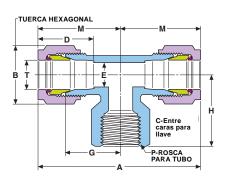

	Т	Р			Dimensio	nes (er	pulga	das)		
Número	Øext.	Medida		B Entre						
de pieza*	del tubo	tubo	Α	caras hex.	. С	D	Е	G	Н	M
1TFT1 []	1/16	1/16	1.53	5/16	7/16	.41	.05	.56	.75	.78
2TFT2[]	1/8	1/8	1.75	7/16	1/2	.56	.09	.69	.75	1
3TFT2 []	3/16	1/8	1.81	1/2	1/2	.59	.13	.75	.75	1.06
4TFT2 []	1/4	1/8	1.83	9/16	1/2	.64	.19	.75	.75	1.08
4TFT4 []	1/4	1/4	2.11	9/16	11/16	.64	.19	.94	.84	1.27
6TFT4 []	3/8	1/4	2.23	11/16	11/16	.72	.30	.94	.84	1.28
6TFT6 []	3/8	3/8	2.30	11/16	13/16	.72	.30	1.03	.91	1.39
8TFT4 []	1/2	1/4	2.41	7/8	11/16	.97	.42	.97	.97	1.44
8TFT6 []	1/2	3/8	2.53	7/8	13/16	.97	.42	1.03	.91	1.50
8TFT8 []	1/2	1/2	2.66	7/8	1	.97	.42	1.06	1.13	1.53
10TFT8 []	5/8	1/2	2.69	11	11	11	.50	1.13	1.13	1.56
12TFT8 []	3/4	1/2	2.73	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.13	1.61
12TFT12 []	3/4	3/4	2.94	1 1/8	1 1/4	1	.66	1.25	1.25	1.69
14TFT12[]	7/8	3/4	2.94	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	1.25	1.25	1.69
16TFT12 []	1	3/4	3.13	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.94	1.25	1.88
16TFT16 []	1	1	3.56	1 1/2	1 11/16	1.31	.88	1.50	1.50	2.06

Conector en T, pasante hembra: TFT/ME

conecta tubo métrico a rosca macho NPT

Número	T Øext.	S Rosca		B Entre		Din	nensio	nes (en	mm)	
de pieza*	del tubo		Α	caras hex.	С	D	E	G	н	M
3TFT2[]ME	3	1/8	44.0	11.1	12.7	14.3	3.3	17.5	19.1	25.5
6TFT2[]ME	6	1/8	46.5	14.3	12.7	16.3	3.8	19.1	19.1	27.4
6TFT4[]ME	6	1/4	52.1	14.3	17.5	16.3	3.8	22.4	21.3	30.7
6TFT8[]ME	6	1/2	63.2	14.3	25.4	16.3	3.8	26.2	28.7	34.5
10TFT2[]ME	10	1/8	57.3	19.1	17.5	17.5	7.9	24.6	24.6	32.6
10TFT4[]ME	10	1/4	57.3	19.1	17.5	17.5	7.9	24.6	24.6	32.6
10TFT6[]ME	10	3/8	57.3	19.1	20.7	17.5	7.9	26.2	23.1	34.1
10TFT8[]ME	10	1/2	63.6	19.1	25.4	17.5	7.9	26.9	28.7	34.9
12TFT4[]ME	12	1/4	56.0	22.2	17.5	24.6	9.9	23.0	21.3	30.7
12TFT8[]ME	12	1/2	67.5	22.2	25.4	24.6	9.9	27.0	28.6	38.9

Conector en T, ramal hembra: TTF

conecta tubo fraccional a rosca macho NPT

	т.	Р			Dimensi	ones (e	n pulga	ıdas)		
Número	Øext.			B Entre	_	_	_	_		
de pieza*	del tubo	tubo	, A	caras hex	С	D	E	Ģ	H	M
1TTF1 []	1/16	1/16	1.56	5/16	7/16	.41	.05	.56	.75	.78
2TTF2 []	1/8	1/8	2	7/16	1/2	.56	.09	.69	.75	1
3TTF2 []	3/16	1/8	2.13	1/2	1/2	.59	.13	.75	.75	1.06
4TTF2[]	1/4	1/8	2.16	9/16	1/2	.64	.19	.75	.75	1.08
4TTF4 []	1/4	1/4	2.53	9/16	11/16	.64	.19	.94	.84	1.2 7
6TTF4 []	3/8	1/4	2.56	11/16	11/16	.72	.30	.94	.84	1.28
6TTF6 []	3/8	3/8	2.78	11/16	13/16	.72	.30	1.03	.91	1.39
6TTF8 []	3/8	1/2	2.47	11/16	1	.72	.30	1.06	1.13	1.41
8TTF4 []	1/2	1/4	2.88	7/8	11/16	.97	.42	.97	.91	1.44
8TTF6 []	1/2	3/8	3	7/8	13/16	.97	.42	1.03	.91	1.50
8TTF8 []	1/2	1/2	3.06	7/8	1	.97	.42	1.06	1.13	1.53
10TTF8 []	5/8	1/2	3.13	1	1	1	.50	1.13	1.13	1.56
12TTF8 []	3/4	1/2	3.20	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.13	1.61
12TTF12 []	3/4	3/4	3.38	1 1/8	1 1/4	1	.66	1.25	1.25	1.69
14TTF12 []	7/8	3/4	3.44	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	1.25	1.25	1.72
16TTF12 []	1	3/4	3.75	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.25	1.88
16TTF16 []	1	1	4.13	1 1/2	1 11/16	1.31	.88	1.50	1.50	2.06

Conector en T, ramal hembra: TTF/ME

conecta tubo **métrico** a rosca macho NPT


	т	Р				D	imensi	ones (e	n mm)	
Número	Øext.	Rosca		B Entre						
de pieza*	del tubo	p/tubo	Α	caras hex.	С	D	E	G	Н	M
3TTF2[]ME	3	1/8	51.0	11.1	12.7	14.3	2.3	17.5	19.1	25.5
4TTF2[]ME	4	1/8	50.7	12.7	12.7	15.1	2.3	17.5	19.1	25.4
4TTF4[]ME	4	1/4	60.3	12.7	17.5	15.1	2.3	22.4	21.3	30.2
6TTF2[]ME	6	1/8	54.8	14.3	12.7	16.3	3.8	19.1	19.1	27.4
6TTF4[]ME	6	1/4	61.4	14.3	17.5	16.3	3.8	22.4	21.3	30.7
6TTF6[]ME	6	3/8	67.5	14.3	20.7	16.3	3.8	25.4	23.1	33.8
6TTF8[]ME	6	1/2	69.0	14.3	25.4	16.3	3.8	26.2	28.7	34.5
8TTF2[]ME	8	1/8	55.6	15.9	12.7	16.7	5.8	19.8	19.1	27.8
8TTF4[]ME	8	1/4	62.2	15.9	17.5	16.7	5.8	23.1	22.4	31.1
10TTF2[]ME	10	1/8	62.2	19.1	17.5	17.5	7.9	24.6	23.1	32.6
10TTF4[]ME	10	1/4	62.2	19.1	17.5	17.5	7.9	24.6	23.1	32.6
10TTF6[]ME	10	3/8	68.3	19.1	20.7	17.5	7.9	26.2	23.1	34.1
10TTF8[]ME	10	1/2	69.8	19.1	25.4	17.5	7.9	26.9	28.7	34.9
12TTF4[]ME	12	1/4	73.0	22.2	20.7	24.6	10.0	24.6	23.1	36.6
12TTF8[]ME	12	1/2	81.3	22.2	25.4	24.6	10.0	28.7	28.7	40.6
16TTF8[]ME	16	1/2	81.7	25.4	25.4	25.0	12.7	29.7	28.7	40.9

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.




conecta tubos fraccionales

Unión: U

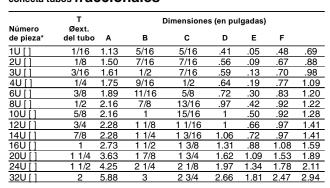



Se muestra un conector fraccional

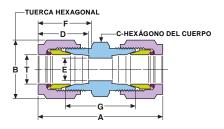

Unión: U/MM conecta tubos métricos

	т			Dimensio	nes (en	mm)		
Número	Øext.		B Entre	C Entre	1103 (611	,		
de pieza*	del tubo	Α	caras hex.		D	Е	F	G
3U[]MM	3	40.8	11.1	11.1	14.3	2.2	17.1	24.9
4U[]MM	4	42.7	12.7	11.1	15.1	2.2	17.9	27.0
6U[]MM	6	45.7	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	28.9
8U[]MM	8	45.6	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	29.6
10U[]MM	10	46.9	19.1	17.5	17.5	7.9	19.8	30.9
12U[]MM	12	54.8	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	30.9
14U[]MM	14	50.5	23.8	22.2	22.2	11.9	21.0	31.8
15U[]MM	15	42.1	23.8	22.2	22.2	12.7	21.8	31.8
16U[]MM	16	54.8	25.4	23.8	25.0	12.7	23.4	32.5
18U[]MM	18	55.6	28.6	27.0	25.4	15.8	24.6	35.7
20U[]MM	20	63.5	31.8	30.2	31.0	16.7	27.0	35.8
22U[]MM	22	60.3	31.8	30.2	27.0	19.9	24.6	37.9
25U[]MM	25	69.3	38.1	34.9	33.3	21.7	27.4	40.5
30U[]MM	30	92.7	50.8	46	39.6	26.2	39.2	49.5
32U[]MM	32	97.3	50.8	46	42	28.6	41.6	51.3
38U[]MM	38	113.6	60.3	55	49.4	33.7	47.9	58.4

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.




Unión reductora: RU conecta tubos fraccionales

	т	Tx			Dime	ensiones (er	n pulga	das)				
Número	Øext.	Øext.		B Entre	Bx Entre	C Entre						
de pieza*	del tubo	del tubo	Α	caras hex.	caras hex.	caras hex.	D	Dx	E	F	Fx	G
2RU1 []	1/8	1/16	1.30	7/16	5/16	7/16	.56	.41	.05	.67	.48	.77
3RU1 []	3/16	1/16	1.34	1/2	5/16	7/16	.59	.41	.05	.70	.48	.81
3RU2 []	3/16	1/8	1.55	1/2	7/16	7/16	.59	.56	.09	.70	.67	.92
4RU1 []	1/4	1/16	1.48	9/16	5/16	1/2	.64	.41	.05	.77	.48	.94
4RU2 []	1/4	1/8	1.66	9/16	7/16	1/2	.64	.56	.09	.77	.67	1.02
4RU3 []	1/4	3/16	1.67	9/16	1/2	1/2	.64	.70	.13	.77	.70	1.03
6RU1 []	3/8	1/16	1.50	11/16	5/16	5/8	.72	.41	.05	.83	.48	.94
6RU2 []	3/8	1/8	1.77	11/16	7/16	5/8	.72	.56	.09	.83	.67	1.09
6RU4 []	3/8	1/4	1.83	11/16	9/16	5/8	.72	.64	.19	.83	.77	1.16
8RU2 []	1/2	1/8	1.94	7/8	7/16	13/16	.97	.56	.09	.92	.67	1.16
8RU4 []	1/2	1/4	1.95	7/8	9/16	13/16	.97	.64	.19	.92	.77	1.16
8RU6 []	1/2	3/8	2.03	7/8	11/16	13/16	.97	.72	.30	.92	.83	1.22
10RU6 []	5/8	3/8	2.05	1	11/16	15/16	1	.72	.30	.92	.83	1.25
10RU8 []	5/8	1/2	2.16	1	7/8	15/16	1	.97	.42	.92	.92	1.25
12RU4 []	3/4	1/4	2.16	1 1/8	9/16	1 1/16	1	.64	.19	.97	.77	1.36
12RU6 []	3/4	3/8	2.22	1 1/8	11/16	1 1/16	1	.72	.30	.97	.83	1.41
12RU8 []	3/4	1/2	2.25	1 1/8	7/8	1 1/16	1	.97	.42	.97	.92	1.34
12RU10 []	3/4	5/8	2.25	1 1/8	1	1 1/16	1	1	.50	.97	.92	1.38
14RU12[]	7/8	3/4	2.33	1 1/4	1 1/8	1 3/16	1.06	1	.66	.97	.97	1.44
16RU8 []	1	1/2	2.61	1 1/2	7/8	1 3/8	1.31	.97	.42	1.08	.92	1.56
16RU12 []	1	3/4	2.55	1 1/2	1 1/8	1 3/8	1.31	1	.66	1.08	.97	1.53
16RU14 []	1	7/8	2.58	1 1/2	1 1/4	1 3/8	1.31	1.06	.72	1.08	.97	1.56
32RU24 []	2	1 1/2	5.18	3	2 1/4	2 3/4	2.64	1.97	1.34	2.46	1.78	2.65




Se muestra un conector fraccional

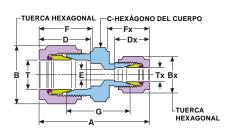


Unión reductora: RU/MM conecta tubos métricos

	т	Tx			Di	mensiones	(en mr	n)				
Número	Øext.	Øext.		B Entre	Bx Entre	C Entre						
de pieza*	del tubo	del tubo	Α	caras hex.	caras hex.	caras hex.	D	Dx	E	F	Fx	G
4RU3[]MM	4	3	41.6	12.7	11.1	11.1	15.1	14.3	2.2	17.9	17.1	25.8
6RU3[]MM	6	3	43.2	14.3	11.1	12.7	16.3	14.3	2.2	19.5	17.1	26.9
6RU4[]MM	6	4	44.0	14.3	12.7	12.7	16.3	15.1	2.3	19.5	17.9	27.8
8RU4[]MM	8	4	43.6	15.9	12.7	14.3	16.7	15.1	2.3	19.1	17.9	27.6
8RU6[]MM	8	6	46.1	15.9	14.3	14.3	16.7	16.3	3.8	19.1	19.5	29.7
10RU6[]MM	10	6	46.2	19.1	14.3	17.5	17.5	16.3	3.8	19.8	19.5	29.9
10RU8[]MM	10	8	45.7	19.1	15.9	17.5	17.5	16.7	5.8	19.8	19.1	29.7
12RU6[]MM	12	6	49.7	22.2	14.3	20.6	24.6	16.3	3.8	23.4	19.5	29.4
12RU8[]MM	12	8	50.4	22.2	15.9	20.6	24.6	16.7	5.8	23.4	19.1	30.5
12RU10[]MM	12	10	50.9	22.2	19.1	20.6	24.6	17.5	7.9	23.4	19.8	30.9
14RU8[]MM	14	8	47.2	23.8	15.9	22.2	22.2	16.7	5.8	21.0	19.1	29.8
14RU10[]MM	14	10	48.3	23.8	19.1	22.2	22.2	17.5	7.9	21.0	19.8	30.9
14RU12[]MM		12	52.3	23.8	22.2	22.2	22.2	24.6	9.9	21.0	23.4	30.9
16RU10[]MM	16	10	50.9	25.4	19.1	23.8	25.0	17.5	7.9	23.4	19.8	31.8
16RU12[]MM	16	12	54.8	25.4	22.2	23.8	25.0	24.6	9.9	23.4	23.4	31.8
18RU12[]MM	18	12	57.5	28.6	22.2	27.0	25.4	24.6	9.9	24.6	23.4	35.6
18RU16[]MM	18	16	57.4	28.6	25.4	27.0	25.4	25.0	12.7	24.6	23.4	36.3
22RU12[]MM	22	12	59.5	31.8	22.2	30.1	27.0	24.6	9.9	24.6	23.4	36.3
22RU18[]MM	22	18	61.1	31.8	28.6	34.9	27.0	25.4	15.8	24.6	24.6	40.0
25RU12[]MM	25	12	66.0	38.1	22.2	34.9	33.3	24.6	9.9	27.4	23.4	39.6
25RU18[]MM	25	18	64.0	38.1	28.6	34.9	33.3	25.4	15.8	27.4	24.6	39.6

Unión reductora: RU/ME conecta tubo métrico a tubo fraccional

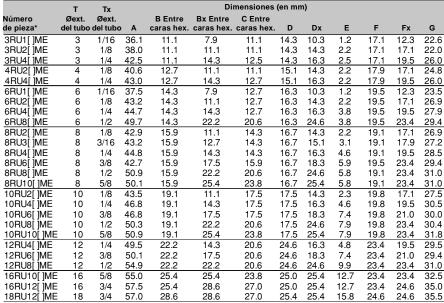



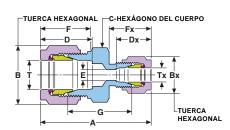




Unión pasatabiques: BU conecta tubos fraccionales

Número	T Øext.		B Entre	Di: C Entre	mensio	ones (er	pulgad	das)		J Entre	Diám. orificio	Espesor máx. del
de pieza*	del tubo	Α	caras hex.	caras hex.	D	Е	F	Fx	G	hex.	en panel	panel
1BU[]	1/16	1.50	5/16	7/16	.41	.05	.48	.91	1	3/8	.20	11/32
2BU[]	1/8	2.13	7/16	1/2	.56	.09	.67	1.19	1.50	1/2	.33	7/16
3BU[]	3/16	2.22	1/2	9/16	.59	.13	.70	1.31	1.59	9/16	.39	15/32
4BU[]	1/4	2.34	9/16	5/8	.64	.19	.77	1.36	1.69	5/8	.45	15/32
6BU[]	3/8	2.56	11/16	3/4	.72	.30	.83	1.50	1.88	3/4	.58	17/32
8BU[]	1/2	2.94	7/8	15/16	.97	.42	.92	1.72	2	15/16	.77	19/32
10BU[]	5/8	2.94	1	1 1/16	1	.50	.92	1.72	2.06	1 1/16	.89	9/16
12BU[]	3/4	3.19	1 1/8	1 3/16	1	.66	.97	1.91	2.31	1 3/16	1.02	21/32
14BU[]	7/8	3.41	1 1/4	1 5/16	1.06	.72	.97	2.09	2.53	1 5/16	1.14	25/32
16BU[]	1	3.95	1 1/2	1 9/16	1.31	.88	1.08	2.34	2.81	1 9/16	1.33	1 1/32
24BU[]	1 1/2	5.48	2 1/4	2 1/4	1.97	1.34	1.78	3.01	3.34	2 1/4	1.95	3/4
32BU[]	2	7.10	3	2 3/4	2.66	1.81	2.47	3.69	4.16	3	2.64	3/4



Se muestra un conector fraccional

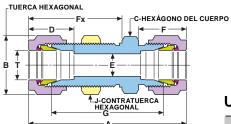

Unión pasatabiques: BU/MM conecta tubos métricos

	Т			Din	nensio	nes (en	mm)			J Entre	Diám.	Espesor
Número de pieza*	Øext. del tubo	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	F	Fx	G	caras hex.	orificio en panel	máx. del panel
3BU[]MM	3	56.3	11.1	12.7	14.3	2.2	17.1	32.5	40.4	12.7	8.3	12.0
4BU[]MM	4	58.1	12.7	14.3	15.1	2.3	17.9	33.2	42.4	14.3	10.0	12.0
6BU[]MM	6	60.8	14.3	15.9	16.3	3.8	19.5	34.6	44.1	15.9	11.5	13.0
8BU[]MM	8	64.0	15.9	17.5	16.7	5.8	19.1	36.6	48.0	17.5	13.1	14.0
10BU[]MM	10	64.2	19.1	19.1	17.5	7.9	19.8	37.3	48.2	19.1	16.5	14.0
12BU[]MM	12	74.7	22.2	23.8	24.6	9.9	23.4	43.7	50.8	23.8	19.5	16.0
14BU[]MM	14	69.6	23.8	25.4	22.2	11.9	21.0	41.1	50.8	23.8	21.0	16.0
15BU[]MM	15	72.5	23.8	25.4	22.2	12.7	21.8	42.1	51.9	23.8	21.0	16.0
16BU[]MM	16	74.7	25.4	27.0	25.0	12.7	23.4	43.7	52.4	27.0	22.5	14.0
18BU[]MM	18	78.7	28.6	30.2	25.4	15.8	24.6	48.0	58.7	30.2	26.0	17.0
20BU[]MM	20	92.0	31.8	33.3	31.0	16.7	27.0	41.8	64.3	33.3	29.0	20.0
22BU[]MM	22	89.0	31.8	33.3	27.0	17.9	24.6	53.0	66.6	33.3	29.5	24.0
25BU[]MM	25	100.7	38.1	39.7	33.3	21.7	27.4	60.0	71.9	39.7	33.8	24.0

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.




Codo de unión: LU conecta tubos fraccionales

	т		Dime	nsiones (e	n pulga	adas)	
Número	Øext.		B Entre				
de pieza*	del tubo	Α	caras hex.	С	D	Е	G
1LU []	1/16	.78	5/16	7/16	.41	.05	.56
2LU []	1/8	.97	7/16	7/16	.56	.09	.66
3LU []	3/16	1	1/2	7/16	.59	.13	.69
4LU []	1/4	1.05	9/16	7/16	.64	.19	.72
6LU []	3/8	1.19	11/16	1/2	.72	.30	.84
8LU []	1/2	1.44	7/8	11/16	.97	.42	.97
10LU[]	5/8	1.47	1	13/16	1	.50	.03
12LU []	3/4	1.59	1 1/8	1	1	.66	.16
14LU []	7/8	1.72	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	.28
16LU[]	1	1.88	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	.31
20LU []	1 1/4	2.67	1 7/8	1 11/16	1.62	1.09	1.75
24LU[]	1 1/2	3.07	2 1/4	2	1.97	1.34	2
32LU32 []	2	4.22	3	2 3/4	2.66	1.81	2.75

TUERCA HEXAGONAL TOO CODO de unión: LU/MM conecta tubos métricos

Número	T Øext.		Dim B Entre	ension	es (en n	nm)	
de pieza*	del tubo	Α	caras hex.	С	D	Е	G
3LU[]MM	3	24.6	11.1	11.0	14.3	2.2	16.7
4LU[]MM	4	25.3	12.7	11.0	15.1	2.3	17.5
6LU[]MM	6	26.6	14.3	11.0	16.3	3.8	18.3
BLU[]MM	8	28.6	15.9	12.6	16.7	5.8	20.6
10LU[]MM	10	32.6	19.1	17.3	17.5	7.9	24.6
12LU[]MM	12	36.6	22.2	17.3	24.6	9.9	24.6
14LU[]MM	14	34.0	23.8	17.3	22.2	11.9	24.6
15LU[]MM	15	36.5	23.8	17.4	22.2	12.7	26.2
16LU[]MM	16	37.3	25.4	20.5	25.0	12.7	26.2
18LU[]MM	18	39.3	28.6	25.3	25.4	15.8	29.4
20LU[]MM	20	46.4	31.8	31.8	31.0	16.7	32.5
22LU[]MM	22	43.7	31.8	31.6	27.0	17.9	32.5
25LU[]MM	25	47.8	38.1	31.6	33.3	21.8	33.3
30LU[]MM	30	69.9	50.8	46	39.2	26.2	48.3
32LU[]MM	32	72.3	50.8	46	41.6	28.6	49.3
38LU[]MM	38	84	60.3	55	47.9	33.7	56.4

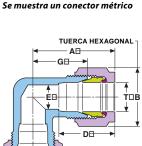


Unión en T: TTT conecta tubos fraccionales

Número	T Øext.		B Entre					
de pieza*	del tubo	Α ο	caras hex.	С	D	E	G	M
1111[]	1/16	1.56	5/16	7/16	.41	.05	.56	.78
2TTT[]	1/8	1.94	7/16	7/16	.56	.09	.66	.97
3TTT[]	3/16	2	1/2	7/16	.59	.13	.69	1
4TTT[]	1/4	2.04	9/16	7/16	.64	.19	.72	1.05
6TTT[]	3/8	2.38	11/16	1/2	.72	.30	.84	1.19
8TTT[]	1/2	2.88	7/8	11/16	.97	.42	.97	1.44
10TTT []	5/8	2.94	1	13/16	1	.50	1.03	1.47
12TTT []	3/4	3.19	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.59
14TTT []	7/8	3.44	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	1.28	1.72
16TTT []	1	3.75	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.88
20TTT []	1 1/4	5.24	1 7/8	1 11/16	1.53	1.09	1.75	2.62
24TTT[]	1 1/2	6.14	2 1/4	2	1.78	1.34	2	3.07
32TTT[]	2	8.44	3	2 3/4	2.50	1.81	2.75	4.22



Se muestra un conector métrico

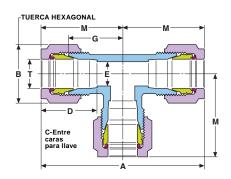


Unión en T: TTT/MM conecta tubos métricos

M 24.7 25.4 26.7
24.7 25.4
25.4
26.7
28.6
32.6
36.6
35.6
36.5
37.3
39.4
46.4
43.7
47.7
69.9
72.3
0

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.



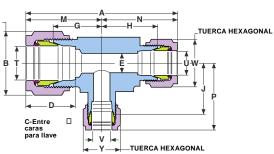


Conector en T, pasante y ramal reductores: TTT_B conecta tubos fraccionales

	T Øext		Dimensiones (en pulgadas)													
Número de pieza* 316 SS	del	U Pasante	V Ramal	Α	B Entre caras hex.	С	D	E	G	н	J	М	N	MP	W Entre	Y Entre caras hex.
10TTT 8BR6 []	5/8	1/2	3/8	2.94	1	.81	1.11	.42	1.03	1	1.02	1.47	1.47	1.36	7/8	11/16
12TTT 10BR6 []	3/4	5/8	3/8	3.16	1 1/8	1	1.09	.50	1.16	1.12	1.11	1.60	1.56	1.45	1 1/8	11/16
12TTT 10BR8 []	3/4	5/8	1/2	3.16	1 1/8	1	1.09	.50	1.16	1.12	1.09	1.60	1.56	1.56	1 1/8	7/8
16TTT 10BR6 []	1	5/8	3/8	3.60	1 1/2	1.25	1.40	.50	1.31	1.29	1.28	1.87	1.73	1.62	1 1/8	11/16
16TTT 10BR8 []	1	5/8	1/2	3.60	1 1/2	1.25	1.40	.50	1.31	1.29	1.26	1.87	1.73	1.73	1 1/8	7/8
16TTT 12BR6 []	1	3/4	3/8	3.62	1 1/2	1.25	1.40	.66	1.31	1.31	1.28	1.87	1.75	1.62	11/16	11/16



Se muestra un conector fraccional

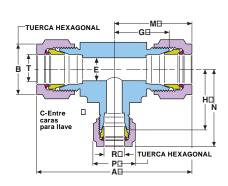

Conector en T, ramal reductor: TTTB conecta tubos fraccionales

Número de pieza* 316 SS	T Øext. del tubo	R Ramal	Α	B Entre caras hex.	С	E	G	н	М	N	P Entre caras hex.
6TTTB6 []	3/8	1/2	2.57	11/16	.68	.30	.94	.97	1.44	1.44	7/8
8TTTB6 []	1/2	3/8	2.88	7/8	.68	.42	.97	.99	1.33	1.33	11/16
10TTTB6 []	5/8	3/8	2.94	1	.81	.50	1.03	1.02	1.36	1.36	11/16
10TTTB8 []	5/8	1/2	2.94	1	.81	.50	1.03	1	1.47	1.47	7/8
12TTTB6 []	3/4	3/8	3.20	1 1/8	1	.66	1.16	1.11	1.45	1.45	11/16
12TTTB8 []	3/4	1/2	3.20	1 1/8	1	.66	1.16	1.09	1.56	1.56	7/8
16TTTB6 []	1	3/8	3.75	1 1/2	1.25	.88	1.31	1.28	1.62	1.62	11/16
16TTTB8 []	1	1/2	3.75	1 1/2	1.25	.88	1.31	1.26	1.73	1.73	7/8
20TTTB16 []	1 1/4	1	5.27	1 7/8	1.68	1.11	1.75	1.69	2.65	2.29	1 1/2
24TTTB16 []	1 1/2	1	6.17	2 1/4	1.68	1.33	2	1.88	3.08	2.48	1 1/2
32TTTB16 []	2	1	8.41	3	2.75	1.80	2.75	2.31	4.21	2.90	1 1/2
32TTTB24 []	2	1 1/2	8.41	3	2.75	1.80	2.75	2.75	4.21	3.85	2 1/4

Conector en T, ramal reductor: TTTB/MM conecta tubos métricos

		Dimensi	ones (e	n mm)							
Número	del	R		B Entre							P Entre
de pieza*	tubo	Ramal	Α	caras hex.	С	E	G	Н	M	N	caras hex.
32TTTB25316MM	32	25	144.6	50.8	46	28.6	49.3	49.1	72.3	449.1	38

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.




Conectores para tubos Gyrolok Unión en cruz: C conecta tubos fraccionales

	т		Dime	nsiones	en pu	ılgadas)	
Número	Øext.		B Entre					
de pieza*	del tubo	• А	caras hex.	С	D	Е	G	M
1C []	1/16	1.56	5/16	7/16	.41	.05	.56	.78
2C []	1/8	1.94	7/16	7/16	.56	.09	.66	.97
3C []	3/16	2	1/2	7/16	.59	.13	.69	1
4C []	1/4	2.14	9/16	7/16	.64	.19	.72	1.08
6C []	3/8	2.38	11/16	1/2	.72	.30	.84	1.19
8C []	1/2	2.88	7/8	11/16	.97	.42	.97	1.44
10C[]	5/8	2.94	1	1 1/16	1	.50	1.03	1.47
12C []	3/4	3.19	1 1/8	1 3/16	1	.66	1.16	1.59
14C []	7/8	3.44	1 1/4	1 7/16	1.06	.72	1.28	1.72
160 [1	1	3 75	1 1/2	1 7/16	1.31	88	1.31	1 88



Se muestra un conector fraccional

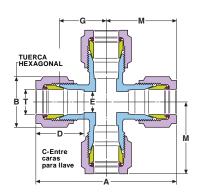


Unión en cruz: C/MM conecta tubos métricos

	т		Di	imensio	nes (er	mm)		
Número de pieza*	Øext. del tubo	Α	B Entre caras hex.	<u>c</u>	D	E	Ģ	М
3C[]MM	3	49.2	11.1	11.1	14.3	2.2	16.7	24.6
4C[]MM	4	50.5	12.7	11.1	15.1	2.3	17.5	25.3
6C[]MM	6	53.2	14.3	11.1	16.3	3.8	18.2	26.6
8C[]MM	8	57.2	15.9	12.7	16.7	5.8	20.6	28.6
10C[]MM	10	65.1	19.1	17.5	17.5	7.9	24.6	32.6
12C[]MM	12	73.1	22.2	17.5	24.6	9.9	24.6	36.5
14C[]MM	14	69.6	23.8	20.7	22.2	11.0	25.4	34.8
15C[]MM	15	77.8	23.8	20.7	22.2	12.7	26.2	38.9
16C[]MM	16	74.8	25.4	20.7	25.0	12.7	26.2	37.4
18C[]MM	18	78.6	29.6	25.4	25.4	15.8	29.4	39.3
20C[]MM	20	92.7	31.8	31.8	31.0	16.7	32.5	46.4
22C[]MM	22	88.0	31.8	31.8	27.0	17.9	32.5	43.7
25C[]MM	25	95.0	38.1	31.8	33.3	21.7	33.3	43.7



Conectores para conexión AN



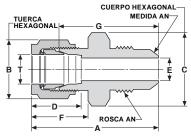


Unión a conexión AN: UAN

conecta tubo fraccional a tubo abocardado

Aplicación del UAN: Conector HOKE Gyrolok con co 10056 o MS 33656 (abocardad	onexiones AND
tubos abocardados.	a a 37) para
UAN	Pieza de acoplamiento

	T Øext. Dimensiones (en pulgadas)									
Número de pieza*	del tubo	Medid AN	a Rosca AN	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	F	Ģ
1UAN4 []	1/16	1/4	7/16-20	1.22	5/16	1/2	.41	.05	.48	1
2UAN2 []	1/8	1/8	5/16-24	1.19	7/16	7/16	.56	.06	.67	.97
2UAN4 []	1/8	1/4	7/16-20	1.44	7/16	1/2	.56	.09	.67	1.13
3UAN3 []	3/16	3/16	3/8-24	1.38	1/2	7/16	.59	.13	.70	1.06
4UAN4 []	1/4	1/4	7/16-20	1.52	9/16	1/2	.64	.17	.77	1.19
6UAN4 []	3/8	1/4	7/16-20	1.61	11/16	5/8	.72	.17	.83	1.27
6UAN6 []	3/8	3/8	9/16-18	1.63	11/16	5/8	.72	.30	.83	1.28
8UAN8 []	1/2	1/2	3/4-16	1.88	7/8	13/16	.97	.39	.92	1.41
10UAN10 []	5/8	5/8	7/8-14	1.97	1	15/16	1	.48	.92	1.53
12UAN12 []	3/4	3/4	1 1/16-12	2.16	1 1/8	1 1/8	1	.61	.97	1.72
16UAN16 []	1	1	1 5/16-12	2.50	1 1/2	1 3/8	1.31	.84	1.08	1.94




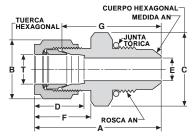

Unión a conexión AN con junta tórica: UANO

conecta tubo fraccional a tubo abocardado


T Øext			Dimensiones (en pulgadas)								
del	Medida	Rosca									
tubo	AN	AN	Α	В	С	D	Е	F	G		
1/8	1/8	5/16-24 UNF-3A	1.28	7/16	9/16	.56	.06	.67	.97		
1/8	1/4	7/16-20 UNF-3A	1.44	7/16	11/16	.56	.09	.67	1.13		
1/4	1/4	7/16-20 UNF-3A	1.52	9/16	11/16	.64	.17	.77	1.19		
1/4	3/8	9/16-18 UNF-3A	1.58	9/16	13/16	.64	.19	.77	1.25		
3/8	1/4	7/16-20 UNF-3A	1.61	11/16	11/16	.72	.17	.83	1.27		
3/8	3/8	9/16-18 UNF-3A	1.63	11/16	13/16	.72	.30	.83	1.28		
1/2	1/2	3/4-16 UNF-3A	1.88	7/8	1	.97	.39	.92	1.41		
	1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8	tubo AN 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 1/4 3/8 3/8	tubo AN AN 1/8 1/8 5/16-24 UNF-3A 1/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1/4 1/4 7/16-20 UNF-3A 1/4 3/8 9/16-18 UNF-3A 3/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 3/8 3/8 9/16-18 UNF-3A	tubo AN AN A 1/8 1/8 5/16-24 UNF-3A 1.28 1/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.44 1/4 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.52 1/4 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.58 3/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.63 3/8 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.63	tubo AN A B 1/8 1/8 5/16-24 UNF-3A 1.28 7/16 1/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.44 7/16 1/4 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.52 9/16 1/4 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.58 9/16 3/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.61 11/16 3/8 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.63 11/16	tubo AN AN A B C 1/8 1/8 5/16-24 UNF-3A 1.28 7/16 9/16 1/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.44 7/16 11/16 1/4 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.52 9/16 11/16 1/4 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.58 9/16 13/16 3/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.61 11/16 11/16 3/8 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.63 11/16 13/16	tubo AN AN A B C D 1/8 1/8 5/16-24 UNF-3A 1.28 7/16 9/16 .56 1/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.44 7/16 11/16 .56 1/4 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.52 9/16 11/16 .64 1/4 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.58 9/16 13/16 .64 3/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.61 11/16 11/16 .72 3/8 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.63 11/16 13/16 .72	tubo AN AN A B C D E 1/8 1/8 5/16-24 UNF-3A 1.28 7/16 9/16 .56 .06 1/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.44 7/16 11/16 .56 .09 1/4 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.52 9/16 11/16 .64 .17 1/4 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.58 9/16 13/16 .64 .19 3/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.63 11/16 13/16 .72 .30	tubo AN AN A B C D E F 1/8 1/8 5/16-24 UNF-3A 1.28 7/16 9/16 .56 .06 .67 1/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.44 7/16 11/16 .56 .09 .67 1/4 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.52 9/16 11/16 .64 .17 .77 1/4 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.58 9/16 13/16 .64 .19 .77 3/8 1/4 7/16-20 UNF-3A 1.61 11/16 11/16 .72 .17 .83 3/8 3/8 9/16-18 UNF-3A 1.63 11/16 13/16 .72 .30 .83		

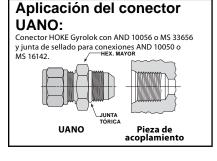



Aplicación del conector

Conector pasatabiques HOKE Gyrolok con conexiones AND 10056 o MS 33656 (abocardada a 37°) para tubos

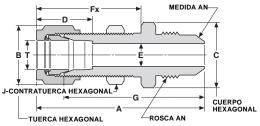

Unión pasatabiques a conexión AN: BUAN

conecta tubo fraccional a tubo abocardado


	T Øext						Dime	ension	es (en p	ulgada	s)	Diám.	Espesor
Número	del	Medida	Rosca									orificio	máx. del
de pieza*	tubo	AN	AN	Α	В	С	D	Е	Fx	G	J	en panel	panel
2BUAN2 []	1/8	1/8	5/16-24	1.92	7/16	1/2	.56	.06	1.28	1.61	1/2	21/64	7/16
2BUAN4 []	1/8	1/4	7/16-20	2.08	7/16	1/2	.56	.09	1.28	1.77	1/2	21/64	7/16
3BUAN3 []	3/16	3/16	3/8-24	2.09	1/2	9/16	.59	.13	1.31	1.78	9/16	25/64	15/32
4BUAN4 []	1/4	1/4	7/16-20	2.16	9/16	5/8	.64	.17	1.36	1.83	5/8	29/64	15/32
6BUAN4 []	3/8	1/4	7/16-20	2.31	11/16	3/4	.72	.17	1.50	1.97	3/4	37/64	17/32
6BUAN6 []	3/8	3/8	9/16-18	2.31	11/16	3/4	.72	.30	1.50	1.97	3/4	37/64	17/32
8BUAN8 []	1/2	1/2	3/4-16	2.66	7/8	15/16	.97	.39	1.72	2.19	15/16	49/64	19/32
10BUAN10 []	5/8	5/8	7/8-14	2.80	1	1 1/16	1	.48	1.72	2.36	1 1/16	57/64	9/16
12BUAN12 []	3/4	3/4	1 1/16-12	3.34	1 1/8	1 3/16	1	.61	1.91	2.70	1 3/16	1 21/64	21/32
16BUAN16 []	1	1	1 5/16-12	3.72	1 1/2	1 9/16	1.31	.84	2.34	3.16	1 9/16	1 21/64	1 1/32

BUAN Pieza de acoplamiento

BUAN:

abocardados.


^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.



Aplicación del adaptador AAN: Manguito HOKE Gyrolok con férulas preajustadas con conexión abocardada a 37° para usar con conexiones AND 10056 o MS 33656. AAN Pieza de acoplamiento Nota: el extremo con el manguito viene ensamblado con férulas HOKE Gyrolok preajustadas. Para el ensamblaje, siga las instrucciones de reinstalación de los conectores HOKE Gyrolok en la página 55.

Adaptador para conexión AN: AAN para conexión Gyrolok fraccional a un tubo abocardado


	T Øext			Dimensiones (en pulgadas)					
Número de pieza*	del tubo	Medida AN	Rosca AN	Α	B Entre caras hex.	Bx Entre caras hex.	E	F	
2AAN2 []	1/8	1/8	5/16-24	.92	7/16	3/8	.09	.61	
2AAN4 []	1/8	1/4	7/16-20	.91	7/16	9/16	.09	.61	
3AAN3 []	3/16	3/16	3/8-24	1	1/2	7/16	.13	.67	
4AAN4 []	1/4	1/4	7/16-20	1	9/16	9/16	.19	.70	
6AAN6 []	3/8	3/8	9/16-18	1.17	11/16	11/16	.28	.78	
8AAN8 []	1/2	1/2	3/4-16	1.44	7/8	7/8	.39	.98	
10AAN10[]	5/8	5/8	7/8-14	1.53	1	1	.50	1.09	
12AAN12 []	3/4	3/4	1 1/16-12	1.59	1 1/8	1 1/4	.59	1.14	
16AAN16 []	1	1	1 5/16-12	1.84	1 1/2	1 1/2	.80	1.31	

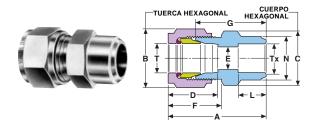

Conector para soldar a tubo por encastre: CW

conecta tubo fraccional a tubo con soldadura por encastre

	T Øext.	Tx Øext		Dimensiones (en pulgadas)								
Número de pieza*	del tubo	del tubo	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	F	G	L	N	
2CW2 []	1/8	1/8	1.19	7/16	7/16	.56	.09	.67	.88	.25	.31	
3CW3 []	3/16	3/16	1.27	1/2	7/16	.59	.13	.70	.95	.28	.38	
4CW4 []	1/4	1/4	1.36	9/16	1/2	.64	.19	.77	1.03	.31	.44	
4CW6 []	1/4	3/8	1.42	9/16	5/8	.64	.19	.77	1.09	.47	.61	
6CW6 []	3/8	3/8	1.53	11/16	5/8	.72	.30	.83	1.19	.38	.63	
8CW6 []	1/2	3/8	1.69	7/8	13/16	.97	.30	.92	1.22	.47	.61	
8CW8 []	1/2	1/2	1.69	7/8	13/16	.97	.42	.92	1.22	.50	.75	
10CW10 []	5/8	5/8	1.69	1	15/16	1	.50	.92	1.25	.56	.88	
12CW12 []	3/4	3/4	1.75	1 1/8	1 1/16	1	.66	.97	1.31	.56	1.06	
16CW16[]	1	1	2 16	1 1/2	1 3/8	1 31	.88	1.08	1 59	.75	1.31	

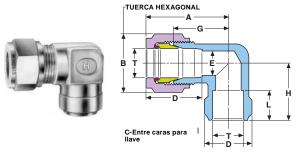

Codo para soldar a tubo por encastre: LW conecta tubo fraccional a tubo con soldadura por encastre


Número	T Øext.		B Entre	•		_	•			
de pieza*	tubo	Α	caras hex.	С	D	E	G	Н		N
2LW2 []	1/8	.97	7/16	7/16	.56	.09	.66	.66	.25	.48
3LW3 []	3/16	1	1/2	7/16	.59	.13	.69	.69	.28	.48
4LW4 []	1/4	1.05	9/16	7/16	.64	.19	.72	.72	.31	.48
6LW6 []	3/8	1.19	11/16	1/2	.72	.30	.84	.84	.38	.61
8LW8 []	1/2	1.44	7/8	11/16	.97	.42	.97	.97	.50	.83
10LW10 []	5/8	1.47	1	13/16	1	.50	1.03	1.03	.56	.95
12LW12 []	3/4	1.59	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.16	.56	1.13
16LW16 []	1	1.88	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.31	.75	1.38

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.




Conector para soldar a tubo a tope: CBW

conecta tubo fraccional a tubo con soldadura a tope

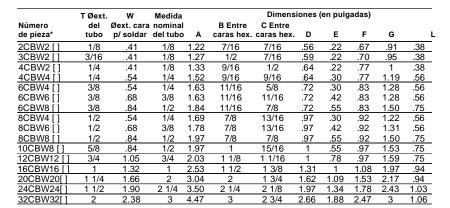



Se muestra un conector métrico

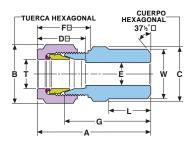


Conector para soldar a tubo a tope: CBW/ME

conecta tubo métrico a tubo con soldadura a tope

	T Øext.	w	Medida			Dimens	siones	(en mm)		
Número de pieza*	del tubo	Øext. cara p/ soldar	nomina del tubo	-	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	F	G	L
3CBW2[]ME	3	10.3	1/8	31.0	11.1	11.1	14.3	2.2	17.1	23.0	9.5
4CBW2[]ME	4	10.3	1/8	34.1	12.7	11.1	15.1	2.4	17.9	26.3	9.5
6CBW2[]ME	6	10.3	1/8	35.0	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	26.7	9.5
6CBW4[]ME	6	13.7	1/4	39.9	14.3	14.3	16.3	3.8	19.5	31.5	14.3
8CBW2[]ME	8	10.3	1/8	34.5	15.9	14.3	16.7	3.8	19.1	26.5	9.5
8CBW4[]ME	8	13.7	1/4	39.4	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	31.4	14.3
8CBW6[]ME	8	17.2	3/8	39.4	15.9	17.5	16.7	5.8	19.1	31.4	14.2
8CBW8[]ME	8	21.5	1/2	45.0	15.9	22.2	16.7	5.8	19.1	37.0	19.1
10CBW4[]ME	10	13.7	1/4	40.5	19.1	17.5	17.5	7.7	19.8	32.5	14.3
10CBW6[]ME	10	17.2	3/8	41.5	19.1	17.5	17.5	7.9	19.8	33.5	14.2
10CBW8[]ME	10	21.3	1/2	46.1	19.1	22.2	17.5	7.9	19.8	38.1	19.1
12CBW4[]ME	12	13.7	1/4	43.7	22.2	20.6	24.6	7.7	23.4	31.8	14.3
12CBW6[]ME	12	17.2	3/8	44.0	22.2	22.2	24.6	7.9	23.4	32.0	14.2
12CBW8[]ME	12	21.3	1/2	50.0	22.2	22.2	24.6	9.9	23.4	38.1	19.1
12CBW12[]ME	12	26.7	3/4	51.8	22.2	27.0	24.6	9.9	23.4	39.9	19.1
14CBW8[]ME	14	21.3	1/2	47.5	23.8	22.2	22.2	11.9	21.0	38.1	19.1
16CBW8[]ME	16	21.3	1/2	50.0	25.4	23.8	25.0	12.7	23.4	38.9	19.1
18CBW8[]ME	18	21.3	1/2	51.2	28.6	27.0	25.4	13.8	24.6	41.3	19.1
22CBW16[]ME	22	33.4	1	57.4	31.8	34.9	27.0	17.9	24.6	46.2	23.8
25CBW16[]ME	25	33.4	1	64.0	38.1	34.9	33.3	21.7	27.4	50.0	23.8



Se muestra un conector métrico

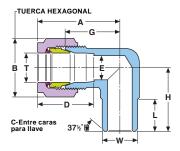

Codo para soldar a tubo a tope: LBW


conecta tubo fraccional a tubo con soldadura a tope


	T Øext.	w	Medida		D	imensio	nes (ei	n pulga	das)		
Número	del	Øext. cara		_	B Entre	_	_	_	_		
de pieza*	tubo	p/ soldar	aei tubo	Α	caras hex.	С	D	Е	G	Н	L
2LBW2 []	1/8	.41	1/8	.97	7/16	7/16	.56	.09	.66	.72	.41
3LBW2 []	3/16	.41	1/8	1	1/2	7/16	.59	.13	.69	.75	.45
4LBW2 []	1/4	.41	1/8	1.05	9/16	7/16	.64	.19	.72	.78	.48
4LBW4 []	1/4	.54	1/4	1.11	9/16	1/2	.64	.19	.78	.94	_
6LBW4 []	3/8	.54	1/4	1.19	11/16	1/2	.72	.30	.84	1	_
8LBW6 []	1/2	.68	3/8	1.44	7/8	11/16	.97	.42	.97	1.13	_
8LBW8 []	1/2	.84	1/2	1.50	7/8	13/16	.97	.42	1.03	1.31	_
10LBW8 []	5/8	.84	1/2	1.47	1	13/16	1	.50	1.03	1.38	_
12LBW12 []	3/4	1.05	3/4	1.59	1 1/8	13/16	1	.66	1.16	1.50	
16LBW12 []	1	1.05	3/4	1.88	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.66	.86
16LBW16 []	1	1.32	1	1.88	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.84	_

Codo para soldar a tubo a tope: LBW/ME

	T Øext.	w	Medida		Dimensiones (en mm)							
Número de pieza*	del tubo	Øext. cara p/ soldar		ninal tubo	B Entre caras hex.	С	D	E	G	н	L	
3LBW2[]ME	3	10.3	1/8	25.0	11.1	11.0	14.3	2.2	17.0	19.0	9.5	
6LBW2[]ME	6	10.3	1/8	26.5	14.3	11.0	16.3	3.8	18.5	20.0	9.5	
6LBW4[]ME	6	13.7	1/4	28.0	14.3	12.5	16.3	3.8	18.5	25.5	14.3	
12LBW12[]ME	12	26.7	3/4	38.1	22.2	25.4	24.6	9.9	26.2	38.1	19.1	
16LBW8[]ME	16	21.3	1/2	37.5	25.4	21.5	25.0	12.7	26.0	33.5	19.1	
18LBW8[]ME	18	21.3	1/2	39.4	28.6	25.4	25.4	13.9	29.5	38.1	19.1	

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.





Reductor: R conecta tubo fraccional a conexión para

	T Øext	Tx Øex	t.		Dimension	es (en	pulgad	las)	
Número	del	del		B Entre	C Entre	•		,	
de pieza*	tubo	tubo	Α		. caras hex.	D	Е	F	G
1R2 []	1/16	1/8	1.28	5/16	5/16	.41	.05	.48	1.06
1R4 []	1/16	1/4	1.34	5/16	5/16	.41	.05	.48	1.13
2R3 []	1/8	3/16	1.50	7/16	7/16	.56	.09	.67	1.19
2R4 []	1/8	1/4	1.53	7/16	7/16	.56	.09	.67	1.22
2R6 []	1/8	3/8	1.63	7/16	7/16	.56	.09	.67	1.31
2R8 []	1/8	1/2	1.84	7/16	9/16	.56	.09	.67	1.53
3R4 []	3/16	1/4	1.59	1/2	7/16	.59	.13	.70	1.28
3R6 []	3/16	3/8	1.67	1/2	7/16	.59	.13	.70	1.36
3R8 []	3/16	1/2	1.88	1/2	9/16	.59	.13	.70	1.56
4R2 []	1/4	1/8	1.58	9/16	1/2	.64	.05	.77	1.25
4R4 []	1/4	1/4	1.64	9/16	1/2	.64	.19	.77	1.31
4R6[]	1/4	3/8	1.73	9/16	1/2	.64	.19	.77	1.41
4R8[]	1/4	1/2	1.95	9/16	9/16	.64	.19	.77	1.63
4R10 []	1/4	5/8	2.05	9/16	11/16	.64	.19	.77	1.72
4R12 []	1/4	3/4	2.14	9/16	13/16	.64	.19	.77	1.81
6R4 []	3/8	1/4	1.73	11/16	5/8	.72	.13	.83	1.38
6R6 []	3/8	3/8	1.86	11/16	5/8	.72	.28	.83	1.52
6R8 []	3/8	1/2	1.03	11/16	5/8	.72	.30	.83	1.69
6R10 []	3/8	5/8	2.13	11/16	11/16	.72	.30	.83	1.78
6R12[]	3/8	3/4	2.22	11/16	13/16	.72	.30	.83	1.88
6R14 []	3/8	7/8	2.25	11/16	15/16	.72	.30	.83	1.91
6R16 []	3/8	1	2.45	11/16	1 1/16	.72	.30	.83	2.11
8R4 []	1/2	1/4	1.84	7/8	13/16	.97	.13	.92	1.38
8R6 []	1/2	3/8	1.94	7/8	13/16	.97	.25	.92	1.47
8R8 []	1/2	1/2	2.20	7/8	13/16	.97	.39	.92	1.73
8R10 []	1/2	5/8	2.28	7/8	13/16	.97	.42	.92	1.81
8R12 []	1/2	3/4	2.34	7/8	13/16	.97	.42	.92	1.88
8R16 []	1/2	1	2.56	7/8	1 1/16	.97	.42	.92	2.09
10R12 []	5/8	3/4	2.31	1	15/16	1	.50	.92	1.88
10R14 []	5/8	7/8	2.38	1	15/16	1	.50	.92	1.94
10R16 []	5/8	1	2.50	1	1 1/16	1	.50	.92	2.06
12R14 []	3/4	7/8	2.50	1 1/8	1 1/16	1	.66	.97	2.06
12R16 []	3/4	1	2.56	1 1/8	1 1/16	1	.66	.97	2.13
14R16 []	7/8	1	2.56	1 1/4	1 3/16	1.06	.72	.97	2.13
16R24[]	1	1 1/2	3.51	1 1/2	1 5/8	1.23	.88	1.04	3.03
20R24[]	1 1/4	1 1/2	4.10	2 1/4	1 7/8	1.62	1.09	1.53	3.23
20R32[]	1 1/4	2	4.93	3	2 1/4	1.62	1.09	1.53	4.06
24R32[]	1 1/2	2	5.17	3	2 1/4	1.97	1.34	1.78	4.10


Reductor: R/MM conecta tubo métrico a conexión para tubo métrico de diferente diámetro

	T Øext.	Tx Øext			Dimens	iones	en mm)	
Número	del	del		B Entre	C Entre				
de pieza*	tubo	tubo	Α		. caras hex.		E	F	G
3R4[]MM	3	4	41.1	11.1	11.1	14.3	2.2	17.1	33.2
3R6[]MM	3	6	41.1	11.1	11.1	14.3	2.2	17.1	33.2
3R10[]MM	3	10	43.8	11.1	12.7	14.3	2.2	17.1	35.8
4R6[]MM	4	6	41.9	12.7	11.1	15.1	2.3	17.9	34.1
4R8[]MM	4	8	43.8	12.7	12.7	15.1	2.3	17.9	35.9
4R10[]MM	<u>4</u> 6	<u>10</u> 3	44.5	12.7	12.7 12.7	15.1	2.3	17.9	36.7
6R3[]MM 6R4[]MM	6	3 4	42.1 42.9	14.3 14.3	12.7	16.3 16.3	2.1 2.3	19.5 19.5	33.8 34.6
6R8[]MM	6	8	45.3	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	37.0
6R10[]MM	6	10	46.1	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	37.7
6R12[]MM	6	12	50.7	14.3	14.3	16.3	3.8	19.5	42.4
6R18[]MM	6	18	55.1	14.3	20.6	16.3	3.8	19.5	46.7
8R6[]MM	8	6	43.8	15.9	15.9	16.7	4.4	19.1	35.8
8R8[]MM	8	8	44.8	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	36.8
8R10[]MM	8	10	45.6	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	37.6
8R12[]MM	8	12	50.2	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	42.2
8R16[]MM	8	16	54.5	15.9	17.5	16.7	5.8	19.1	46.5
10R2[]MM	10	2	44.2	19.1	17.5	17.5	1.0	19.8	36.2
10R6[]MM	10	6	44.2	19.1	17.5	17.5	4.4	19.8	36.2
10R8[]MM	10	8	45.8	19.1	17.5	17.5	6.2	19.8	37.8
10R12[]MM	10	12	51.3	19.1	17.5	17.5	7.9	19.8	43.4
10R16[]MM	10	16	54.7	19.1	17.5	17.5	7.9	19.8	46.7
10R18[]MM	10	18	54.0	19.1	20.6	17.5	7.9	19.8	47.0
10R25[]MM	10	25	62.8	19.1	27.0	17.5	7.9	19.8	54.9
12R6[]MM	12	6	49.3	22.2	20.6	24.6	4.4	23.4	37.3
12R8[]MM	12	8	50.3	22.2	20.6	24.6	6.2	23.4	38.4
12R10[]MM	12	10	51.8	22.2	20.6	24.6	7.6	23.4	39.9
12R16[]MM	12	16	56.0	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	46.0
12R18[]MM	12	18	59.2	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	47.2
12R22[]MM	12	22	62.2	22.2	23.8	24.6	9.9	23.4	50.3
12R25[]MM	12	25	67.6	22.2	28.6	24.6	9.9	23.4	55.6
14R12[]MM	14	12	53.5	23.8	22.2	22.2	9.1	21.0	44.1
15R12[]MM	15	12	55.0	23.8	22.2	22.2	9.1	21.8	44.7
16R12[]MM	16	12	57.4	25.4	23.8	25.0	9.1	23.4	46.2
18R10[]MM	18	10	53.1	28.6	27.0	25.4	12.6	24.6	43.2
18R12[]MM	18	12	56.7	28.6	27.0	25.4	9.1	24.6	46.7
18R16[]MM	18	16	57.0	28.6	27.0	25.4	9.9	24.6	47.0
18R22[]MM	18	22	61.9	28.6	27.0	25.4	15.8	24.6	51.9
18R25[]MM	18 25	25 32	64.0 89.1	28.6 38.1	30.0 38.1	25.4 31.3	15.8 21.8	24.6 26.5	54.0 76.8
25R32[]MM 30R25[]MM	30	25	89.7	50.8	46.0	38.0	19.5	41.2	67.4
32R10[]MM	32	10	76.1	50.8	46.0	42.3	7.6	42.9	52.6
32R25[]MM	32	25	91.7	50.8	46.0	42.3	19.5	42.9	68.2
38R25[]MM	38	25	100.6	60.3	55.6	49.4	19.5	49.5	73.0
JOINZ JE JIVIIVI	30	20	100.0	00.5	JJ.U	+3.4	13.3	+3.5	10.0

tubo fraccional de diferente diámetro


- 1

Se muestra un conector fraccional

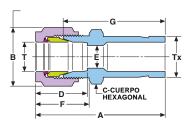

Reducciones ensambladas con conectores HOKE Gyrolok


Utilice el reductor HOKE Gyrolok para reducir la medida de un conector existente y obtener mayor flexibilidad en una serie de instalaciones. El reductor se entrega con una conexión HOKE Gyrolok en un extremo y un manguito mecanizado en el otro.

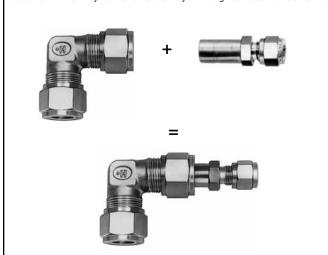

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.






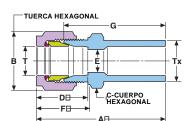

Reductor: R/ME conecta tubo métrico a conexión para tubo fraccional

	T Øext.	Tx Øex	t.			siones	(en mm)	
Número	del	del	_	B Entre	C Entre	_	_	_	_
de pieza*	tubo	tubo	Α	caras hex.	caras hex.	D	E	F	G
3R2[]ME	3	1/8	39.0	11.1	11.1	14.3	2.2	17.1	30.0
3R4[]ME	3	1/4	40.0	11.1	11.1	14.3	2.2	17.1	31.0
3R6[]ME	3	3/8	43.0	11.1	12.7	14.3	2.2	17.1	34.0
4R4[]ME	4	1/4	41.4	12.7	11.1	15.1	2.3	17.9	33.5
6R2[]ME	6	1/8	41.1	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	32.8
6R4[]ME	6	1/4	42.6	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	34.2
6R6[]ME	6	3/8	44.9	14.3	12.7	16.3	3.8	19.5	36.6
6R8[]ME	6	1/2	49.8	14.3	14.3	16.3	3.8	19.5	41.4
6R10[]ME	6	5/8	52.0	14.3	17.5	16.3	4.6	19.5	43.6
8R6[]ME	8	3/8	45.1	15.9	14.3	16.7	5.9	19.1	37.1
8R8[]ME	8	1/2	49.2	15.9	14.3	16.7	5.8	19.1	41.2
8R10[]ME	8	5/8	53.5	15.9	17.5	16.7	5.8	19.1	45.5
10R6[]ME	10	3/8	45.7	19.1	17.5	17.5	7.0	19.8	37.7
10R8[]ME	10	1/2	50.6	19.1	17.5	17.5	7.9	19.8	42.6
10R10[]ME	10	5/8	53.8	19.1	17.5	17.5	7.9	19.8	45.8
12R8[]ME	12	1/2	56.4	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	44.5
12R12[]ME	12	3/4	61.5	22.2	20.6	24.6	9.9	23.4	49.5
18R12[]ME	18	3/4	61.0	28.6	27.0	25.4	15.0	24.6	51.1
25R16[IME	25	1	64.0	38.1	27.0	33.3	13.8	27.4	54.0



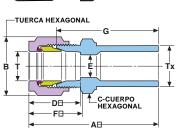

Reductor: R/EM conecta tubo fraccional a conexión para tubo métrico


	T Øext.	Tx Øext		Dimensiones (en mm)								
Número de pieza*	del tubo	del tubo	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	E	F	G			
1R3[]EM	1/16	3	33.5	7.9	7.9	10.3	1.2	12.3	27.9			
1R8[]EM	1/16	8	37.3	7.9	11.1	10.3	1.2	12.3	31.8			
2R6[]EM	1/8	6	38.9	11.1	11.1	14.3	4.5	17.1	30.9			
4R3[]EM	1/4	3	42.1	14.3	12.7	16.3	2.1	19.5	33.8			
4R8[]EM	1/4	8	45.2	14.3	12.7	16.3	4.6	19.5	36.8			
4R10[]EM	1/4	10	46.1	14.3	12.7	16.3	4.6	19.5	37.7			
4R12[]EM	1/4	12	50.7	14.3	14.3	16.3	4.6	19.5	42.4			
4R18[]EM	1/4	18	54.1	14.3	20.6	16.3	4.6	19.5	45.7			

Adaptador pasatabiques: BA conecta tubo fraccional a conexión para tubo fraccional

	Dimensiones (en pulgadas)						Diám.	Espesor				
Número	Øext. de	el	B Entre	C Entre					J Entre		orificio	máx. del
de pieza*	tubo	Α	caras hex.	caras hex.	D	E	Fx	G	caras hex.	. L	en panel	panel
2BA2 []	1/8	2.09	7/16	1/2	.56	.09	1.28	1.72	1/2	.63	.33	7/16
3BA3 []	3/16	2.16	1/2	9/16	.59	.13	1.31	1.84	9/16	.66	.39	15/32
4BA4 []	1/4	2.27	9/16	5/8	.64	.19	1.36	1.94	5/8	.69	.45	15/32
6BA6 []	3/8	2.50	11/16	3/4	.72	.28	1.50	2.16	3/4	.78	.58	17/32
8BA8 []	1/2	2.94	7/8	15/16	.97	.39	1.72	2.47	15/16	.97	.77	17/32
10BA10[]	5/8	3.09	1	1 1/16	1	.50	1.72	2.66	1 1/16	1.08	.89	9/16
12BA12[]	3/4	3.38	1 1/8	1 3/16	1	.59	1.91	2.94	1 3/16	1.13	1.02	21/32
14BA14[]	7/8	3.63	1 1/4	1 5/16	1.06	.69	2.09	3.19	1 5/16	1.19	1.14	25/32
16BA16[]	1	4 14	1 1/2	1 9/16	1 08	80	2 34	3 58	1 9/16	1 38	1 33	1 1/32



Se muestra un conector métrico

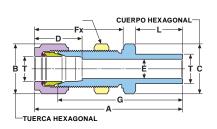


Adaptador pasatabiques: BA/MM conecta tubo métrico a conexión para tubo métrico


	Т				Dimensiones (en mm)						Diám.	Espesor
Número	Øext. de	el	B Entre	C Entre					J Entre		orificio	máx. del
de pieza*	tubo	Α	caras hex.	caras hex.	. D	Е	Fx	G	caras hex.	L	en panel	panel
3BA3[]MM	3	55.1	11.1	12.7	14.3	2.1	32.5	47.1	12.7	15.9	8.3	12.0
4BA4[]MM	4	56.7	12.7	14.3	15.1	2.3	33.2	48.9	14.3	16.7	10.0	12.0
6BA6[]MM	6	58.7	14.3	15.9	16.3	3.8	34.6	50.3	15.9	17.3	11.5	13.0
8BA8[]MM	8	62.9	15.9	17.5	16.7	5.8	36.6	54.9	17.5	19.1	13.1	14.0
10BA10[]MM	10	64.1	19.1	19.1	17.5	7.5	37.3	56.1	19.1	19.9	16.5	14.0
12BA12[]MM	12	75.4	22.2	23.8	24.6	9.1	43.7	63.5	23.8	24.5	19.5	16.0
14BA14[]MM	14	75.0	23.8	23.8	22.2	11.9	41.1	63.0	23.8	24.5	19.5	16.0
16BA16[]MM	16	79.0	25.4	27.0	25.0	12.7	43.7	68.0	27.0	27.3	22.5	14.0
18BA18[]MM	18	86.0	28.6	30.0	25.4	13.8	48.0	75.0	30.2	28.2	26.0	17.0
22BA22[]MM	22	92.0	31.8	33.5	27.0	17.9	53.0	81.0	33.3	30.0	29.5	24.0
25BA25[]MM	25	105.0	38.1	40.0	33.3	18.1	60.0	91.0	39.7	35.4	33.8	24.0

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.







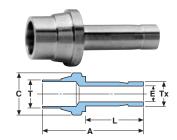

Manguito de conexión: PC

une dos conexiones fraccionales

	T	DIMENSIONES (EN PULGADAS)							
NÚMERO DE PIEZA*	ØEXT.DEL TUBO	A	C	E	L				
1PC[]	1/16	0.74	0.13	0.03	0.54				
2PC[]	1/8	1.10	0.25	0.09	0.73				
3PC[]	3/16	1.10	0.32	0.19	0.74				
4PC[]	1/4	1.24	0.38	0.19	0.84				
6PC[]	3/8	1.33	0.50	0.28	0.88				
8PC[]	1/2	1.92	0.69	0.39	1.23				
10PC[]	5/8	1.96	0.82	0.50	1.25				
12PC[]	3/4	1.83	0.94	0.59	1.13				
14PC[]	7/8	2.20	1.10	0.69	1.38				
16PC[]	1.0	2.57	1.20	0.80	1.63				

Manguito de conexión: PC/MM

una das	conexiones	matri	rae
une aos	Conexiones	HIGHI	Jus

	Ţ	DIMENSIONES (EN MM)						
NÚMERO DE PIEZA*	ØEXT.DEL TUBO	A	C	E	L			
3PC[]MM	3	27.9	6.4	2.2	18.3			
4PC[]MM	4	26.1	7.6	2.4	16.7			
6PC[]MM	6	31.4	9.3	2.8	21.2			
8PC[]MM	8	31.1	11.1	6.4	20.7			
10PC[]MM	10	34.2	13.2	7.6	22.6			
12PC[]MM	12	48.6	17.5	9.2	31.0			
14PC[]MM	14	43.2	19.1	11.1	27.0			
15PC[]MM	15	44.5	19.1	11.9	28.6			
16PC[]MM	16	50.4	20.7	12.7	31.8			
18PC[]MM	18	51.4	23.8	13.9	33.3			
20PC[]MM	20	60.6	26.9	15.1	41.3			
22PC[]MM	22	54.1	26.9	17.1	34.4			
25PC[]MM	25	66.0	31.5	19.5	41.7			

Instrucciones de instalación

Para manguito conector y manguito reductor:

- 1. Inserte firmemente el extremo con la férula mecanizada en el cuerpo del conector.
- Coloque solo la tuerca (sin férulas) sobre la férula mecanizada. Ajuste con los dedos.
- Apriete la tuerca con una llave hasta que sienta un brusco incremento en el par de apriete. Apriete bien. (No apriete $1\frac{1}{4}$ vueltas pues no hay férulas para ajustar.)
- Inserte el extremo del manguito en el conjunto HOKE Gyrolok. Siga las instrucciones de ensamblaje estándar de los conectores HOKE Gyrolok en la página 55.

Manguito reductor: PC

une dos conexiones fraccionales

Número	T Øext. del	Tx Øext. del tubo	Dimensiones (en pulgadas)					
de pieza*	tubo	reducido	Α	С	E	L		
2PC1 []	1/8	1/16	.84	.25	.03	.47		
4PC1 []	1/4	1/16	.95	.38	.03	.56		
4PC2[]	1/4	1/8	1.06	.38	.06	.66		
6PC2[]	3/8	1/8	1.16	.50	.09	.70		
6PC4[]	3/8	1/4	1.22	.50	.13	.78		
8PC4[]	1/2	1/4	1.47	.69	.13	.77		
8PC6[]	1/2	3/8	1.55	.69	.25	.83		
12PC8 []	3/4	1/2	2	.94	.33	1.14		

Manguito reductor: PC/MM

une dos conexiones métricas


Número	T Øext.	Tx Øext.	Dimensiones (en mm)					
de pieza*	tubo	reducido	Α	Ç	E	L		
6PC3[]MM	6	3	29.9	9.3	2.1	18.1		
8PC6[]MM	8	6	29.4	11.2	4.4	19.0		
10PC6[]MM	10	6	31.1	13.2	4.4	19.8		
10PC8[]MM	10	8	33.7	13.2	6.4	22.2		
12PC6[]MM	12	6	39.0	17.5	4.4	21.2		
12PC8[]MM	12	8	40.6	17.5	6.4	23.0		
12PC10[]MM	12	10	39.4	17.5	7.5	21.7		
16PC12[]MM	16	12	50.2	20.7	9.2	31.5		
18PC16[]MM	18	16	50.4	24.0	12.7	32.3		
22PC18[]MM	22	18	53.6	27.5	13.9	34.0		
25PC18[]MM	25	18	58.4	32.0	13.9	34.1		

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.





Se muestra una tapa métrica

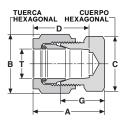




Instrucciones para el ensamblaje:

- 1. Inserte el tubo en la tapa.
- Siga las instrucciones de ensamblaje estándar de los conectores HOKE Gyrolok en la página 55.



Se muestra un tapón métrico



Instrucciones de uso:

- 1. Quite la tuerca y las férulas del cuerpo.
- 2. Coloque el tapón en el cuerpo del conector HOKE Gyrolok. Apriete firmemente con la mano.
- 3. Apriete la tuerca con una llave hasta que sienta un brusco incremento en el par de apriete. A continuación, apriete bien. (No apriete 1¼ vueltas pues no hay férulas para ajustar.)





Tapón instalado en el cuerpo de un conector HOKE Gyrolok

Tapa para tubo: CP

cierra el extremo de un tubo fraccional

	T Øext.		Dimension	nes (en pulg	adas)	
Número de pieza*	del tubo	Α	B Entre caras hex.	C Entre caras hex.	D	G
1CP[]	1/16	.66	5/16	5/16	.41	.44
2CP []	1/8	.91	7/16	7/16	.56	.53
3CP []	3/16	.89	1/2	7/16	.59	.58
4CP []	1/4	.95	9/16	1/2	.64	.63
6CP[]	3/8	1.06	11/16	5/8	.72	.72
8CP[]	1/2	1.28	7/8	13/16	.97	.81
10CP []	5/8	1.33	1	15/16	1	.89
12CP []	3/4	1.36	1 1/8	1 1/16	1	.92
14CP []	7/8	1.41	1 1/4	1 3/16	1.06	.97
16CP []	1	1.77	1 1/2	1 3/8	1.31	1.20
20CP []	1 1/4	2.10	1 7/8	1 3/4	1.53	1.23
24CP []	1 1/2	2.54	2 1/4	2 1/8	1.78	1.47
32CP []	2	3.41	3	2 3/4	2.47	1.94

Tapa para tubo: CP/MM

cierra el extremo de un tubo métrico

	T Øext.	Øext. Dimensiones (en mm)						
Número de pieza*	del		B Entre	C Entre	_			
ue pieza	tubo	Α	caras hex.	caras hex.	D	G		
3CP[]MM	3	22.8	11.1	11.1	14.3	14.8		
4CP[]MM	4	23.6	12.7	11.1	15.1	15.8		
6CP[]MM	6	25.3	14.3	12.7	16.3	16.9		
8CP[]MM	8	25.1	15.9	14.3	16.7	17.1		
10CP[]MM	10	26.2	19.1	17.5	17.5	18.3		
12CP[]MM	12	32.6	22.2	20.6	24.6	20.6		
14CP[]MM	14	31.6	23.8	22.2	22.2	22.2		
15CP[]MM	15	31.9	23.8	22.2	22.2	21.5		
16CP[]MM	16	35.0	25.4	23.8	25.0	23.9		
18CP[]MM	18	33.4	28.6	27.0	25.4	23.4		
20CP[]MM	20	40.0	31.8	30.2	31.0	25.2		
22CP[]MM	22	35.8	31.8	30.2	27.0	24.6		
25CP[]MM	25	45.9	38.1	34.9	33.3	31.5		
30CP[]MM	30	53.4	50.8	46	39.6	31.8		
32CP[]MM	32	55.8	50.8	46	42	32.8		
38CP[]MM	38	65.4	60.3	55	49.4	37.8		

Tapón: P fraccional para conexiones Gyrolok

	Dimensiones (en pulgadas)									
Número de pieza*	A Entre caras hex.	B Entre caras hex.								
1P []	1/16	5/16								
2P []	1/8	7/16								
3P []	3/16	1/2								
4P []	1/4	9/16								
6P []	3/8	11/16								
8P []	1/2	7/8								
10P []	5/8	1								
12P []	3/4	1 1/8								
14P []	7/8	1 1/4								
16P []	1	1 1/2								
20P []	1 1/4	1 7/8								
24P []	1 1/2	2 1/4								
32P []	2	3								

Tapón: P/MM métrico para conexiones Gyrolok


Dimensiones (en mm)								
Número de pieza*	A Entre caras hex.	B Entre caras hex.						
3P[]MM	3	11.1						
4P[]MM	4	12.7						
6P[]MM	6	14.3						
8P[]MM	8	15.9						
10P[]MM	10	19.1						
12P[]MM	12	22.2						
14P[]MM	14	23.8						
15P[]MM	15	23.8						
16P[]MM	16	25.4						
18P[]MM	18	28.6						
20P[]MM	20	31.8						
22P[]MM	22	31.8						
25P[]MM	25	38.1						
30P[]MM	30	50.8						
32P[]MM	32	50.8						
38P[]MM	38	60.3						

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.



Conectores para tubos Gyrolok

Conector macho para termocupla: CMT (fraccional)

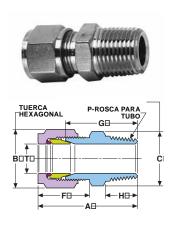

	T Øext.	Р			Dimensiones (en pulgadas)					
Número	del	Rosca		B Entre	C Entre					
de pieza*	tubo	p/tubo	Α	caras hex.	caras hex.	F	G	Н		
1CMT1[]	1/16	1/16	.97	5/16	5/16	.48	.75	.38		
1CMT2[]	1/16	1/8	1.13	5/16	7/16	.48	.81	.38		
1CMT4[]	1/16	1/4	1.22	5/16	9/16	.48	1	.56		
2CMT2[]	1/8	1/8	1.22	7/16	7/16	.67	.91	.38		
2CMT4[]	1/8	1/4	1.44	7/16	9/16	.67	1.13	.56		
3CMT2[]	3/16	1/8	1.27	1/2	7/16	.70	.95	.38		
3CMT4[]	3/16	1/4	1.50	1/2	9/16	.70	1.19	.56		
4CMT2[]	1/4	1/8	1.33	9/16	1/2	.77	1	.38		
4CMT4[]	1/4	1/4	1.52	9/16	9/16	.77	1.19	.56		
4CMT6[]	1/4	3/8	1.58	9/16	11/16	.77	1.25	.56		
4CMT8[]	1/4	1/2	1.80	9/16	7/8	.77	1.47	.75		
6CMT4[]	3/8	1/4	1.64	11/16	5/8	.83	1.28	.56		
6CMT6[]	3/8	3/8	1.63	11/16	11/16	.83	1.28	.56		
6CMT8[]	3/8	1/2	1.84	11/16	7/8	.83	1.50	.75		
8CMT8[]	1/2	1/2	1.97	7/8	7/8	.92	1.50	.75		
12CMT12[]	3/4	3/4	2.08	1 1/8	1 1/16	.97	1.63	.75		
20CMT20[]	1 1/4	1 1/4	3.06	1 7/8	1 7/8	1.56	2.17	.94		

El cuerpo del conector CMT no posee ángulo de encastre ni junta a tope. Por ello, la termocupla puede sobresalir por el extremo con rosca NPT del conector.

Ejemplo: conector HOKE Gyrolok CMT instalado en la termocupla.




Instrucciones para el ensamblaje:

Dado que el cuerpo del conector no posee un tope para la termocupla, siga estos pasos antes de continuar con las instrucciones de ensamblaje de los conectores HOKE Gyrolok en la página 55.


- 1. Pase el tubo de la termocupla por el conector de forma que sobresalga por el extremo con rosca NPT.
- 2. Una vez posicionada correctamente, sostenga con cuidado la termocupla en su lugar para evitar que se desplace durante el ensamblaje.



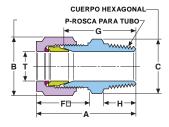

Conector macho para termocupla: CMT/ME, CMT/MC (métrico) Conecta tubo métrico con rosca cónica NPT o RT

Número de pieza*		T Øext.	Р						
		del	Rosca		B Entre	C Entre			
Roscas NPT	Roscas RT	tubo	p/tubo	Α	caras hex.	caras hex.	F	G	Н
6CMT2[]ME	6CMT2[]MC	6	1/8	34.8	14.3	12.7	19.5	26.4	9.5
6CMT4[]ME	6CMT4[]MC	6	1/4	39.5	14.3	14.3	19.5	31.2	14.3
8CMT4[]ME	8CMT4[]MC	8	1/4	39.8	15.9	14.3	19.1	31.8	14.2

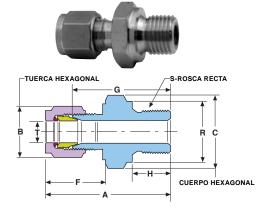

Conector macho para termocupla: CMT/MA (métrico) Conecta tubo métrico con rosca paralela RS

	T Øext.	s	Dimensiones (en mm)						
Número	del	Rosca		B Entre	C Entre				
de pieza*	tubo	recta	Α	caras hex.	caras hex.	F		Н	R
6CMT4[]MA	6	1/4	40.1	14.3	19.1	19.5	31.8	12.0	18.0

Normalmente, las conexiones para rosca paralela RS usan una junta que tiene un sello de elastómero pegado. También se pueden utilizar juntas tipo RP.


^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.




Conectores para tubos Gyrolo

Conector en T para intercambiador de calor: XT





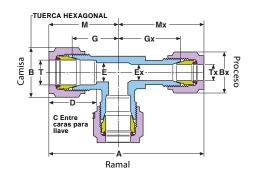

Instrucciones para pedidos especiales:


Las Tes para intercambiador de calor están disponibles en otras medidas fraccionales y métricas por pedido especial. Solicite información sobre precios y plazo de entrega a su distribuidor HOKE. Especifique "Heat Exchanger Tee" (Te para intercambiador de calor) junto con la cantidad y la medida de las conexiones para tubo deseadas.

EJe	empio	Conector estandar
	8XT4[]BR8	
1.	Diámetro exterior de la <u>camisa</u> y el tubo	1/2"
2.	Diámetro exterior del tubo de <u>proceso</u>	1/4"
3.	Especifique el material	*
4.	Diámetro exterior del tubo del <u>ramal</u>	1/2"
5.	Métrico	_

Conector en T para intercambiador de calor ensamblado con conectores para tubo HOKE **GYROLOK**°



Conector en T para intercambiador de calor ensamblado con una unión en T con reductor de conexión completo

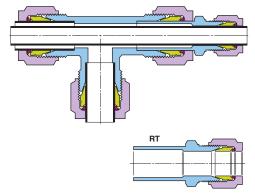

Las Tes para intercambiador de calor ensambladas con conectores para tubo HOKE Gyrolok ofrecen una mayor flexibilidad y reducen costosos inventarios de conectores.

Instrucciones para hacer los pedidos

Las Tes para intercambiador de calor pueden ensamblarse con uniones en T estándar y reductores de conexión completos para que la tubería de proceso se inserte y atraviese la camisa de la tubería.

Para solicitar un reductor de conexión completo, agregue la letra "T" al número de pieza del código del reductor.


Ejemplo: 8RT12 316

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.












se muestra el modelo 20AM20[]



Los adaptadores macho mayores de 1 pulgada y 25 mm están provistos de férulas preajustadas. Siga las instrucciones de la sección Reinstalación de conectores HOKE Gyrolok en la página 55.

Elimine los problemas de alineación usando

adaptadores

Conexión hembra para tubo roscado



Ejemplo: se necesita unir un tubo con una conexión hembra NPT que forman un ángulo de 90° entre sí.



Codo macho



Problema: con el extremo NPT apretado con el par adecuado, la conexión para tubo de un codo macho podría no estar bien alineada con el tubo.


Adaptador macho



unión. Apriete la rosca para tubo del adaptador macho para convertir la conexión hembra en un manguito de conexión.

Solución: utilice un adaptador macho y un codo de

Ensamblaje:

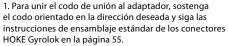

Codo de unión



2. Inserte el tubo en el otro extremo del codo de unión y conecte el tubo correctamente.

* { } vea las especificaciones del material en la página 6.

Adaptador macho: AM (fraccional)

	T Øext.	P Medida	Dimensiones (en pulgadas)				
Número	del	NPT		C Entre			
de pieza*	tubo	macho	Α	caras hex.	Е	L	
1AM1[]	1/16	1/16	1	5/16	.03	.47	
1AM2[]	1/16	1/8	1	7/16	.03	.47	
2AM2[]	1/8	1/8	1.16	7/16	.09	.63	
2AM4[]	1/8	1/4	1.34	9/16	.09	.63	
3AM2[]	3/16	1/8	1.19	7/16	.13	.66	
3AM4[]	3/16	1/4	1.38	9/16	.13	.66	
4AM2[]	1/4	1/8	1.25	7/16	.19	.69	
4AM4[]	1/4	1/4	1.44	9/16	.19	.69	
4AM6[]	1/4	3/8	1.47	11/16	.19	.69	
4AM8[]	1/4	1/2	1.69	7/8	.19	.69	
6AM2[]	3/8	1/8	1.38	7/16	.28	.78	
6AM4[]	3/8	1/4	1.56	9/16	.28	.78	
6AM6[]	3/8	3/8	1.56	11/16	.28	.78	
6AM8[]	3/8	1/2	1.78	7/8	.28	.78	
8AM4[]	1/2	1/4	1.75	9/16	.39	.97	
8AM6[]	1/2	3/8	1.78	11/16	.39	.97	
8AM8[]	1/2	1/2	1.97	7/8	.39	.97	
8AM12[]	1/2	3/4	1.98	1 1/16	.39	.97	
10AM6[]	5/8	3/8	1.89	11/16	.50	1.08	
10AM8[]	5/8	1/2	2.08	7/8	.50	1.08	
10AM12[]	5/8	3/4	2.14	1 1/16	.50	1.08	
12AM8[]	3/4	1/2	2.13	7/8	.59	1.13	
12AM12[]	3/4	3/4	2.16	1 1/16	.59	1.13	
12AM16[]	3/4	1	2.31	1 3/8	.59	1.13	
14AM12[]	7/8	3/4	2.22	1 1/16	.69	1.19	
16AM12[]	1	3/4	2.39	1 1/16	.80	1.38	
16AM16[]	1	1	2.61	1 3/8	.80	1.38	
20AM20[]	1 1/4	1 1/4	3.16	1 3/4	1.09	1.72	
24AM24[]	1 1/2	1 1/2	3.72	2 1/8	1.31	2.06	
32AM32[]	2	2	4.70	2 3/4	1.75	2.76	

Adaptador macho: AM/MC/ME (métrico) con conexiones RT

		T Øext.	Р	Dimensiones (en mm)				
		del	Rosca		C Entre			
Número d	e pieza*	tubo	p/tubo	Α	caras hex.	E	L	
3AM2[]MC	3AM2[]ME	3	1/8	31.2	11.1	2.1	15.9	
3AM4[]MC	3AM4[]ME	3	1/4	36.7	13.7	2.1	15.9	
4AM2[]MC	4AM2[]ME	4	1/8	32.0	11.1	2.3	16.7	
4AM4[]MC	4AM4[]ME	4	1/4	36.8	14.3	2.3	16.7	
6AM2[]MC	6AM2[]ME	6	1/8	32.6	11.1	4.4	17.3	
6AM4[]MC	6AM4[]ME	6	1/4	37.4	14.3	4.4	17.3	
6AM6[]MC	6AM6[]ME	6	3/8	37.2	17.5	4.4	17.3	
6AM8[]MC	6AM8[]ME	6	1/2	42.7	22.2	4.4	17.3	
8AM2[]MC	8AM2[]ME	8	1/8	34.3	11.1	4.4	19.1	
8AM4[]MC	8AM4[]ME	8	1/4	39.9	14.3	6.2	19.1	
8AM6[]MC	8AM6[]ME	8	3/8	39.9	17.5	6.2	19.1	
8AM8[]MC	8AM8[]ME	8	1/2	46.2	22.2	6.2	19.1	
10AM2[]MC	10AM2[]ME	10	1/8	35.9	11.1	4.6	19.8	
10AM4[]MC	10AM4[]ME	10	1/4	39.9	14.3	7.5	19.8	
10AM6[]MC	10AM6[]ME	10	3/8	40.1	17.5	7.5	19.8	
10AM8[]MC	10AM8[]ME	10	1/2	45.2	22.2	7.5	19.8	
12AM4[]MC	12AM4[]ME	12	1/4	45.5	14.3	7.0	24.5	
12AM6[]MC	12AM6[]ME	12	3/8	46.3	17.5	9.1	24.5	
12AM8[]MC	12AM8[]ME	12	1/2	49.9	22.2	9.1	24.5	
14AM4[]MC	14AM4[]ME	14	1/4	45.1	19.1	7.1	24.5	
14AM6[]MC	14AM6[]ME	14	3/8	45.1	19.1	10.2	24.5	
14AM8[]MC	14AM8[]ME	14	1/2	49.9	22.2	11.0	24.5	
15AM8[]MC	15AM8[]ME	15	1/2	50.8	22.2	11.9	24.5	
16AM6[]MC	16AM6[]ME	16	3/8	48.0	17.5	12.6	27.3	
16AM8[]MC	16AM8[]ME	16	1/2	52.7	22.2	12.6	27.3	
16AM12[]MC	16AM12[]ME	16	3/4	54.0	27.0	12.6	27.3	
16AM16[]MC	16AM16[]ME	16	1	58.6	34.9	12.6	27.3	
18AM6[]MC	18AM6[]ME	18	3/8	55.0	17.5	13.8	28.2	
18AM8[]MC	18AM8[]ME	18	1/2	60.0	22.2	13.8	28.2	
18AM12[]MC	18AM12[]ME	18	3/4	55.4	27.0	13.8	28.2	
20AM8[]MC	20AM8[]ME	20	1/2	60.7	22.2	12.6	33.4	
20AM12[]MC	20AM12[]ME	20	3/4	60.5	27.0	15.1	33.4	
22AM8[]MC	22AM8[]ME	22	1/2	53.0	27.0	15.8	30.0	
22AM12[]MC	22AM12[]ME	22	3/4	61.0	27.0	15.8	30.0	
25AM8[]MC	25AM8[]ME	25	1/2	61.0	27.0	12.6	35.4	
25AM12[]MC	25AM12[]ME	25	3/4	66.8	27.0	15.8	36.0	
25AM16[]MC	25AM16[]ME	25	1	66.8	34.9	19.5	35.5	



Conectores para tubos Gyrolok

Adaptador macho: AM/EC (fraccional)

para conexión **fraccional** a rosca cónica hembra RT

	T Øext.	Р	Dim	n pulg	adas)	
Número de pieza*			C Entre A caras hex. E			L
4AM2[]EC	1/4	1/8	1.25	7/16	.19	.69
4AM4[]EC	1/4	1/4	1.44	9/16	.19	.69
6AM4[]EC	3/8	1/4	1.56	9/16	.28	.78
6AM6[]EC	3/8	3/8	1.56	11/16	.28	.78
6AM8[]EC	3/8	1/2	1.78	7/8	.28	.78
8AM8[IEC	1/2	1/2	1.97	7/8	39	.97

Adaptador macho: AM/EA

para conexión fraccional a rosca paralela hembra RS

	T Øext	. s		Dimensione	s (en p	ulgadas	s)	
Número	del	Medida	de	C Entre				
de pieza*	tubo	la rose	ca A	caras hex.	Е	н	L	R
4AM2[]EA	1/4	1/8	1.31	5/8	.19	.31	.69	.55
4AM4[]EA	1/4	1/4	1.39	3/4	.19	.47	.69	.70
6AM6[]EA	3/8	3/8	1.53	15/16	.28	.47	.78	.86
8AM8[]EA	1/2	1/2	1.86	1 3/32	.39	.55	.97	1.03

Adaptador macho: AM/MB

para conexión métrica a rosca recta hembra ISO

	T Øext. S			Dimensiones (en mm)					
Número	del	Medida d	е	C Entre					
de pieza*	tubo	la rosca	Α	caras hex.	E	Н	L	R	٧
6AM4[]MB	6	1/4	38.1	19.1	4.4	12.0	17.3	18.0	17.0
12AM8[]MB	12	1/2	40.1	27.0	9.1	14.0	24.5	26.0	25.0

Adaptador macho con junta tórica: AOM

para conexión fraccional a rosca hembra NPT

	T Øext.	Р		ı	Dimen	siones (en pulg	adas)		
Número	del	Medida	ı	C Entre					Junta	tórica
de pieza*	tubo	tubo	Α	caras hex.	Ε	Н	L	N	Øint.	Øext.
1AOM2[]	1/16	1/8	1.03	3/4	.03	.28	.47	.75	7/16	5/8
2AOM2[]	1/8	1/8	1.23	3/4	.09	.28	.63	.75	7/16	5/8
2AOM4[]	1/8	1/4	1.36	15/16	.09	.38	.63	.94	9/16	3/4
3AOM2[]	3/16	1/8	1.25	3/4	.13	.28	.66	.75	7/16	5/8
3AOM4[]	3/16	1/4	1.38	15/16	.13	.38	.66	.94	9/16	3/4
4AOM2[]	1/4	1/8	1.31	3/4	.13	.28	.69	.75	7/16	5/8
4AOM4[]	1/4	1/4	1.44	15/16	.19	.38	.69	.94	9/16	3/4
4AOM6[]	1/4	3/8	1.50	1 1/8	.19	.41	.69	1.13	3/4	15/16
6AOM2[]	3/8	1/8	1.38	3/4	.25	.28	.78	.75	7/16	5/8
6AOM4[]	3/8	1/4	1.52	15/16	.28	.38	.78	.94	9/16	3/4

Adaptador macho con junta tórica: AOM/ME

para conexión **métrica** a rosca hembra NPT

	T Øext.	Р			Dim	ensione	s (en m	m)		
Número	del	Medida	ı	C Entre					Junta	tórica
de pieza*	tubo	tubo	Α	caras hex.	E	н	L	N	Øint.	Øext.
6AOM2[]ME	6	1/8	32.8	19.1	4.4	7.3	17.3	18.6	11.5	16.6
6AOM4[]ME	6	1/4	37.6	23.8	4.4	9.7	17.3	23.4	14.7	19.7
10AOM4[]ME	10	1/4	40.1	23.8	7.0	9.7	19.8	23.4	14.7	19.7
10AOM6[]ME	10	3/8	40.9	28.6	7.5	10.4	19.8	28.1	19.4	24.5
12AOM6[]ME	12	3/8	45.2	28.6	9.1	10.4	24.5	28.1	19.4	24.3
12AOM8[]ME	12	1/2	50.8	33.3	9.1	13.6	24.4	32.9	25.6	25.9

Adaptador recto con junta tórica: AOS

para conexión fraccional a rosca recta hembra con junta tórica

	T Øext.	S Medida			Dime	nsiones	(en pu	lgadas)		
Número	del	de la		C Entre					Junta	tórica
de pieza*	tubo	rosca	Α	caras hex.	E	н	L	N	Øint.	Øext.
1AOS[]	1/16	5/16-24	1.06	9/16	.03	.34	.47	.56	.31	.44
2AOS[]	1/8	5/16-24	1.25	9/16	.09	.34	.63	.56	.31	.44
3AOS[]	3/16	3/8-24	1.34	5/8	.13	.38	.66	.63	.38	.50
4AOS[]	1/4	7/16-20	1.44	3/4	.19	.41	.69	.75	.44	.63
6AOS[]	3/8	9/16-18	1.61	15/16	.28	.47	.78	.94	.56	.75
8AOS[]	1/2	3/4-16	1.84	1 1/8	.39	.47	.97	1.13	.75	.94

Adaptador macho SAE: AMS

para conexión fraccional a boquilla con rosca recta SAE/MS

Número	T Øext. del			D	imensi	ones (er	n pulga	ndas)
de pieza*	tubo	S	Α	В	E	F	G	Junta tórica
20AMS20316	1 1/4 1	5/8-12	2.81	.59	1.17	1 7/8	1.88	-920
24AMS24316	1 1/2 1	7/8-12	3.28	.59	1.30	2 1/8	2.25	-924
32AMS32316	2 2	2 1/2-12	4.24	.59	1.75	2 3/4	3	-932

P-ROSCA PARA TUBO

HEXAGONAL


S-ROSCA RECTA

CUERPO
HEXAGONAL


R C


R C

V R

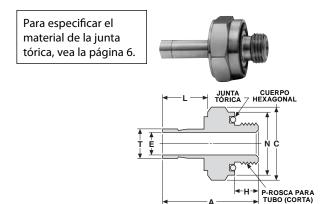

CUERPO HEXAGONAL

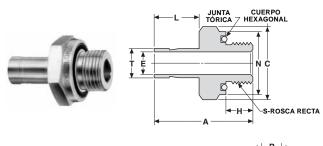




^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.

Siga las instrucciones de reinstalación de los conectores HOKE Gyrolok en la página 55.




Adaptador hembra: AF

para conexión fraccional a rosca macho NPT

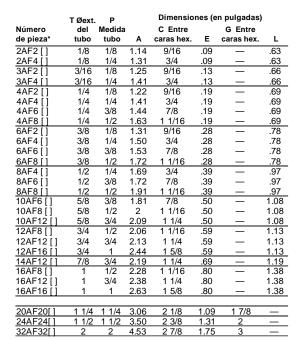




Se muestra un conector métrico

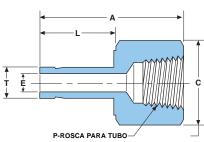



Se muestra el modelo 20AF20[]

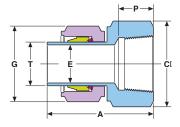

Los adaptadores hembra de más de 1 pulgada y los mayores de 25 mm (para conectores métricos) poseen férulas preajustadas. Siga las instrucciones de reinstalación de los conectores HOKE Gyrolok en la página 55.

Adaptador hembra: AF/ME

para conexión **métrica** a rosca macho NPT

N1'	T Øext			Dimension	es (en i	mm)
Número de pieza*	del tubo	Medida tubo	Α	C Entre caras hex.	Е	L
3AF2[]ME	3	1/8	28.8	14.3	2.1	15.9
3AF4I IME	3	1/4	33.3	19.1	2.1	15.9
6AF2[]ME	6	1/8	30.9	14.3	4.4	17.3
6AF4[]ME	6	1/4	35.7	19.1	4.4	17.3
6AF6[]ME	6	3/8	36.5	22.2	4.4	17.3
6AF8[]ME	6	1/2	41.3	27.0	4.4	17.3
8AF2[]ME	8	1/8	32.8	14.3	6.2	19.1
8AF4[ME	8	1/4	37.5	19.1	6.2	19.1
8AF6[]ME	8	3/8	40.4	22.2	6.2	19.1
8AF8[ME	8	1/2	43.9	27.0	6.2	19.1
10AF2[]ME	10	1/8	33.3	14.3	7.5	19.8
10AF4[]ME	10	1/4	38.1	19.1	7.5	19.8
10AF6[]ME	10	3/8	38.9	22.2	7.5	19.8
10AF8[]ME	10	1/2	43.7	27.0	7.5	19.8
12AF4[]ME	12	1/4	42.9	19.1	9.1	24.5
12AF6[]ME	12	3/8	44.7	22.2	9.1	24.5
12AF8[]ME	12	1/2	48.4	27.0	9.1	24.5
12AF12[]ME	12	3/4	53.3	31.8	9.1	24.5
14AF4[]ME	14	1/4	43.0	19.1	10.2	24.5
14AF8[]ME	14	1/2	47.5	27.0	11.0	24.5
15AF8[]ME	15	1/2	48.4	27.0	11.9	24.5
16AF6[]ME	16	3/8	46.0	22.2	12.6	27.3
16AF8[]ME	16	1/2	50.8	27.0	12.6	27.3
16AF12[]ME	16	3/4	53.0	31.8	12.6	27.3
18AF6[]ME	18	3/8	49.0	22.2	13.8	28.2
18AF8[]ME	18	1/2	51.8	27.0	13.8	28.2
18AF12[]ME	18	3/4	56.0	31.8	13.8	28.2
20AF8[]ME	20	1/2	57.2	27.0	15.1	33.4
20AF12[]ME	20	3/4	58.7	31.8	15.1	33.4
22AF8[]ME	22	1/2	54.0	27.0	15.8	30.0
22AF12[]ME	22	3/4	56.0	31.8	15.8	30.0
25AF8[]ME	25	1/2	60.0	27.0	19.3	35.5
25AF12[]ME	25	3/4	61.7	31.8	19.3	35.5
25AF16[]ME	25	11	67.2	41.3	19.5	35.5

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.


Los conjuntos formados por uniones en Te y adaptadores eliminan costosos inventarios



El adaptador hembra HOKE convierte una rosca macho para tubo en un manguito de conexión en el cual se puede instalar cualquier conector HOKE Gyrolok para tubo de la medida adecuada. El reductor se entrega con una rosca hembra para tubo roscado en un extremo y un manguito mecanizado en el otro. Con el uso de adaptadores y uniones en Te, usted necesitará menor cantidad de Tes con ramal o pasantes con conexión macho o hembra.




Se muestra un conector fraccional

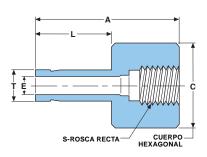



Se muestra un conector métrico

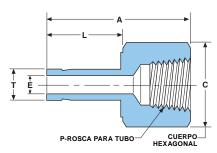

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.

Adaptador hembra: AF/EZ

para conexión **fraccional** a una rosca paralela hembra RG (para manómetro)

	T Øext.	. s	Dimen	siones (en p	ulgadas)
Número de pieza*	del tubo	Medida d la rosca	-	C Entre caras hex.	E	L
4AF4[]EZ	1/4	1/4	1.42	3/4	.19	.69
4AF8[]EZ	1/4	1/2	1.83	1 1/16	.19	.69
8AF4[]EZ	1/2	1/4	1.53	3/4	.22	.97
8AF8[]EZ	1/2	1/2	2	1 1/16	.28	.97

Adaptador hembra: AF/MZ

para conexión **métrica** a una rosca paralela hembra RG (para manómetro)

	T Øext.	s	Dime	ensiones (en	mm)	
Número de pieza*	del tubo	Rosca recta	Α	C Entre caras hex.	E	L
6AF4[]MZ	6	1/4	37.0	19.1	4.5	17.3
6AF8[]MZ	6	1/2	46.3	27.0	4.5	17.3
8AF4[]MZ	8	1/4	35.7	19.1	5.5	19.1
8AF8[]MZ	8	1/2	47.2	27.0	6.4	19.1
10AF4[]MZ	10	1/4	36.5	19.1	5.5	19.8
10AF8[]MZ	10	1/2	47.4	30.2	7.0	19.8
12AF4[]MZ	12	1/4	41.2	19.1	5.5	24.5
12AF8[]MZ	12	1/2	46.7	27.0	7.0	24.5
14AF8[]MZ	14	1/2	46.7	27.0	7.0	24.5
16AF8[]MZ	16	1/2	49.5	27.0	7.0	27.3
18AF8[]MZ	18	1/2	56.1	27.0	7.0	27.9
22AF8[]MZ	22	1/2	57.9	27.0	7.0	29.7
25AF8[]MZ	25	1/2	63.7	27.0	7.0	35.5

Las conexiones para rosca hembra RG requieren una junta insertada en el fondo de la conexión. Al ensamblar la rosca macho, ésta ejerce presión sobre la junta, sellando el acoplamiento.

Adaptador hembra: AF/EC

para conexión fraccional a rosca cónica macho RT

		s	Dimens	siones (en pu	ulgadas)	
Número	Med	ida de		C Entre		
de pieza*	la r	osca	Α	caras hex.	E	L
4AF2[]EC	1/4	1/8	1.22	9/16	.19	.69
4AF4[]EC	1/4	1/4	1.41	3/4	.19	.69
6AF6[]EC	3/8	3/8	1.53	7/8	.28	.78
8AF8[]EC	1/2	1/2	1.91	1 1/16	.39	.97

Adaptador hembra: AF/MC

para conexión **métrica** a rosca cónica macho RT

para conexion	T Øext.	Р		ensiones (en		
Número de pieza*	del	Rosca p/tubo	A	C Entre caras hex.	E	Ŀ
3AF2[]MC	3	1/8	28.8	14.3	2.1	15.9
3AF4[]MC	3	1/4	33.3	19.1	2.1	15.9
6AF2[]MC	6	1/8	30.9	14.3	4.4	17.3
6AF4[]MC	6	1/4	35.7	19.1	4.4	17.3
6AF6[]MC	6	3/8	36.5	22.2	4.4	17.3
6AF8[]MC	6	1/2	41.3	27.0	4.4	17.3
8AF2[]MC	8	1/8	32.8	14.3	6.2	19.1
8AF4[]MC	8	1/4	37.5	19.1	6.2	19.1
8AF6[]ME	8	3/8	40.4	22.2	6.2	19.1
8AF8[]ME	8	1/2	43.9	27.0	6.2	19.1
10AF2[]MC	10	1/8	33.3	14.3	7.5	19.8
10AF4[]MC	10	1/4	38.1	19.1	7.5	19.8
10AF6[]MC	10	3/8	38.9	22.2	7.5	19.8
10AF8[]MC	10	1/2	43.7	27.0	7.5	19.8
12AF4[]MC	12	1/4	42.9	19.1	9.1	24.5
12AF6[]MC	12	3/8	44.7	22.2	9.1	24.5
12AF8[]MC	12	1/2	48.4	27.0	9.1	24.5
12AF12[]MC	12	3/4	53.3	31.8	9.1	24.5

Conectores para tubos Gy

Férula delantera FF/MM (métrica)

Férula delantera: FF (fraccional)

Número de pieza*	T Øext. del tubo (en pulgadas)
1FF[]	1/16
2FF[]	1/8
3FF[]	3/16
4FF[]	1/4
6FF[]	3/8
8FF[]	1/2
10FF[]	5/8
12FF[]	3/4
14FF[]	7/8
16FF[]	1
20FF[]	11/4
24FF[]	11/2
32FF[]	2









Número de pieza*	T Øext. del tubo (en mm)
3FF[]MM	3
4FF[]MM	4
6FF[]MM	6
8FF[]MM	8
10FF[]MM	10
12FF[]MM	12
14FF[]MM	14
15FF[]MM	15
16FF[]MM	16
18FF[]MM	18
20FF[]MM	20
22FF[]MM	22
25FF[]MM	25
30FF[]MM	30
32FF[]MM	32
38FF[]MM	38

Férula trasera: FR (fraccional)

Número de pieza*	T Øext. del tubo (en pulgadas)	
1FR[]	1/16	
2FR[]	1/8	
3FR[]	3/16	
4FR[]	1/4	
6FR[]	3/8	
8FR[]	1/2	
10FR[]	5/8	
12FR[]	3/4	
14FR[]	7/8	
16FR[]	1	
20FR[]	11/4	
24FR[]	11/2	
32FR[]	2	





Férula trasera FR/MM (métrica)

	T	
Número de	Øext. del tubo	
pieza*	(en mm)	
3FR[]MM	3	
4FR[]MM	4	
6FR[]MM	6	
8FR[]MM	8	
10FR[]MM	10	
12FR[]MM	12	
14FR[]MM	14	
15FR[]MM	15	
16FR[]MM	16	
18FR[]MM	18	
20FR[]MM	20	
22FR[]MM	22	
25FR[]MM	25	
30FR[]MM	30	
32FR[]MM	32	
38FR[]MM	38	


Las férulas delanteras y traseras de nailon están disponibles en medidas métricas y fraccionales.

Nota: las férulas delanteras de acero inoxidable mayores de 1" ó 25 mm están recubiertas con PFA.


Tuerca: N (fraccional)

Número de	T Øext. del	Dimensiones (en pulgadas)	
pieza*	tubo	В	L
1N[]	1/16	5/16	0.33
2N[]	1/8	7/16	0.52
3N[]	3/16	1/2	0.52
4N[]	1/4	%16	0.53
6N[]	3/8	11/16	0.59
8N[]	1/2	7/8	0.70
10N[]	5/8	1	0.70
12N[]	3/4	11/8	0.72
14N[]	7/8	11/4	0.78
16N[]	1	11/2	0.78
20N[]	11/4	17/8	1.25
24N[]	11/2	21/4	1.50
32N[]	2	3	2.06







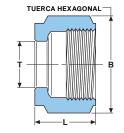

Tuerca N/MM (métrica)


	Т	Dimensiones (en mm)	
Número de pieza*	Øext. del tubo	В	L
BN[]MM	3	11.1	13.1
4N[]MM	4	12.7	13.3
5N[]MM	6	14.3	13.4
BN[]MM	8	15.9	14.1
10N[]MM	10	19.1	15.0
12N[]MM	12	22.2	17.9
14N[]MM	14	23.8	16.8
15N[]MM	15	23.8	16.8
16N[]MM	16	25.4	17.8
18N[]MM	18	28.6	18.4
20N[]MM	20	31.8	20.0
22N[]MM	22	31.8	20.0
25N[]MM	25	38.1	21.3
30N[]MM	30	50.8	32.8
32N[]MM	32	50.8	34.4
38N[]MM	38	60.3	40.6

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.



Contratuerca para pasatabiques: BN (fraccional)

Número de	Dimen (en pul	
pieza*	L	J
1BN[]	1/8	3/8
BN[]	7/32	1/2
BN[]	7/32	9/16
BN[]	1/4	5/8
BN[]	17/64	3/4
BN[]	5/16	15/16
0BN[]	23/64	11/16
2BN[]	13/32	13/16
4BN[]	13/32	15/16
6BN[]	13/32	1%16
4BN[]	1/2	21/4
2BN[]	1/2	23/4

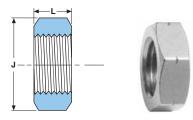


Conectores para tubos Contratuerca para pasatabiques:

BN/MM (métrica)

	Medida del	Dimension	nes (en mm)
Número de pieza*	conector (en mm)	L	J
2BN[]	3	5.5	12.7
3BN[]	4	5.5	14.3
4BN[]	6	6.4	15.9
8BN[]MM	8	6.4	17.5
10BN[]MM	10	6.7	19.1
8BN[]	12	7.9	23.8
14BN[]MM	14 ó 15	7.9	23.8
10BN[]	16	9.1	27.0
12BN[]	18	10.3	30.2
14BN[]	20 ó 22	10.3	33.3
16BN[]	25	10.3	39.7

Tuerca moleteada: KN (fraccional)

Número de	T Øext. del	Dimensiones (en pulgadas)	
pieza*	tubo	В	L
1KN[]	1/16	5/16	0.36
2KN[]	1/8	7/16	0.52
3KN[]	3/16	1/2	0.52
4KN[]	1/4	9/16	0.53
6KN[]	3/8	11/16	0.59
8KN[]	1/2	7/8	0.70
10KN[]	5/8	1	0.70
12KN[]	3/4	11/8	0.72
14KN[]	7/8	11⁄4	0.78
16KN[]	1	11/2	0.78

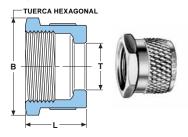

Los conectores HOKE Gyrolok están disponibles con tuercas moleteadas y férulas de nailon para usar con tubos de polietileno. El ajuste a mano permite una instalación y desmontaje rápidos y sencillos, y brinda un sello hermético muy adecuado para conexiones en laboratorios. Use estos conectores con tubos de vidrio u otros materiales de pared dura.

Para hacer el pedido, agregue el sufijo "KNN" al número de pieza básico. **Ejemplo:** 4CM4 con una tuerca moleteada y férulas de nailon sería 4CM4 KNN.

Medida de la conexión pieza* Gyrolok® 4SCRN 316 0.05 6SCRN 316









Se utiliza para evitar que los insectos entren por las tuberías de venteo.

Instrucciones de uso:

- 1. Sustituya el cedazo por la férula trasera en una tubería terminada en una conexión HOKE Gyrolok abierta (no se necesita conectar un tubo.)
- 2. Ajuste la tuerca con los dedos.

Cambiador de juegos de tuercas y férulas: SCNF



Cada SCNF contiene 5 juegos de tuerca y férulas. Un juego de tuerca y férulas está compuesto por 1 tuerca, 1 férula delantera y 1 férula trasera.

Cambiador de juegos de férulas: SCF



Como se indicó anteriormente, cada SCF contiene 10 juegos de férulas. Un juego de férulas está compuesto por 1 férula delantera y 1 férula trasera.

Brinda un modo seguro, fácil y adecuado para reutilizar los conectores y válvulas existentes con componentes HOKE Gyrolok nuevos. El código de colores diferencia las piezas y materiales en métricos y fraccionales.

Fraccional

Número de pieza*	Jgos. tuercas y férulas/ cambiador	Øext. del tubo (en pulgadas)
1SCNF[]	5	1/16
2SCNF[]	5	1/8
3SCNF[]	5	3/16
4SCNF[]	5	1/4
6SCNF[]	5	3/8
8SCNF[]	5	1/2
10SCNF[]	5	5/8
12SCNF[]	5	3/4
16SCNF[]	5	1

Métrico

Número de pieza*	Jgos. tuercas y férulas/ cambiador	Øext. del tubo (en mm)
3SCNF[]MM	5	3
6SCNF[]MM	5	6
8SCNF[]MM	5	8
10SCNF[]MM	5	10
12SCNF[]MM	5	12



Envases codificados por color:

Verde: latón fraccional, acero inoxidable 316 fraccional Monel fraccional Azul: métrico

Códigos para efectuar pedidos

Agregue el material designado al número de pieza. Por ejemplo: Latón = BR

Acero inoxidable 316 = 316

Monel = M

Ejemplo: 2SCNF 316 (5 juegos de tuerca y férulas para tubo de 1/8" en acero inoxidable 316.)



Fraccional

Número de pieza*	Jgos. tuercas y férulas/ cambiador	Øext. del tubo (en pulgadas)
1SCF[]	10	1/16
2SCF[]	10	1/8
3SCF[]	10	3/16
4SCF[]	10	1/4
6SCF[]	10	3/8
8SCF[]	10	1/2
10SCF[]	10	5/8
12SCF[]	10	3/4
16SCF[]	10	1

Métrico

Número de pieza*	Jgos. tuercas y férulas/ cambiador	Øext. del tubo (en mm)
3SCF[]MM	10	3
6SCF[]MM	10	6
8SCF[]MM	10	8
10SCF[]MM	10	10
12SCF[]MM	10	12

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.



Insertos para tubos

Los conectores HOKE Gyrolok pueden utilizarse con varios tipos de tubos de plástico sin ninguna preparación especial. Utilice los insertos para reforzar tubos de material blando, como Tygon o PVC, antes de insertarlos en una conexión HOKE Gyrolok. Vea las recomendaciones en la tabla inferior derecha.


Instrucciones de uso

- 1. Coloque el inserto en el tubo de plástico hasta el fondo, donde sea apropiado.
- 2. Si utiliza la tuerca estándar, siga las instrucciones de ensamblaje estándar de los conectores HOKE Gyrolok en la página 55 (ajuste a mano, a continuación apriete 1¼ vueltas con una llave.)
- 3. Para el ensamblaje con los dedos se dispone de conectores estándar de latón con tuercas moleteadas y férulas de nailon.

Ejemplo:

4	TI	2	316
Øext. del tubo en dieciseisavos de pulgada = 1/4"	Tipo de conector (Inserto para tubo)	Øint. del tubo en dieciseisavos de pulgada = 1/8" (excepto para Except. 170 I.D.)	Material





Insertos para tubos: TI (fraccional)

Número de pieza*	T Øext. del tubo	Medida tubo	E
3TI2 []	3/16	1/8	.09
4Tl2 []	1/4	1/8	.09
4Tl.170 []	1/4	.170	.11
4Tl3 []	1/4	3/16	.13
6TI3 []	3/8	3/16	.13
6TH []	3/8	1/4	.19
8TH[]	1/2	1/4	.19
8TI6 []	1/2	3/8	.28
10Tl6 []	5/8	3/8	.28
10Tl8 []	5/8	1/2	.42
12Tl8 []	3/4	1/2	.42
12Tl10 []	3/4	5/8	.50
14Tl10 []	7/8	5/8	.50
14Tl12 []	7/8	3/4	.66
16Tl12 []	1	3/4	.66
16Tl14 []	1	7/8	.72

Insertos para tubos: TI/MM (métrico)

	T		Dimensiones (en mm)
Número de pieza*	Øext. del tubo	Øext. del tubo	E
6T4[]MM	6	4	2.2
8TI6[]MM	8	6	4.3
10TI8[]MM	10	8	6.3
12TI10[]MM	12	10	7.9

Insertos para tubos: TI/ME (métrico)

Férula

Trasera

Metal

Nailon

Metal

Nailon

Metal

Metal

Nailon

PTFE o Metal

	Т		Dimensiones (en mm)
Número de pieza*	Øext. del tubo	Øext. del tubo	E
8T4[]ME	8	1/4	4.7

Uso de inserto p/tubo

Normalmente no se requiere

Normalmente no se requiere

Normalmente no se requiere

Ninguno

Recomendado





Conector HOKE Gyrolok utilizado con un tubo de plástico con inserto TI.

Material

del tubo

Nailon

PTFE

PVC rígido

PVC blando

Polietileno

Férula

Delant.

Metal

Nailon

Metal

Nailon

Metal

Metal

PTFE

Tygon * Agarre limitado; el metal proporciona un agarre más firme para presiones más altas.

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.



Los conectores para calibración HOKE Gyrolok ahorran tiempo y dinero al reducir el tiempo requerido para calibrar los transmisores de presión diferencial. Los conectores para calibración de HOKE, construidos de acero inoxidable 316, combinan una rosca recta y una superficie de sellado cónica metal-metal en un extremo con un conector para tubo Gyrolok de 1/4" en el otro. Este diseño permite al técnico calibrar fácilmente el transmisor en su lugar sin necesidad de desmontar el tapón del tubo o la tapa de la conexión de purga. No requiere cinta de TFE. El ajuste controlado de la férula, exlusivo de los conectores Gyrolok, aumenta el valor prolongando el ciclo de vida.

Características

Beneficios

Sellado rosca recta/ metal-metal:

Instalación sencilla

Ajuste controlado de la férula:

- Aumenta en gran medida la duración de las reinstalaciones
- · Protege el tubo de las sobrecargas

Junta a tope:

• Maximiza la integridad del sello y la seguridad del usuario


Ángulo de encastre:

· Reduce el atascamiento del tubo

Cambiador de tuerca y férulas:

· Seguro, un solo componente para reemplazar

Dimensiones (fraccional)

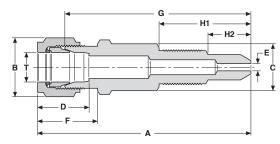


	T Øext.		Dimensiones (en pulgadas)								
Número de pieza*	del tubo	Rosca recta	Α	В	С	D	Е	F	G	H1	Н2
CM005[]	1/4	1/4-28	1 23/32	9/16	1/2	41/64	1/16	49/64	1 13/32	25/32	27/64
CM009[]	1/4	5/16-24	2 11/32	9/16	1/2	41/64	1/16	49/64	2 1/32	1	25/64

CM005: para usar con transmisores Honeywell CM009: para usar con transmisores Rosemount o Foxboro

Conector con brida de traslape





Conector con brida de traslape: CLF (fraccional)

	T Øext					imensi	iones (e	n pulg	adas)
Número de pieza*	del tubo	Sello de la brida	Α	В	Ç	D	E	F	Acabado
4CLFA[]	1/4	Α	3.33	1.38	2.28	.88	.19	.25	3.2 – 6.3 micras (Ra)
4CLFB[]	1/4	В	3.33	1.38	2.28	.88	.19	.25	6.3 – 12.5 micras (Ra)
6CLFA[]	3/8	Α	3.34	1.38	2.28	.88	.30	.25	3.2 – 6.3 micras (Ra)
6CLFB[]	3/8	В	3.34	1.38	2.28	.88	.30	.25	6.3 – 12.5 micras (Ra)
8CLFA[]	1/2	Α	3.47	1.38	2.28	.88	.42	.25	3.2 – 6.3 micras (Ra)
8CLFB[]	1/2	В	3.47	1.38	2.28	.88	.42	.25	6.3 – 12.5 micras (Ra)

Conector con brida de traslape: CLF/MM (métrico)

	T Øext					Dimensiones (en mm)				
Número										
de pieza*	tubo	brida	Α	В	С	D	E	F	Acabado	
10CLFA[]MM	10	Α	84.1	34.9	57.9	22.2	7.1	6.4	3.2-6.3 micras (Ra)	
10CLFB[]MM	10	В	84.1	34.9	57.9	22.2	7.1	6.4	6.3–12.5 micras (Ra)	

Brida con sello tipo A Brida con sello tipo B





Esmerilada Serrada / Concéntrica

El conector con brida de traslape permite conexiones fáciles y seguras entre las tuberías de proceso y de instrumentos. La unidad básica, de una sola pieza, consiste en una conexión para tubo HOKE Gyrolok y una brida de unión de traslape de 1/2" para tubo. El extremo con la brida está dimensionado para cumplir las especificaciones para bridas ANSI 2500. Disponibles con cara de sellado esmerilada (A) o serrada/concéntrica (B), en acero inoxidable 316 o Monel.

^{*{}} vea las especificaciones del material en la página 6.

Conectores dieléctricos para tubo HOKE



Los conectores dieléctricos para tubos HOKE Gyrolok se utilizan en aquellas aplicaciones donde se debe interrumpir la circulación de corriente eléctrica por un tubo o una tubería para proteger equipos vitales de instrumentación y medición.

Características

Aisladores termoplásticos con:

- Resistencia mayor de 108 ohmios a 70° F (21° C) y 50% de humedad relativa.
- Resistencia mayor de 106 ohmios a 100° F (38° C) y 90% de humedad relativa.

Componentes metálicos construidos en acero inoxidable 316:

Orificio apropiado para la medida del conector (por ejemplo, orificio de 0.422 en conector de 1/2"):

Conexiones del conector para tubo HOKE Gyrolok:

Beneficios

- Máxima seguridad y protección para el instrumental crítico en estaciones de supervisión
- Componentes de larga duración en ambientes hostiles.
- Todas las medidas de conectores dieléctricos para tubo HOKE Gyrolok ofrecen la máxima capacidad de flujo.
- El valor y rendimiento exclusivo ofrecido por HOKE Gyrolok.

Datos técnicos

Materiales del cuerpo:

Acero inoxidable 316

Aislador:

Termoplástico moldeado

Material de la junta tórica:

Vitón dureza 90

Arandela de respaldo:

TFE virgen

Resistencia eléctrica de los aisladores:

Presión nominal:

Temperatura de servicio:

- 7.0 X 108 Ω a 10 voltios CC a 70° F y 50% de humedad relativa
- 1.0 X 106 Ω a 10 voltios CC a 100° F y 90% de humedad relativa
- 4000 PSIG a 70° F (27,58 kPa a 21° C)
- -40° F a +200° F (-40° C a +93° C)

Diseño

El conector dieléctrico para tubo debe cumplir tres funciones principales:

- Aislamiento eléctrico
- 2. Contención confiable del fluido
- 3. Flujo adecuado para la medida de la tubería


En el diseño de HOKE, el aislamiento está logrado por aisladores de material termoplástico que proporcionan un rendimiento inigualado por ningún producto similar.

Una junta tórica de Vitón con un aro de respaldo de TFE contiene el fluido en el interior del conector. El sistema Gyrolok de 2 férulas sella la tubería de impulso.

El caudal apropiado de la tubería se logra seleccionando correctamente el diámetro interior de la tubería. Vea la dimensión "E" en la tabla de dimensiones.

ADVERTENCIA: el hexágono de la tuerca de las secciones aisladas posee una etiqueta con la leyenda "NO WRENCHING" (NO DESMONTAR). No desconecte en este punto. Cada conector dieléctrico HOKE se entrega con las instrucciones pertinentes.


Uniones dieléctricas DU




	T Øext.		Dimensiones (en pulgadas)							
Número de pieza*	del tubo	Α	В	C Entre caras hex.	Cx Entre caras hex.	D	E	F	G	
4DU-316	1/4	3.78	9/16	1/2	11/16	.64	.19	.77	3.12	
6DU-316	3/8	3.92	11/16	5/8	13/16	.72	.28	.83	3.23	
8DU-316	1/2	4.15	7/8	13/16	15/16	.97	.42	.92	3.21	

Etiqueta de advertencia Junta tórica de Viton® Aro de respaldo de TFE Aisladores termoplásticos

Conectores dieléctricos macho: DCM



T Øext. Dimensiones (en pulgadas)										
Número			C Entre	Cx Entre						
de pieza*	tubo	Α	В	caras hex.	caras hex.	D	Е	F	G	
6DCM4-316	3/8	3.66	11/16	5/8	13/16	.72	.28	.83	3.32	

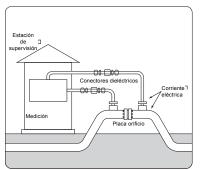

Aplicación

Los conectores dieléctricos se utilizan normalmente en los sistemas de transmisión de gas natural para impedir que la corriente de los sistemas de protección catódica por corriente impresa, la electricidad estática o incluso las descargas atmosféricas, alcance los sensibles equipos de las estaciones de supervisión.

Los sistemas de protección catódica por corriente impresa conllevan la aplicación de una CC (de corriente y voltaje reducidos) en una tubería para eventualmente transferir los efectos corrosivos a un electrodo de sacrificio subterráneo.

Si la circulación de corriente no se interrumpe antes de alcanzar los críticos equipos de supervisión de la estación, éstos podrían resultar averiados o realizar mediciones inexactas.

La instalación de los conectores dieléctricos para tubo Gyrolok de HOKE en las tuberías de impulso entre la tubería de transporte y la estación de supervisión interrumpe el flujo de la corriente y permite la circulación del caudal total del fluido.



Conectores HOKE para cromatografía



Los conectores para tubo HOKE Gyrolok para aplicaciones en cromatografía de gases y líquidos están disponibles en una serie de configuraciones de acuerdo a las necesidades del usuario. Los conectores HOKE para cromatografía se caracterizan por su bajo volumen muerto, el diseño de sus tuercas macho y diversas configuraciones que utilizan fritas integradas o reemplazables. Ambas versiones de fritas están disponibles en varias medidas de micrones de acuerdo a las necesidades del cliente. Combinando los requisitos que deben cumplir los conectores para cromatografía con las características claves de los conectores Gyrolok, como el ajuste controlado de la férula, los conectores para cromatografía HOKE ofrecen posibilidades y rendimientos insuperables en la industria.

Características Beneficios Bajo volumen muerto: Análisis y medición exactos

Fritas integradas o reemplazables: Los elementos filtrantes pueden solicitarse instalados en fábrica (integrados) o para instalar in situ (reemplazables)

> Los tamaños de 4 micras se ofrecen como estándar; se pueden suministrar otros tamaños

Se realiza la función de filtrado final para fluidos de bajo volumen

El diseño con fritas integradas reduce el volumen interno

Ángulo de difusión cónico:

Garantiza el contacto del fluido con una superficie de mayor tamaño, lo cual extiende la vida de la frita mientras reduce el volumen sin filtrar

· Volumen interno reducido Configuración con tuerca macho:

• Para usar con columnas GC (gas) o LC (líquido) con filtros de malla Configuraciones sin fritas:

Ajuste controlado de la férula: Larga vida del producto con una capacidad sobresaliente para admitir reinstalaciones

> Los conectores son intercambiables con los de algunos otros fabricantes (consulte en fábrica)

Presiones nominales

Los conectores para cromatografía HOKE Gyrolok tienen presiones nominales de servicio mayores que las de los tubos recomendados para usar con ellos. Consulte la información específica en las tablas de datos de tubos de HOKE.

Temperaturas de servicio

Acero inoxidable 316: -325° F a +800° F (-200° C a +425° C)

Nota: el uso intermitente a 1200° F (649° C) es posible; sin embargo, no se recomienda la exposición prolongada a temperaturas superiores a 800° F (426° C).

Intercambiabilidad:

Códigos para efectuar pedidos de conectores

2	F	U	M	Р	1	316
Diám. ext. del tubo en 1/16 de pulgada; 2 = 2/16" = 1/8"	Tipo de tuerca M = macho F = hembra la tuerca tamaño 2 es hembra	Tipo de conector U = unión RU = unión reductora CM = conector macho	Tipo de tuerca M = macho F = hembra solo se utiliza cuando se emplea un tipo de tuerca diferente	Medida de frita integrada P = 0.5 micra R = 2 micra T = 5 micra V = 10 micra	Medida del tubo en 1/16avos de pulgada	Material Acero inoxidable 316

Tablas de dimensiones

Frita reemplazable

Número de pieza*	
4FRIT [*] - 316	1/4
6FRIT [*] - 316	3/8
8FRIT [*] - 316	1/2
16FRIT [*] - 316	1


^{*} Modificador que designa la frita en micras: E = 2.0, G = 5.0, I = 10.

PARA SU SEGURIDAD

EL DISEÑADOR Y EL USUARIO DEL SISTEMA SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE SELECCIONAR LOS PRODUCTOS ADECUADOS PARA LOS REQUISITOS DE SU APLICACIÓN ESPECÍFICA Y DE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO APROPIADOS DE ESOS PRODUCTOS. DURANTE LA SELECCIÓN SE DEBERÁN CONSIDERAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES, LA CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LOS DETALLES DE SU APLICACIÓN. UNA SELECCIÓN O USO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AQUÍ PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Conector para final de columna (para usar con frita reemplazable)


	T1 X T2							
Número de pieza*	Medidas de tubos	L Longitud	D Diám.	H1 Medida hex.	H2 Medida hex.	H3 Medida hex.	E	F
4FUM1-316	1/4 x 1/16	1.57	0.020	9/16	1/2	1/4	41/64	51/64
6FUM1-316	3/8 x 1/16	1.65	0.020	11/16	5/8	1/4	23/32	51/64
8FUM1-316	1/2 x 1/16	1.93	0.030	7/8	13/16	1/4	31/32	51/64
16FUM1-316	1 x 1/16	2.30	0.030	1 1/2	1 3/8	1/4	1 5/16	51/64



^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.

Asigne la letra apropiada para la medida deseada






Conector para final de columna (con frita integrada)

	T1 X T2							
Número de pieza*	Medidas de tubos	L Longitud	D Diám.	H1 Medida hex.	H2 Medida hex.	H3 Medida hex.	E	F
2FUM[*]1-316	1/8 X 1/16	1.50	0.013	7/16	7/16	1/4	9/16	51/64
4FUM[*]1-316	1/4 X 1/16	1.57	0.013	9/16	1/2	1/4	41/64	51/64
6FUM[*]1-316	3/8 X 1/16	1.64	0.013	11/16	5/8	1/4	23/32	51/64
* Madificador auto	daciona la frita a	n mierae, D –	OF D-	20 T - FO W	_ 10 Asiana la	latra apropias	1	manlatar al


* Modificador que designa la frita en micras: P = 0.5, R = 2.0, T = 5.0, V = 10. Asigne la letra apropiada para completar el numero de nieza



Unión (con frita integrada)


	T1 X T2			Dimensio	nes (en pulg	adas)		
Número	Medidas de	L	D Diám.	H1	H2	H3	-	-
de pieza*	tubos	Longitud	Diam.	wedida nex.	Medida hex.	wedida nex.	E	
2FU[*]1-316	1/8 X 1/16	1.36	0.020	7/16	7/16	5/16	9/16	13/32
4FU[*]1-316	1/4 X 1/16	1.47	0.020	9/16	1/2	5/16	41/64	13/32
6FU[*]1-316	3/8 X 1/16	1.56	0.020	11/16	5/8	5/16	23/32	13/32

* Modificador que designa la frita en micras: P = 0.5, R = 2.0, T = 5.0, V = 10. Asigne la letra apropiada para completar el número de pieza




Conector para final de columna

	T1 X T2			Dimension	es (en pul	gadas)		
Número de pieza*	Medidas de tubos	L Longitud	D Diám.	H1 Medida hex.		H3 Medida hex.	E	F
2FRUM1-316	1/8 X 1/16	1.41	0.013	7/16	7/16	1/4	9/16	51/64
4FRUM1-316	1/4 X 1/16	1.48	0.013	9/16	1/2	1/4	41/64	51/64
6FRUM1-316	3/8 X 1/16	1.56	0.013	11/16	5/8	1/4	23/32	51/64




Unión reductora

	T1 X T2			Dimension	es (en pulgad	as)		
	Medidas de tubos		D Diám.	H1 Medida hex.	H2 Medida hex.	H3 Medida hex.	E	F
2FRU1-316	1/8 X 1/16	1.33	0.020	7/16	7/16	5/16	9/16	13/32
4FRU1-316	1/4 X 1/16	1.47	0.020	9/16	1/2	5/16	41/64	13/32
6FRU1-316	3/8 X 1/16	1.56	0.020	11/16	5/8	5/16	23/32	13/32




Unión reductora (tuerca macho)

,	T1 X T2			Di	mensiones (en pulgadas))	
	Medidas de	L	D	H1	H2	Н3		
	tubos	Longitud	Diám.	Medida hex.	Medida hex.	Medida hex.	E	F
2MRU1-316	1/8 X 1/16	1.91	0.013	3/8	7/16	1/4	1 1/16	51/64



Unión (tuerca macho)

	T1 X T2			Dim	ensiones (en	pulgadas)		
Número	Medidas de	L	D	H1	H2	H3		
de pieza*	tubos	Longitud	Diám.	Medida hex.	Medida hex.	Medida hex.	E	F
1MU-316	1/16 X 1/16	1.84	0.013	1/4	5/16	1/4	51/64	51/64
2MU-316	1/8 X 1/8	2.18	0.052	3/8	7/16	3/8	1 1/16	1 1/16

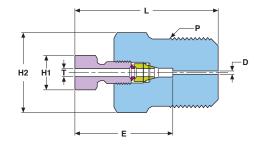

Conector macho (tuerca macho)

	Т	P		Dimensi	ones (en pulg	adas)	
Número de pieza*	Medidas de tubo	Medida tubo	L Longitud	D Diám.	H1 Medida hex.	H2 Medida hex.	E
1MCM1-316	1/16	1/16 NPT	0.880	0.013	1/4	5/16	51/64
1MCM2-316	1/16	1/8 NPT	0.940	0.013	1/4	7/16	51/64
1MCM4-316	1/16	1/4 NPT	1.160	0.013	1/4	9/16	51/64

Nota: todas las dimensiones solo son a título de referencia.



Herramienta Gyrogage



En la actualidad, los usuarios conscientes de la seguridad prestan más atención al rendimiento de los conectores para tubo. Los estudios de los usuarios indican que a pesar de que los conectores de alta calidad han mejorado el rendimiento, los problemas aún persisten. ¿Por qué? Los datos muestran que la causa principal de la pérdida de rendimiento es el ensamblaje incorrecto de los tubos y los conectores. Han encontrado, por ejemplo, que:

- Las tuercas de los conectores instalados en lugares de difícil acceso no siempre estaban apretadas.
- Las férulas están incorrectamente ajustadas debido a la presencia de rebabas o tramos de tubo muy cortos entre una curva y el conector, que impiden que el tubo se inserte totalmente en el conector.
- El ajuste inadecuado estaba originado en la falta de férulas, debido a que se tomó una férula de un conector del almacén y nunca fue repuesta.

¡HOKE ha solucionado todos estas preocupaciones con la herramienta HOKE Gyrogage!

Características

Indicador de férula faltante:

Herramienta de trazado:

Es una herramienta útil tanto para el instalador como para el inspector de la instalación:

Galgas codificadas por color:

Marcas de la medida:

Una sola herramienta por medida:

Permite seleccionar el método de marcado:

Beneficios

- Maximiza la seguridad del sistema confirmando que todos los componentes están en su lugar. Exclusivo de
- Garantiza un ensamblaje apropiado mediante el marcado del tubo para mostrar que ha sido bien insertado en el conector y que éste ha sido apretado correctamente.
- Método de verificación redundante
- Simplifica la selección de la galga del sistema apropiada: métrica (azul) o fraccional (verde). Exclusivo
- Simplifica la selección de la galga de la medida apropiada.
- Elimina la necesidad de herramientas adicionales; usa solo una herramienta para la instalación y la inspección, incluso para conectores instalados en lugares de difícil acceso.
- Agrega flexibilidad al ensamblaje e inspección pues permite escoger el sistema de marcado: trazador integrado o marcador de tinta separado*. Exclusivo de

Códigos para efectuar pedidos

4 GG

MEDIDA DEL TUBO -Øext. del tubo en 16^{avos} de pulgada

Dimensiones

TIPO DE PRODUCTO (HOKE Gyrogage)

MEDIDA DEL TUBO Øext. del tubo en milímetros (6

mm)

DESIGNACIÓN MÉTRICA (milímetros)

TIPO DE PRODUCTO

(HOKE	Gyrogage)	١
(cy.ogage,	•

B		
	← A — O	

PARA SU SEGURIDAD

EL DISEÑADOR Y EL USUARIO DEL SISTEMA SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE SELECCIONAR LOS PRODUCTOS ADECUADOS PARA LOS REOUISITOS DE SU APLICACIÓN ESPECÍFICA Y DE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO APROPIADOS DE ESOS PRODUCTOS. DURANTE LA SELECCIÓN SE DEBERÁN CONSIDERAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES, LA CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LOS DETALLES DE SU APLICACIÓN. UNA SELECCIÓN O USO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AOUÍ PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

			(HOKE	Gyrogag	e)
Número de pieza* Medidas fraccionale	Medida del tubo s Pulgada	Α	В	С	Opciones: trazadores de repuesto*
1GG	1/16	3 3/64	1 11/16	1	SPGGK1
2GG	1/8	3 1/64	1 11/16	1	SPGGK2
3GG	3/16	3 1/64	1 11/16	1	SPGGK3
4GG	1/4	3 17/64	1 11/16	1	SPGGK4
6GG	3/8	3 15/32	1 13/16	1 1/8	SPGGK4
8GG	1/2	4 3/64	1 31/32	1 1/4	SPGGK4
10GG	5/8	4 35/64	2 5/8	1 5/8	SPGGK5
12GG	3/4	4 47/64	2 11/16	1 3/4	SPGGK5
14GG	7/8	4 63/64	2 13/16	1 7/8	SPGGK5
16GG	1	5 9/16	3 1/32	2	SPGGK5
Medidas métricas	mm				
3GG/MM	3	3 13/64	1 11/16	1	SPGGK2
6GG/MM	6	3 1/4	1 11/16	1	SPGGK4
8GG/MM	8	3 11/32	1 3/4	1 1/16	SPGGK4
10GG/MM	10	3 1/2	1 13/16	1 1/8	SPGGK4
12GG/MM	12	4 7/64	1 31/32	1 1/4	SPGGK4
14GG/MM	14	4 3/16	2 15/32	1 9/16	SPGGK5
16GG/MM	16	4 9/16	2 17/32	1 5/8	SPGGK5
18GG/MM	18	4 23/32	2 5/8	1 11/16	SPGGK5
20GG/MM	20	5 1/8	2 3/4	1 13/16	SPGGK5
22GG/MM	22	4 61/64	2 13/16	1 7/8	SPGGK5
25GG/MM	25	5 35/64	3 1/32	2	SPGGK5

6 GG / MM

^{*} Utilice los números de juego indicados para reemplazar fácil y rápidamente los trazadores Gyrogage

Herramienta de marcado GYROLOK®

Los usuarios de conectores para tubo han reconocido muchas veces que el funcionamiento adecuado del sistema de tuberías y conectores para tubo necesita de una buena preparación de la tubería y el uso de procedimientos correctos de instalación. El ajuste inadecuado de las férulas en cualquier sistema de conectores y tubos no abocardados puede ser el resultado de las rebabas originadas durante el proceso de corte del tubo, la inadecuada inserción del tubo en el conector o el apriete incorrecto de la tuerca del conector. Con el objeto de maximizar el rendimiento y la seguridad del sistema de tubos y conectores, HOKE ofrece varias herramientas opcionales combinadas con la capacitación detallada del instalador. La herramienta de marcado Gyrolok® proporciona al instalador un medio económico para garantizar la apropiada inserción del tubo en el conector y un ajuste adecuado de la tuerca.





Instrucciones de uso

- Corte el tubo en escuadra, preferiblemente con una cortadora de tubos, y a continuación elimine las rebabas interiores y exteriores si es necesario.
- 2. Inserte el tubo firmemente en la herramienta hasta el fondo.
- Marque el tubo, con un marcador Sharpie Ultrafino modelo 37001 o similar como se demuestra arriba en la grafica. Verifique que sea perpendicular a la herramienta cdomo indicado.
- 4. Firmemente inserte el tubo ya marcado dentro del conector Gyrolok® que desea ensamblar. Aprete con los dedos la tuerca si es menor de 12mm o apreté el tubo directamente si es de 12mm o mayor. La marca no debe estar visible en este momento. Si no está visible continúe al paso numero 5. Si alguna parte de la marca no es visible arriba de la tuerca del conector Gyrolok® después de haberla apretado con los dedos menor de 12mm o el tubo mayor de 12mm, el tubo fue apropiadamente instalado o unas de las férulas no está en el conector. Si este es el caso por favor desensamble y determine la cause del problema.
- 5. Si la marca no aparece después de haber ajustado el conector con los dedos, continúe con las

Números de pieza

	•		
MEDIDA	NÚMERO DE PIEZA	MEDIDA	NÚMERO DE PIEZA
1/8"	2GMT	6 mm	6GMTMM
1/4"	4GMT	8 mm	8GMTMM
3/8"	6GMT	10 mm	10GMTMM
1/2"	8GMT	12 mm	12GMTMM
5/8"	10GMT	14 mm	14GMTMM
3/4"	12GMT	15 mm	15GMTMM
1"	16GMT	16 mm	16GMTMM
1/4", 3/8", 1/2"	468GMT	18 mm	18GMTMM
		20 mm	20GMTMM
		22 mm	22GMTMM
		25 mm	25GMTMM
		6MM, 10MM, 12MM	61012GMT-MM

Herramienta de preajuste PST

Utilícela únicamente para preajustar las férulas al tubo.

Fraccional

Número de pieza*	Øext. del tubo	Dimension Longitud	es (en pulgadas) Entre caras
1PST	1/16	2.25	3/8
2PST	1/8	1.94	11/16
3PST	3/16	2	1/2
4PST	1/4	1.94	11/16
6PST	3/8	1.97	11/16
8PST	1/2	2	7/8
12PST	3/4	2.50	1 1/8
16PST	1	2.50	1 1/2


Métrico

Número de pieza*	Øext. del tubo	Dimensione Longitud	es (en pulgadas) Entre caras
3PSTMM	3	49.2	17.3
6PSTMM	6	49.0	17.3
8PSTMM	8	50.0	17.3
10PSTMM	10	50.8	17.3
12PSTMM	12	50.8	22.0
14PSTMM	14	50.8	22.0
16PSTMM	16	63.5	28.4
18PSTMM	18	63.5	28.4
20PSTMM	20	63.5	28.4
22PSTMM	22	63.5	37.9
25PSTMM	25	63.5	37.9

Instrucciones de uso

- 1. Asegure la herramienta PST en un tornillo de banco.
- Coloque la tuerca y las férulas, sin apretar, en la herramienta PST. Utilice el cambiador de juegos de tuerca y férulas HOKE Gyrolok.
- Para colocar el juego de tuerca y férulas en el tubo, siga las instrucciones de ensamblaje estándar HOKE Gyrolok en la página 55.
- 4. Afloje la tuerca y retire el tubo con las férulas preajustadas y la tuerca.
- Con las férulas preajustadas y la tuerca ubicadas en su posición definitiva, reinstale la tubería de acuerdo a las instrucciones de ensamblaje para conectores HOKE Gyrolok en la página 55.



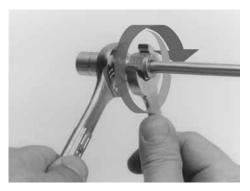

Nota: las roscas de las herramientas de preajuste deben lubricarse la primera vez que se usa y, a partir de allí, volver a lubricar cada diez usos.

^{* { }} vea las especificaciones del material en la página 6.



Productos para detección de fugas



Los productos "Leak Detective" (LD) de HOKE se utilizan para detectar fugas en sistemas de gas presurizados. Utilice el líquido detector de fugas LD para localizar emisiones fugitivas de gas en instalaciones de aire comprimido, oxígeno, helio, hidrógeno, nitrógeno, gas natural, acetileno y propano.

El líquido LD, fabricado para cumplir con la especificación MILL-25567D, está disponible en dos tipos. El tipo 1 se utiliza en aplicaciones con temperaturas normales, desde 27° F a 200° F (-3° C a 95° C), mientras que el tipo 2 se utiliza en instalaciones más frías, desde -65° F a 200° F (-55° C a 95° C). Normalmente, el líquido LD se entrega en botellas de 8 onzas (230 ml) o bidones de 1 galón (4 litros). Con cada botella se entrega un tubo aplicador. También se puede suministrar, bajo pedido, en recipientes de 5 galones (20 litros) o tambores de 55 galones (204 litros)



Beneficios

Seguridad: • Compatible con oxígeno y fabricado de acuerdo con la norma MIL-L-25567D

• Conforma los requisitos de las normas ASME sección V en cuanto a composición y pureza

Certificaciones: • Las Hojas de datos de seguridad del material (MSDS) están disponibles

Ayuda a reducir las emisiones fugitivas: · Verifica la hermeticidad de los sistemas

Limpieza: • Prácticamente no deja residuos

Envase

<u>Estándar</u>	Opciones
8 onzas	2 onzas
1 galón	5 galón
230 ml	Tambor de 55 galones
4 litros	

Datos técnicos

Especificación

Cumple con la norma MIL-L-25567D

Temperaturas de servicio

- Tipo 1: 27° F a 200° F (-3° C a 95° C)
- Tipo 2: -65° F a 200° F (-55° C a 95° C)

Instrucciones de uso

- 1. Colocar el tubo aplicador de 12"
- 2. Dirija la solucion hacia el lugar a verificar
- 3. Apriete la botella
- 4. Inspeccione el sistema para comprobar la aparición de espuma indicadora de fugas

Información para realizar pedidos

NÚMERO DE PIEZA	TIPO	IDIOMA DE LA ETIQUETA	CONTENIDO
1LDE8OZ	1	Inglés	8 onzas
1LDE1G	1	Inglés	1 galón
2LDE8OZ	2	Inglés	8 onzas
2LDE1G	2	Inglés	1 galón
1LDEF230	1	Inglés/francés	230 ml
1LDEF4L	1	Inglés/francés	4 litros
2LDEF230	2	Inglés/francés	230 ml
2LDEF4L	2	Inglés/francés	4 litros
1LDS230	1	Español	230 ml
1LDS4L	1	Español	4 litros
2LDS230	2	Español	230 ml
2LDS4L	2	Español	4 litros



Herramienta hidráulica de preajuste



A menudo, el ensamblaje de los conectores para tubos de mayor tamaño requiere de un esfuerzo mayor que el que se puede lograr usando llaves manuales. Por ello, HOKE ofrece una herramienta hidráulica de preajuste portátil:

- Más segura. La herramienta hidráulica de preajuste ayuda a asegurar el ensamblaje consistente y correcto de los conectores de mayor tamaño.
- Más simple. Los juegos de matrices intercambiables permiten pasar fácilmente de una medida de tubo y conector a otra.
- Más económica. El uso de la herramienta hidráulica de preajuste aumenta la duración del conector y reduce el tiempo de ensamblaje.

Al usar la herramienta hidráulica de preajuste, el sistema de tuerca y férulas Gyrolok se ajusta inicialmente sobre el tubo. A continuación, el conector preajustado y el tubo se ensamblan fácilmente siguiendo las instrucciones de reinstalación para conectores Gyrolok.

Características

Un cabezal de preajuste básico para todas las medidas:

Juegos de matrices intercambiables:

Bomba hidráulica de 10.000 PSI:

Maleta de transporte:

Beneficios

- Brinda versatilidad y valor al cubrir las medidas desde 1/2" hasta 2" y desde 12 mm hasta 50 mm.
- Permite pasar fácilmente de una medida de tubo y conector a otra
- Suministra la fuerza necesaria para lograr un ensamblaje consistente, rápido y simple.
- Su resistente maleta de acero facilita el transporte y ofrece una única ubicación para el almacenamiento de todos los componentes de



El tubo preajustado está listo para su montaje usando las instrucciones de reinstalación estándar para conectores Gyrolok.

Funcionamiento



Los componentes del sistema de tuerca y férulas Gyrolok se colocan en la herramienta hidráulica de preajuste. Se hace funcionar la bomba de mano hasta que se libera el brazo indicador.

Códigos para efectuar pedidos

Conjunto de herramienta hidráulica de preajuste, bomba y punzón HOKE. El maletín de transporte está incluido. El maletín tiene capacidad para 6 juegos de matrices.

Pida una unidad 3HPST, que incluye:

- · Emsamblaje 3HPST (vea el cuadro antedicho)
- · Tuerca gris con indicator (para utilizar con conectores de 5/8" (14mm) hast 2" (38mm)
- · Tuerca negra con indicador solo para uso de conectores de 1/2" (12mm)
- · Caja negra
- Bomba Enerpac
- · Tuerca fijadora
- · Llave Alen de 5mm
- · Llave Inglesa

PARA SU SEGURIDAD

EL DISEÑADOR Y EL USUARIO DEL SISTEMA SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE SELECCIONAR LOS PRODUCTOS ADECUADOS PARA LOS REQUISITOS DE SU APLICACIÓN ESPECÍFICA Y DE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO APROPIADOS DE ESOS PRODUCTOS. DURANTE LA SELECCIÓN SE DEBERÁN CONSIDERAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES, LA CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LOS DETALLES DE SU APLICACIÓN, UNA SELECCIÓN O USO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AOUÍ PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Juegos de matrices: consiste en una matriz y una plantilla para cada medida de tubo.





MEDIDA DEL TUBO Diámetro exterior del tubo en 1/16" Diámetro exterior del tubo en mm (con el sufijo "MM")

DESIGNACIÓN MÉTRICA (MILÍMETROS)

MEDIDA FRACCIONAL DEL TUBO	NÚMERO DE PIEZA	MEDIDA MÉTRICA DEL TUBO	NÚMERO DE PIEZA
1/2″	2DJS-8	12 MM	2DJS-12MM
5/8"	2DJS-10	14 MM	2DJS-14MM
3/4"	2DJS-12	16 MM	2DJS-16MM
7/8"	2DJS-14	18 MM	2DJS-18MM
1″	2DJS-16	20 MM	2DJS-20MM
1-1/4"	2DJS-20	22 MM	2DJS-22MM
1-1/2"	2DJS-24	25 MM	2DJS-25MM
2"	2DJS-32	28 MM	2DJS-28MM
		30 MM	2DJS-30MM
		32 MM	2DJS-32MM
		38 MM	2DJS-38MM
		50 MM	2DJS-50MM


Juntas pegadas HOKE **GYROLOK**® RS

Juntas pegadas RS


Las juntas pegadas RS crean un sello con roscas paralelas DIN 3852 tipo A (RS). Los aros exteriores de la junta están disponibles en acero inoxidable 316 o acero al carbono zincado. El aro interior, pegado al aro exterior, está fabricado en Buna-N o fluorocarbono FKM. Para hacer el pedido especifique la medida del tubo y el material de los aros exterior e interior.

Nota: para usar únicamente con conectores Gyrolok RS.

MEDIDA DEL TUBO BSP	DIMENSIONES (PULGADAS)				
	A	В	C		
1/8"	0.41	0.63	0.08		
1/4"	0.54	0.81	0.08		
3/8"	0.68	0.94	0.08		
1/2"	0.85	1.13	0.09		
3/4"	1.06	1.38	0.09		
1″	1.33	1.69	0.09		

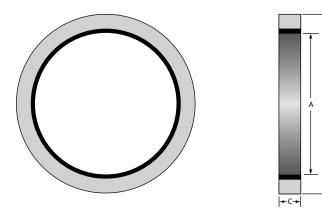

Códigos para efectuar pedidos

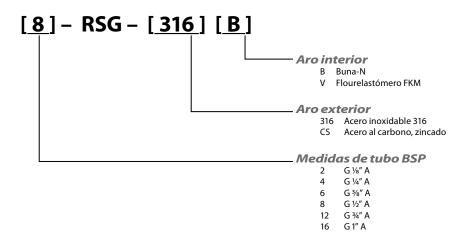


PARA SU SEGURIDAD

EL DISEÑADOR Y EL USUARIO DEL SISTEMA SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE SELECCIONAR LOS PRODUCTOS ADECUADOS PARA LOS REQUISITOS DE SU APLICACIÓN ESPECÍFICA Y DE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO APROPIADOS DE ESOS PRODUCTOS. DURANTE LA SELECCIÓN SE DEBERÁN CONSIDERAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES, LA CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LOS DETALLES DE SU APLICACIÓN. UNA SELECCIÓN O USO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS AQUÍ PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.



Instrucciones de ensamblaje de los conectores HOKE GYROLOK®





Ajuste inicial de las férulas en conectores con conexiones para tubo o manguitos

Medidas 1", 25 mm e inferiores

Ensamblaje manual

Cuando instale férulas por primera vez en el tubo o el manguito de conexión de ciertos conectores (como adaptadores, manguitos de conexión y reductores), siga las instrucciones que se indican a continuación. Observe que para los tubos mayores de ½" o 12 mm puede utilizarse una herramienta de preajuste tanto manual como hidráulica. Vea mayores detalles en la sección, "Utilización de herramientas de preajuste."

- 1. Afloje la tuerca del conector.
- Inserte firmemente el tubo en el conector. Un ensamblaje correcto requiere que el tubo esté bien apoyado contra el tope del cuerpo del conector. (Nota: el uso de la herramienta Hoke Gyrogage o GMT, explicado más adelante, permite al operario confirmar la inserción correcta del tubo.)
- Establezca un punto de inicio consistente para el ajuste con la llave.
 En las aplicaciones que emplean conectores de latón, acero inoxidable o Monel tenga en cuenta lo siguiente:
 - Para los accesorios inferiores a 1/2" (12 mm) ajustar la tuerca con los dedos es suficiente.
 - Para los conectores de 1/2" (12 mm) y superiores apriete la tuerca hasta que el tubo quede ajustado. El ajuste adecuado del tubo se define como el punto a partir del cual el tubo deja de girar y no tiene movimiento axial. Si no puede determinar si ha alcanzado el ajuste correcto del tubo, sostenga el cuerpo del conector con una llave de respaldo y use otra llave para apretar la tuerca del conector 1/4 de vuelta adicional después del ajuste con los dedos.
 - ADVERTENCIA PARA APLICACIONES EXIGENTES: para las aplicaciones que requieren alta presión, un factor de seguridad elevado o un servicio exigente, se necesita un ajuste firme independientemente de la medida del conector.

En las aplicaciones que utilizan conectores construidos con una aleación de mejor calidad (Hastelloy C-276, Dúplex 2205, Inconel, Súper Dúplex 2507, Titanio, 254 SMO), tenga en cuenta lo siguiente:

- Para los accesorios inferiores a 3/8" (10 mm) ajustar la tuerca con los dedos es suficiente.
- Para los conectores de 3/8" (10 mm) y superiores, apriete la tuerca hasta lograr que el tubo quede ajustado. Si no es posible determinar si el tubo ha alcanzado un ajuste correcto, sostenga el cuerpo del conector con una llave de respaldo y use otra llave para apretar la tuerca del conector 1/4 de vuelta adicional después del ajuste con los dedos.
- ADVERTENCIA PARA APLICACIONES EXIGENTES:
 para las aplicaciones que requieren alta presión, un factor de
 seguridad elevado o un servicio exigente, se necesita un ajuste firme
 independientemente de la medida del conector.
- 4. Haga una marca fácilmente visible en el cuerpo del conector y en la tuerca en la posición de las 12 horas.
- 5. Sujete el cuerpo del conector con una llave de respaldo y apriete la tuerca 1¼ vueltas con una llave (es decir, apriete la tuerca una vuelta completa hasta la posición de las 12:00 y luego un cuarto de vuelta más hasta la posición de las 3:00.) Observe que, cuando utiliza una herramienta Gyrogage o GMT, debe seguir al pie de la letra las instrucciones apropiadas y luego confirmar que la marca sobre el tubo puede verse detrás de la tuerca.

Utilización de herramientas de preajuste

Dada la resistencia que por naturaleza tienen los tubos de mayor diámetro y pared gruesa, HOKE recomienda utilizar una herramienta de preajuste, manual o hidráulica, para todas las instalaciones con tuberías de 5/8" de diámetro y mayores, independientemente de la aplicación. Si el espesor de la pared de la tubería utilizada es menor de 0.065" (o 2.0 mm), usar una herramienta de preajuste manual es suficiente. Cuando el espesor de la pared es de 0.065" (o 2.0 mm) o superior, se debe usar una herramienta hidráulica de preajuste. Cada herramienta hidráulica de preajuste se suministra con su manual de instrucciones.

También se sugiere usar herramientas de preajuste manuales para conectores y tubos de menor diámetro cuando la instalación se debe realizar en un lugar de difícil acceso

que dificulta contar las vueltas. Cuando utilice herramientas de preajuste manual siga las instrucciones para la instalación inicial de las férulas. Después de preparar las férulas con la herramienta de preajuste, instálelas en su lugar según las instrucciones de reinstalación Gyrolok correspondientes.

Reconstrucción de la conexión de un conector o ensamblaje del cuerpo de un conector a un tubo con férulas preajustadas

- Inserte firmemente el extremo con las férulas preajustadas en el cuerpo del conector y apriete la tuerca con los dedos.
- Sujete el cuerpo del conector con una llave de respaldo y apriete la tuerca con una llave hasta que sienta un brusco incremento en el par de apriete; a continuación, simplemente apriete bien

Medidas 11/4", 28 mm y superiores

Al ensamblar conectores para tubo Gyrolok $^{\circ}$ de $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", 2", 28 mm, 30 mm, 32 mm y 38 mm se debe utilizar una herramienta hidráulica de preajuste.

- Una herramienta hidráulica de preajuste está diseñada para ajustar las férulas en la tubería antes de instalarlas en el cuerpo de un conector. Cada herramienta hidráulica de preajuste se suministra con su manual de instrucciones.
- Lubrique la parte posterior de la férula trasera y la rosca de la tuerca con el lubricante suministrado antes de instalarlas en el cuerpo del conector.
- Utilice el lubricante suministrado para lubricar periódicamente el ángulo cónico y los filetes de rosca del juego de matrices de la herramienta de preajuste (antes de ajustar el primer conector y de allí en adelante cada cinco ajustes de conector aproximadamente).
- 4. Inserte el tubo con las férulas preajustadas en el cuerpo del conector Gyrolok®, sujete el cuerpo del conector con una llave de respaldo y apriete la tuerca con una llave hasta que sienta un brusco incremento en el par de apriete.

Instrucciones de reinstalación:

- Inserte firmemente el extremo con las férulas preajustadas en el cuerpo del conector y apriete la tuerca con los dedos.
- Sujete el cuerpo del conector con una llave de respaldo y apriete la tuerca con una llave hasta que sienta un brusco incremento en el par de apriete; a continuación, simplemente apriete bien

Cuando ensamble por primera vez la conexión con las férulas preajustadas en adaptadores Gyrolok® mayores de 1", 25 mm, siga las **instrucciones de reinstalación** enumeradas anteriormente.

Para todas las medidas

Instalaciones en las que no se realiza el ajuste de las férulas

Las instrucciones de ensamblaje difieren cuando se instalan conexiones en la que no hay que ajustar férulas, como con un tapón (P) o con la férula mecanizada de un manguito conector (PC), así como en conexiones roscadas como NPT o SAE, para las cuales se deben usar las normas apropiadas.

Cuando ensamble un tapón Gyrolok® en el cuerpo de un conector Gyrolok®:

- 1. Quite la tuerca y las férulas del cuerpo del conector.
- 2. Coloque el tapón en el cuerpo del conector. Apriete la tuerca del tapón firmemente con la mano.
- 3. Sujete el cuerpo del conector con una llave de respaldo y apriete la tuerca del tapón con una llave hasta que sienta un brusco incremento en el par de apriete (aproximadamente ¼ de vuelta más a partir del ajuste inicial manual, excepto para las reconexiones), a continuación, simplemente apriete bien.

Cuando instale por primera vez el extremo con la férula mecanizada de un manguito de conexión Gyrolok®:

- 1. Quite la tuerca y las férulas del cuerpo del conector.
- Inserte firmemente en el conector el extremo del manguito con la férula mecanizada.
- 3. Introduzca la tuerca en el manguito por el extremo opuesto a la férula, desplace la tuerca hasta la férula y ajústela al cuerpo del conector.
- 4. Sujete el cuerpo del conector con una llave de respaldo y apriete la tuerca con una llave hasta que sienta un brusco incremento en el par de apriete (aproximadamente ¼ de vuelta más a partir del ajuste inicial manual, excepto para las reconexiones), a continuación, simplemente apriete bien.

Herramienta de ensamblaje e inspección HOKE Gyrogage[®] Utilice la herramienta HOKE Gyrogage[®] para llevar a cabo inspecciones paso a paso durante el proceso de ajuste inicial. Cada Gyrogage[®] se suministra con instrucciones, y le permite al usuario:

- 1. Verificar que todos los componentes están en su lugar.
- Garantizar la inserción adecuada del tubo en el conector.
- 3. Confirmar si el ajuste de la tuerca en el conector es adecuado.



Instalaciones para gas

Los gases (aire, hidrógeno, nitrógeno, etc.) pueden escapar a través de vías más pequeñas que los líquidos. Por ello, la reducción de los defectos superficiales (rayones) en el tubo adquiere mayor importancia cuando el medio del sistema contiene gases. A medida que aumenta el espesor de la pared de la tubería, también aumenta la capacidad de las férulas para admitir imperfecciones. El uso de tubos con pared de mayor espesor ayuda a las férulas a superar defectos superficiales menores que podrían contribuir con la fuga del gas. Cuando el medio contiene gases, Hoke recomienda utilizar tubos cuyo espesor de pared sea como mínimo el indicado en la tabla.

Øext. del tubo (pulgadas)	Espesor de la pared mínimo nominal (pulgadas)	Øext. del tubo (pulgadas)	Espesor de la pared mínimo nominal (pulgadas)
1/8	0.028	3/4	0.065
3/16	0.028	7/8	0.083
1/4	0.028	1	0.083
5/16	0.035	1 1/4	0.109
3/8	0.035	1 1/2	0.134
1/2	0.049 2		0.180







ADVERTENCIA

Una selección o uso inadecuado de los productos descritos aquí puede ocasionar lesiones personales y daños a la propiedad.

La información descrita de aquí en adelante se ofrece para ser utilizada por el diseñador del sistema y el usuario.

El diseñador y el usuario del sistema son los únicos responsables de seleccionar los productos adecuados para los requisitos de su aplicación específica y de garantizar la instalación, utilización y mantenimiento apropiados de esos productos. Durante la selección se deberán considerar la compatibilidad de los materiales, la capacidad de los productos y los detalles de su aplicación.

Siempre que tenga alguna duda, consulte al distribuidor Hoke de su localidad antes de presurizar y utilizar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. No ajuste ni afloje ninguna pieza de un conector o válvula si el sistema está presurizado. Verifique que el sistema no esté presurizado al apretar o afloiar un conector o la conexión de una válvula.
- 2. No afloje la tuerca de un conector Hoke Gyrolok® ni ningún otro componente del producto para descargar la presión o purgar el sistema.
- 3. No exceda la presión ni la temperatura especificadas en el catálogo apropiado.
- 4. Cuando la aplicación involucre el uso de fluidos tóxicos o peligrosos, adopte precauciones adicionales durante la utilización y el mantenimiento del sistema.
- 5. Cuando ensamble conectores para tubo Hoke Gyrolok® nuevos, sin uso, afloje la tuerca de la conexión Hoke Gyrolok® antes de insertar el tubo para permitir que éste alcance el tope de su alojamiento en el interior del cuerpo.
- 6. Use siempre tubos compatibles con el material de los conectores y de la válvula. Los tubos adecuados para usar con los productos Hoke están descritos en las Tablas de datos de tubos. Por ejemplo, utilice conectores de acero inoxidable 316 con tubos de acero inoxidable 316.
- 7. Siempre deje un tramo de tubo recto entre una curva y el conector. Un tubo curvado demasiado cerca de la conexión del conector podría ser causa de fugas.
- 8. Durante el ensamblaje de una conexión para tubo en un conector Hoke Gyrolok®, sostenga siempre el conector o el cuerpo de la válvula con una llave mientras aprieta la tuerca Hoke Gyrolok® con otra llave. Adopte la misma precaución al desmontar una conexión.
- 9. Siempre utilice un inserto para tubo Hoke (modelos "TI") cuando conecte un tubo de plástico blando y flexible a un conector Hoke Gyrolok®.
- 10. Siempre utilice lubricantes y selladores para rosca adecuados en roscas cónicas. Tenga en cuenta que los selladores de roscas podrían tener una temperatura de servicio menor que la del conector.
- 11. Cuando instale una válvula terminada en una rosca NPT, sostenga el cuerpo de la válvula cerca de la conexión con una llave, mientras ajusta el tubo roscado con otra llave. Haga girar el tubo, no la válvula. Adopte la misma precaución al desconectar la válvula.
- 12. Cuando apriete una conexión, no sostenga la válvula por su palanca de accionamiento.
- 13. No aplique una fuerza excesiva al abrir o cerrar una válvula de bola; por ejemplo, no utilice una prolongación para la manija.
- 14. Durante la instalación inicial, puede ser necesario reajustar la tuerca del empaque de las válvulas debido a variaciones en el almacenamiento, parámetros del sistema y las propiedades de fluencia en frío del TFE.

 Hoke Incorporated 405 Centura Court Spartanburg, Sc 29303 Teléfono 864-574-7966

www.hoke.com





CIRCOR Instrumentation Technologies (CIT) es la elección lógica para soluciones de control de fluidos. Aseguramos el menor costo de propiedad, al ofrecer en nuestros productos una confiabilidad y disponibilidad que son las mejores en su clase. Utilizamos nuestra cobertura global para producir valor en forma de servicios locales flexibles que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. CIT es un grupo productivo que se especializa en instrumentación con tamaños de orificios que llegan normalmente hasta 50.8 mm (2").

Nuestra sede central e instalaciones de fabricación registradas según ISO 9001:2000 están ubicadas en 405 Centura Court, Spartanburg, SC, 29303 – EE. UU.

Tel.: +1-864-574-7966 • Fax: +1-864-587-5608 www.hoke.com • www.circortechnologies.com

Dis	Distribuidos con orgullo por:						